


## Manuel de l'utilisateur Sèche-linge mural

Numéro du produit : CWFE14CM

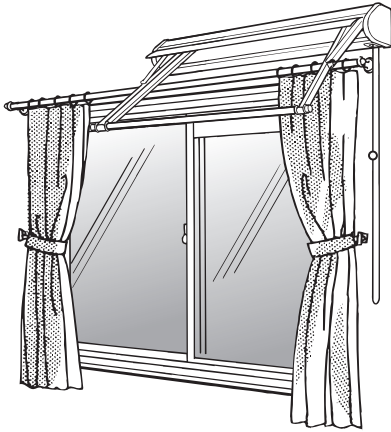

Merci d'avoir acheté le sèche-linge mural.

- Veuillez lire attentivement le Manuel de l'utilisateur et vous assurer d'utiliser ce sèche-linge de façon appropriée et sécuritaire.
- **Veillez vous assurer de lire les « Mesures de sécurité »** avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la section sur la garantie a été remplie, dont les zones « date de livraison/nom du magasin ». Conservez-la avec les présentes instructions.
- Ce produit a été conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une résidence familiale.
- Veuillez éviter d'utiliser ce produit à l'extérieur ou dans des pièces où il pourrait entrer en contact avec de l'eau, comme dans une salle de bain.

### Au magasin/à l'entrepreneur :

Veillez remettre ces instructions au client après l'installation.

## Mesures de sécurité

## Suivre les instructions ci-dessous

Cette section explique les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir des blessures corporelles ou des dommages matériels.

■ Les symboles suivants indiquent des dommages ou des blessures possibles lors d'une mauvaise manipulation.



### Avertissement

Indique un risque de blessure mortelle ou grave



### Mise en garde

Indique un risque de blessures légères ou de dommages matériels



Ce qu'il ne faut pas faire



Ce qu'il faut faire




## Avertissement



Ne pas démonter

• Uniquement des réparateurs agréés sont autorisés à démonter, à réparer ou à modifier ce produit.

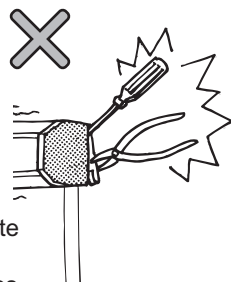


Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou la défaillance du produit.



Interdit

• Ne pas placer de radiateur ou toute autre source de chaleur sous les vêtements ou près de ceux-ci pour les sécher.

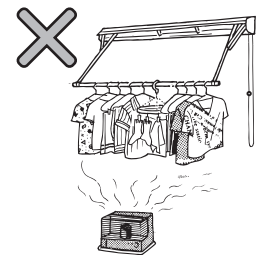







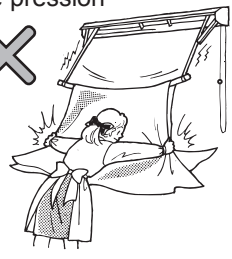
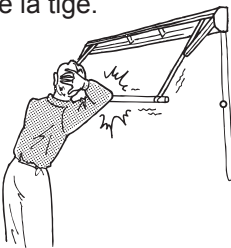
La chaleur peut causer un incendie.




À respecter

• Une attention particulière doit être portée au maniement du cordon. Le cordon peut représenter un danger pour les enfants. Conserver le cordon hors de la portée des enfants et empêcher les enfants de monter sur des meubles pour l'atteindre.

## ⚠ Mise en garde

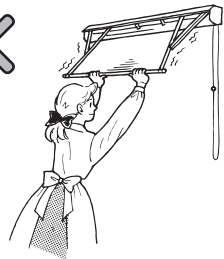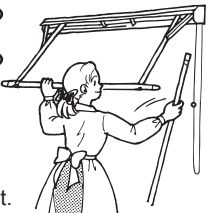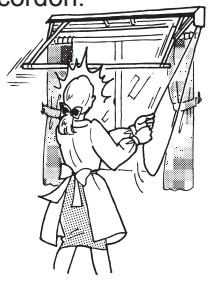
 Interdit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdire aux enfants de se suspendre à l'unité ou de jouer avec tout élément de celle-ci.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Le non-respect de cette instruction peut entraîner la chute ou le bris du produit et causer des blessures corporelles, des dommages matériels ou la défaillance du produit.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser la main pour pousser sur la tige, tirer sur celle-ci ou la ranger.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Le non-respect de cette instruction peut entraîner la chute ou le bris de la tige et causer des blessures corporelles, des dommages matériels ou la défaillance du produit.</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser d'autres tiges que celle qui est fournie.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou la défaillance du produit.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas se placer devant l'unité au moment de manipuler le cordon.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Demeurer devant l'unité peut exposer la tête à une chute de la tige et entraîner des blessures.</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas suspendre d'objets sur les bras.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Le non-respect de cette instruction peut entraîner la chute ou le bris du produit et causer des blessures corporelles, des dommages matériels ou la défaillance du produit.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas suspendre des articles de 8 kg ou plus. Ne pas exercer de pression excessive sur la tige ou toute partie du produit non plus.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Une chute du produit pourrait causer des blessures ou entraîner des dommages.</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas s'appuyer contre la tige.</li> </ul> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Le non-respect de cette instruction peut entraîner la chute ou le bris du produit et causer des blessures corporelles, des dommages matériels ou la défaillance du produit.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer de ranger la tige lorsque le produit n'est pas utilisé. S'assurer que la tige est complètement rétractée avant de la ranger.</li> </ul> <p style="text-align: center;">⚠</p> <p>À respecter</p> <p>Le défaut de ranger la tige peut causer des blessures.</p>

## Noms des pièces

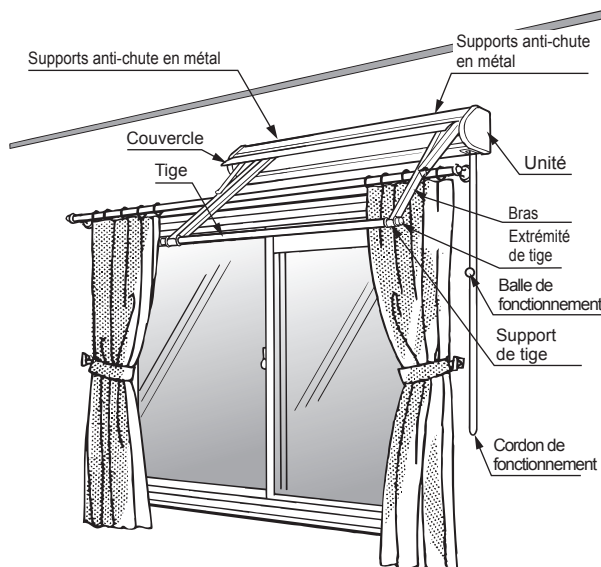

# Instructions d'utilisation

## 1. Faire monter ou baisser la tige

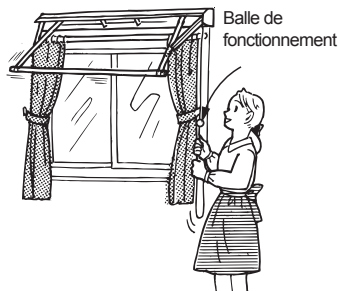

### Pour abaisser la tige

Abaisser la tige en tirant le cordon (du côté de la balle) jusqu'au bout.

### Pour remonter la tige

S'assurer que la tige extensible est complètement rétractée avant de la ranger et de refermer le couvercle.


Pour ranger la tige, tirer l'autre côté du cordon et vérifier que le couvercle est bien refermé.

(Il se referme plus facilement lorsque la manœuvre est effectuée rapidement.)


### Mise en garde

Rétracter d'abord les extrémités de la tige avant de la ranger.

Sinon, la tige pourrait heurter l'unité et entraîner des dommages.

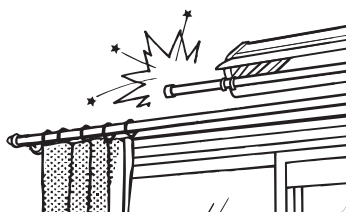

### Réglage de la longueur de la tige.

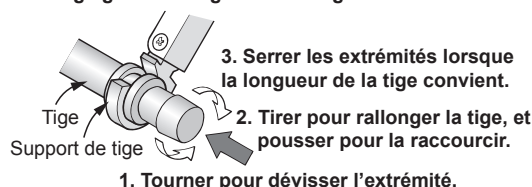

1. Tourner pour dévisser l'extrémité.

2. Tirer pour rallonger la tige, et pousser pour la raccourcir.

3. Serrer les extrémités lorsque la longueur de la tige convient.

## 2. suspendre des vêtements

### Mise en garde

- Essorer les vêtements à la machine et les suspendre de façon à ce qu'ils soient bien répartis sur l'unité.  
(Remarque : S'assurer que les vêtements n'entrent pas en contact avec le mur ou les rideaux.)
- Veiller à ce que la tige soit à son niveau le plus bas.  
(C'est-à-dire qu'elle est complètement abaissée.)  
(Remarque : Ne pas attacher ni accrocher le cordon pendant l'utilisation de l'unité.)




### ■ Estimation d'une lessive pour une famille de 4 (Environ 6 kg après un cycle d'essorage)

Chandails	: 3 morceaux	Pantalons de coton	: 2 morceaux	Chaussettes	: 4 morceaux
T-shirts	: 2 morceaux	Serviettes de bain	: 2 morceaux	Sous-vêtements	: 4 morceaux
Chemise décontractée	: 1 morceau	Serviettes	: 2 morceaux		


\* Remarque : Comparativement aux vêtements secs, des vêtements mouillés et essorés à la machine pèsent entre 1,3 et 1,5 fois plus lourd.

- Éviter de placer les vêtements d'un seul côté de la tige. Cela peut causer des dommages.

(Bien répartir les vêtements sur l'unité.)

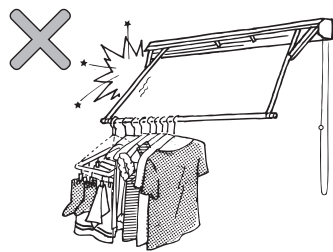

- Ne pas suspendre des vêtements de **8 kg** ou plus (après le cycle d'essorage). (Cela peut causer des dommages.)

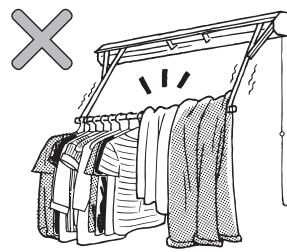



### Au sujet de l'aération de la pièce

- Veiller à aérer la pièce (p. ex. ventilateur, déshumidificateur, etc.) pour évacuer l'humidité produite. L'humidité peut causer de la condensation ou endommager certains vêtements.

## Au sujet de la tige

### Retrait de la tige

Tenir le bras de l'unité, soulever la tige et la dégager.

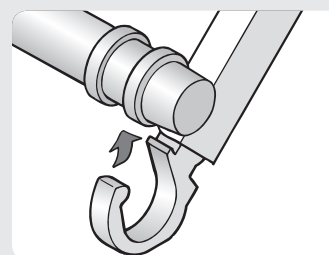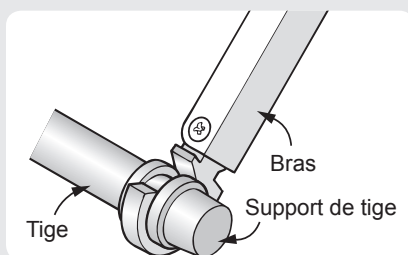

### Installation de la tige

Tenir le bras de l'unité et placer la tige dans le support du bras.

S'assurer que la tige est complètement rétractée avant de la ranger.

## Entretien

### Pour nettoyer l'unité ou la tige...

- Nettoyer avec un linge humide et une solution composée de détergent doux. Essuyer avec un linge sec.
- \* Ne pas utiliser de benzine ou de solvant, etc. (Ils pourraient déformer ou décolorer le produit.)
- En cas de contact avec des produits chimiques, essuyer l'unité immédiatement. Une décoloration pourrait survenir selon le type de produit chimique et la durée d'exposition.



## En cas de mauvais fonctionnement

Situation	Causes possibles	Solution
La tige ne sort pas. La tige ne peut pas être rangée.	La pression est-elle mise sur le mauvais côté du cordon?	Essayer en tirant sur l'autre côté.
	Un produit inutilisé depuis un certain temps peut être plus difficile à déployer.	Essayer de soulever le couvercle avec les mains une seule fois.
Le produit émet un son grinçant.	Les articulations des bras entrent en contact.	Lubrifier les articulations des bras avec un lubrifiant à base de silicone (voir illustration). <b>Ne pas utiliser d'huile pour machine ou autre produit similaire.</b> ( Cela pourrait endommager les pièces en résine. )

