


# CHARNIÈRE POUR PORTE EN VERRE

**⚠ Lire toutes les instructions attentivement pour une installation adéquate.**


## ■ Construction

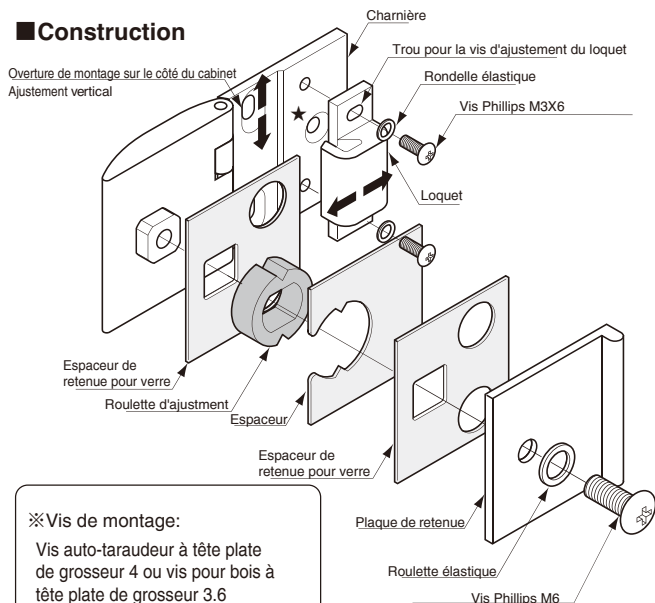

### ※ Vis de montage:

Vis auto-taraudeur à tête plate de grosseur 4 ou vis pour bois à tête plate de grosseur 3.6

## Dessin pour perçage du verre (Unit: mm)

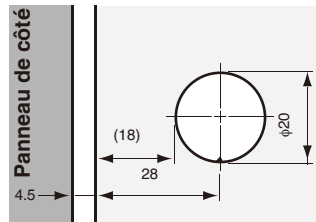

## ■ Nombre d'espaceurs par épaisseur de verre

5mm	6mm	8mm
3 pièces	2 pièces	non requis

## ■ Installation de la charnière

1 Percer 2 trous alignés avec les ouvertures de montage, garder la charnière en position et visser fermement la plaque avec les vis de montage. (Les vis de montage pour cette charnière ne sont pas incluses. Préparer le taraudage pour vis de dimension 4 ou vis pour bois de 3.8)

2 Se référer à l'illustration ci-dessus pour le perçage du verre et l'assemblage des pièces, ensuite serrer solidement la porte en verre avec la vis Phillips M6. (Notez que le nombre d'espaceurs est différent selon l'épaisseur de la porte en verre, voir le tableau ci-haut).

### • Ajustement de la porte en verre:

Ajustement vertical: Lousser les vis dans les 2 ouvertures de montage et déplacer verticalement la charnière.  
(Variation d'ajustement: Verticalement 2mm)

Ajustement horizontal: Lousser la vis Phillips M6 et déplacer horizontalement le verre.  
(Variation d'ajustement: Horizontalement 2.5mm)

3 Ensuite faire le resserrement des vis de montage (voir: ★), s'assurer que le loquet soit bien en place en serrant les vis d'ajustement.

## ■ Ajustement du loquet

Si le loquet est utilisé, lousser les vis de montage du loquet et replacer le loquet afin de l'ajuster et ajuster sa résistance.

**⚠ Notez que le loquet peut être endommagé si sa résistance est extrêmement augmentée. Si aucune serrure pour verre est utilisée, le loquet n'est pas nécessaire.**