





Portas de até
Puertas hasta
60kg



Portas de
Puertas de
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA






02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias
02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guias
Parafusos indicados/Tornillos indicados:
Carros Inferiores/Carros Inferiores: 3,5 x 14 CC
Guias e Freios/Guias y Frenos: 3,5 x 22 CC

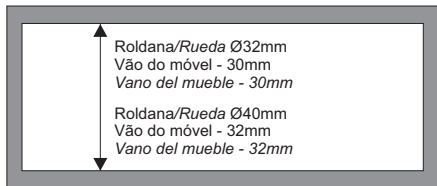

MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

**TABELA DE
ESPACAMENTOS
ENTRE PORTAS**



**TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS**

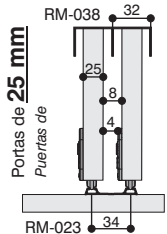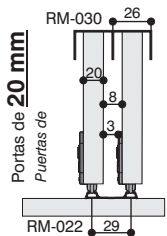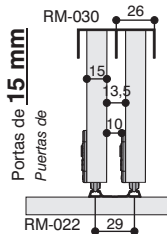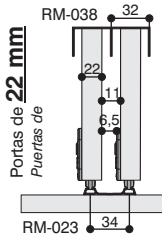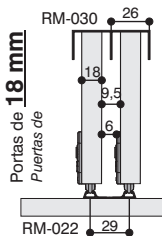

Espessuras de portas e guias
Espesor de puertas y guías


Guia/Guia	Imagem/Imagen	Espes.
RO 44 RO 44 L Ø 25,8mm		15 - 20mm
4011 Ø 27,8mm		18 - 20mm
4012 Ø 31,8mm		22 - 25mm
4013 Ø 27,3mm		18 - 20mm
4025		15 - 25mm
4026		15 - 25mm
Universal 4030 4031		15 - 25mm

1 Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)
Hacer los agujeros y fijar los carros. (medidas en mm)

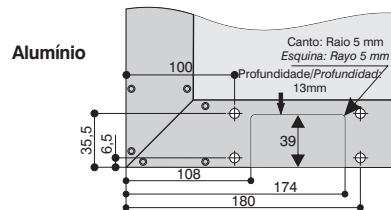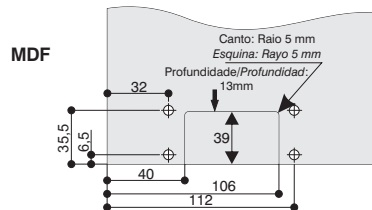


2 Instale os guias/Fijar los guías


Guias/Guías
4002/4011/4012/4013

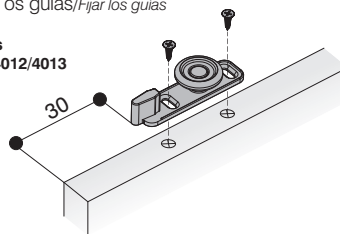

Guia Universal/Guia Universal

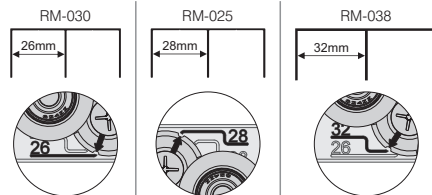



Fixe a parte móvel/Fije la parte móvil

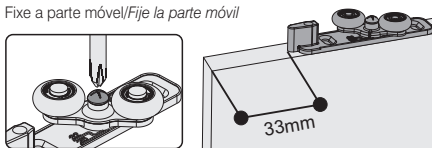

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.






Se necessário, utilize os oblongos para ajustar a porta.
Si es necesario, utilice el oblongo para ajustar la puerta.

Guia 4025/4026 / Guía 4025/4026

Permite a regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.


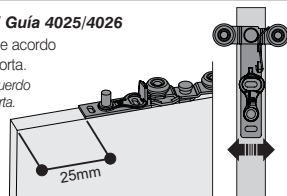


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

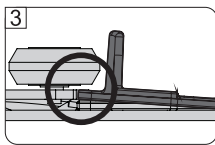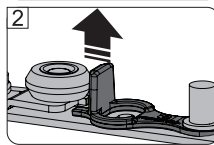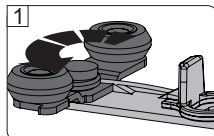

3 Instale os trilhos/Instale los rieles


Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel

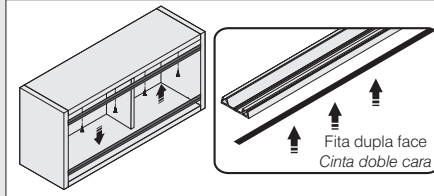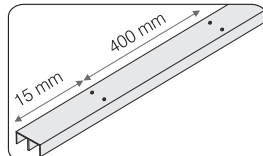


4 Fixar o freio junto ao trilho superior Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.


Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

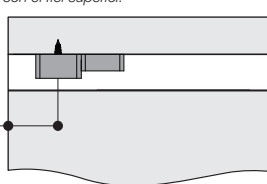


5 Encaixar as portas/Encaje las puertas

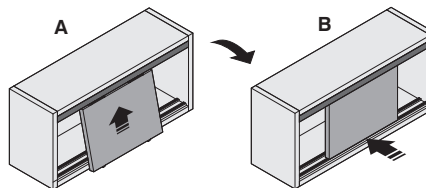


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

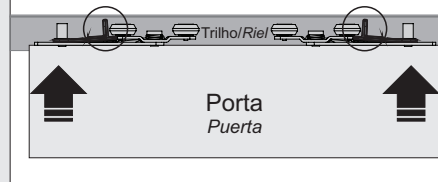

6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta./Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

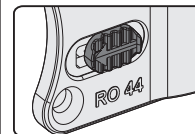

Destruar as molas.
Desbloquear los muelles.

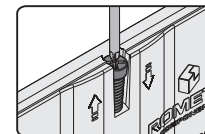

Regular a altura da porta no carro inferior.
Regular la altura de la puerta en el carro inferior.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone (54) 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br