




Adjustable Wall Mount Stay Roller

Guide à rouleau réglable pour montage latéral
Rodillo guía ajustable de montaje lateral

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS
INSTALACIONES / INSTRUCCIONES

24651393XV

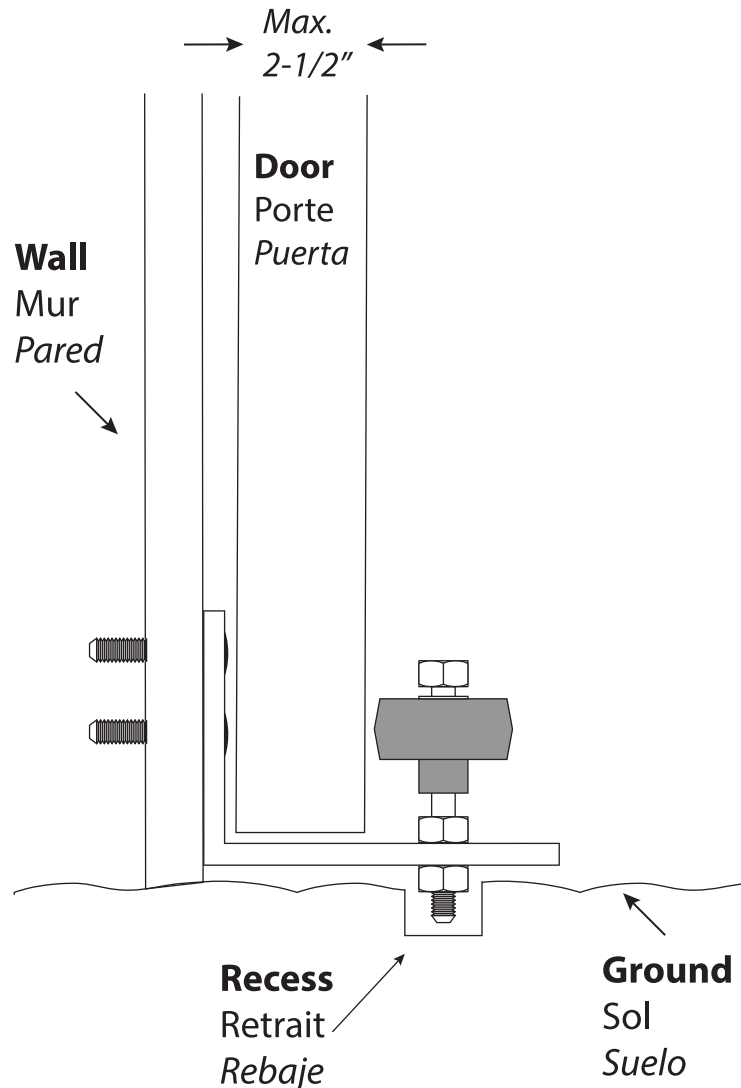

1. Place bracket on wall and ground so door is aligned between wall side of bracket and roller.
2. Mark two mounting screw hole locations on wall and the bracket slotted hole location on the ground.
3. Drill two 3/16" pilot holes for mounting screws, and cut 5/8" dia. x 2-1/8" long x 5/8" deep recess at slotted hole in floor for clearance of roller nut and bolt.
4. Attach roller, bolt and nuts to slot in bracket and tighten depending on door thickness.
5. Fasten bracket to wall.
6. Adjust roller on bracket for door thickness if needed by loosening the nut slightly, then lightly taping the roller into position, and securely tighten the nut.

For wall and ceiling installation

1. Placez le support sur le mur et le sol de façon à ce que la porte soit alignée entre le côté mural du support et le rouleau.
2. Marquez l'emplacement des deux vis de fixation sur le mur et l'emplacement de la fente du support sur le plancher.
3. Percez deux trous de guidage de 3/16 po pour les vis de fixation, puis coupez un retrait de 5/8 po de diamètre x 2-1/8 po de longueur x 5/8 po de profondeur dans la fente du sol pour le dégagement de l'écrou et du boulon du rouleau.
4. Attachez le rouleau, le boulon et les écrous dans la fente du support et serrez selon l'épaisseur de porte.
5. Fixez l'assemblage au mur.
6. Au besoin, ajustez le rouleau sur le support selon l'épaisseur de porte en dévissant légèrement l'écrou, puis donnez de petits coups pour positionner le rouleau et serrez fermement l'écrou.

Pour installation au mur ou au plafond.




Adjustable Wall Mount Stay Roller

Guide à rouleau réglable pour montage latéral
Rodillo guía ajustable de montaje lateral

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS
INSTALACIONES / INSTRUCCIONES

24651393XV

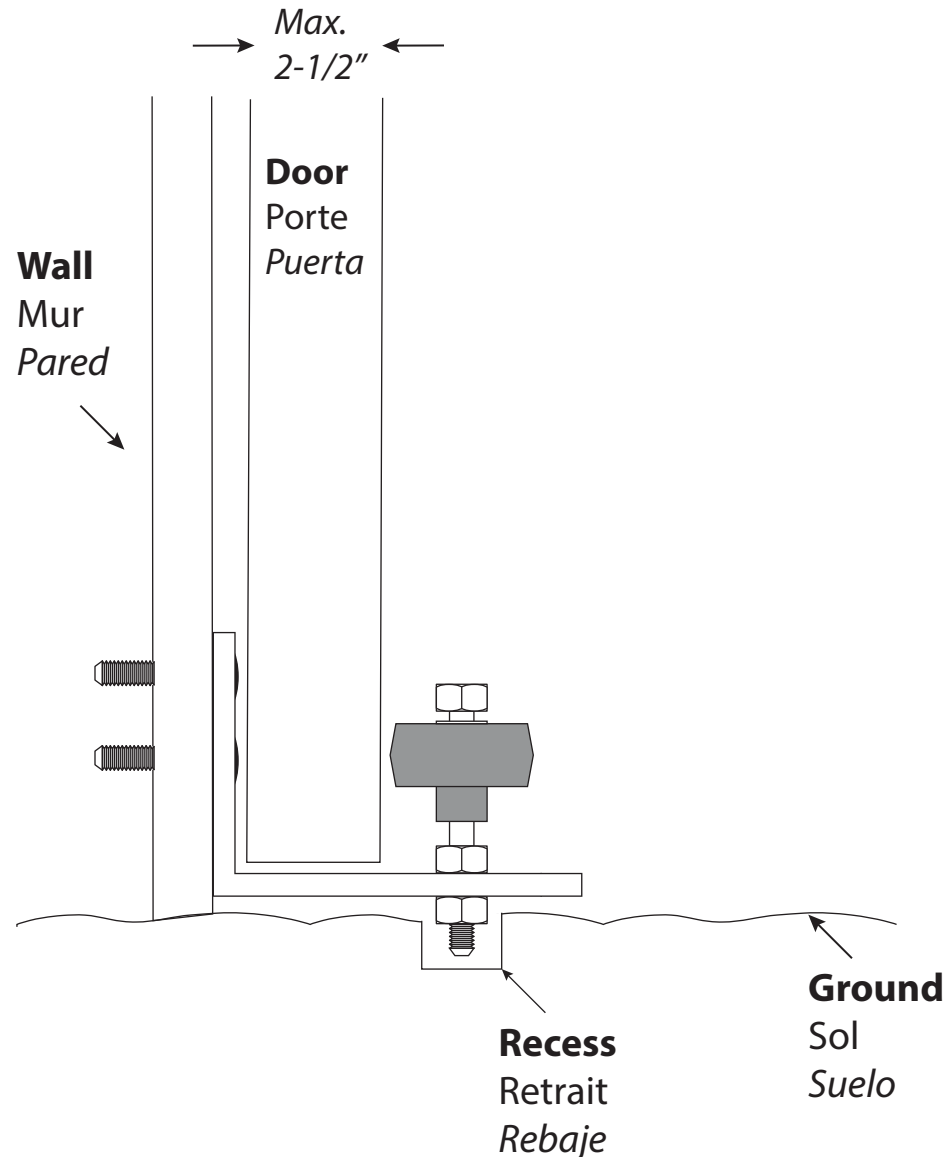

1. Coloque el soporte en la pared y el suelo de modo que la puerta quede alineada entre el lado de la pared del soporte y el rodillo.
2. Marque las dos ubicaciones de los agujeros para los tornillos de montaje en la pared y la ubicación del agujero ranurado en el suelo.
3. Perfore dos agujeros guía de 3/16" para los tornillos de montaje y haga un rebaje de 5/8" de diámetro x 2-1/8" de longitud x 5/8" de profundidad en el agujero ranurado en el piso para el espacio libre del perno y la tuerca del rodillo.
4. Fije el rodillo, el perno y las tuercas a la ranura en el soporte y ajuste al grosor de la puerta.
5. Fije el montaje a la pared.
6. Si fuera necesario, puede ajustar el rodillo en el soporte al grosor de la puerta, aflojando un poco la tuerca, luego golpeando ligeramente el rodillo en su sitio y apretando firmemente la tuerca.

Para montaje en pared y techo