


EMERGENCY OPENING WITHOUT CODE RESET / OUVERTURE D'URGENCE SANS RÉINITIALISATION DU CODE



Access code is unknown and lock is closed. /

Le code d'accès est inconnu et la serrure est fermée.

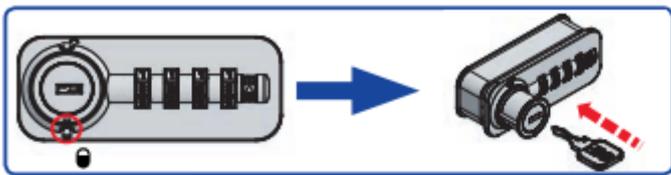


Insert the emergency key. 

Available from the building management. /


Insérer la clé d'urgence. 

Elle est disponible auprès de l'administration de l'immeuble.

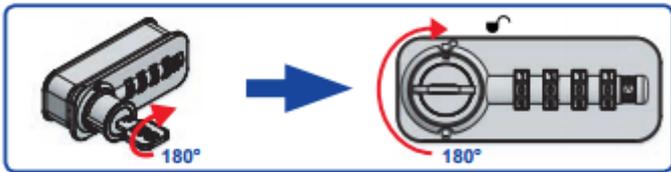

Turn the key 180° to the right and then turn the knob 180° to the right. Lock is open. /

Faire tourner la clé de 180° vers la droite puis faire tourner le bouton rotatif de 180° vers la droite. La serrure est ouverte.

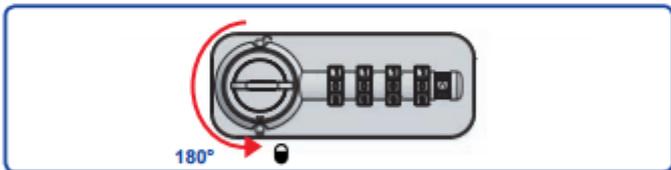

Turn the knob 180° to the left. /

Faire tourner le bouton rotatif de 180° vers la gauche.



Turn the key 180° to the left.

Remove the emergency key. /

Faire tourner la clé de 180° vers la gauche. Retirer la clé d'urgence.



Lock is closed again.

The access code remains. /

La serrure est de nouveau fermée.

Le code d'accès reste inchangé.