

**ROMETAL****Solutions & Aluminum
Solutions et aluminium**

Cod.: 1863 / Rev.:01

**INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION****RO 30**Doors up to
Portes jusqu'à
33 lb (15 kg)Door thickness
Épaisseur de porte
15 mm - 20 mm**Kit components for one door:****Composants de l'ensemble pour une porte :**4 Sliding carriages, 4 Brakes, 4 End caps
4 chariots coulissants, 4 freins, 4 embouts**Screws indicated / Vis indiquées**






Bottom carriages / Chariots inférieurs - 3.5 x 14 CF

Door height =
Interior cabinet height +
thickness top & bottom

Hauteur de la porte =
Hauteur du meuble intérieure +
épaisseur haut et bas




Overlap doors 20 mm to 30 mm.

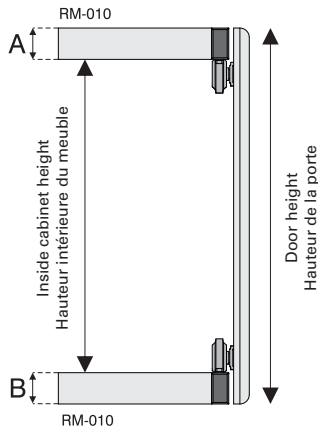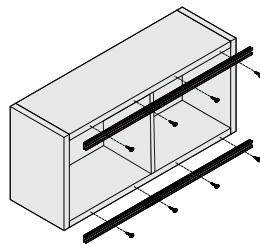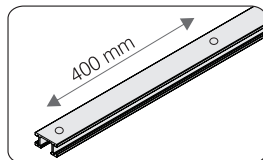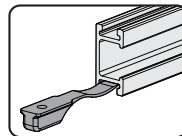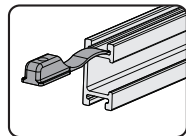
L'espacement de la porte indiqué va de 25/32 po à
1 3/16 po (de 20 mm à 30 mm).Install, please follow the instructions carefully.
Installeur, veuillez suivre les instructions attentivement.The calculation for door height should be made as follows:
Internal cabinet height + A + B = Door heightLe calcul de la hauteur de la porte devrait être effectué ainsi :
Hauteur intérieure du meuble + A + B = hauteur de la porteDoor thickness
Épaisseur de porte
15 mm to 20 mm**1****Install the tracks / Installer les rails**Drill holes in the
center of the track.
Percer les trous
dans le centre du
rail.**2****Attach brackets to top and bottom track / Fixer les
supports au haut et au bas du rail**Top track
Rail supérieurBottom track
Rail inférieur

3 Attach end caps to top and bottom tracks / Attacher les embouts au haut et au bas des rails



Top track
Rail supérieur

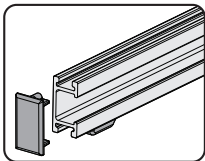



Bottom track
Rail inférieur

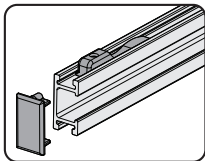


4 Fit the front cover to the top and bottom tracks / Placer le couvercle avant sur le dessus et le bas des rails

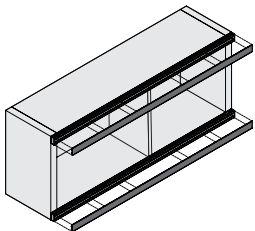

5 Drill the holes and fix the carriages (measurements in mm) / Percer les trous et fixer les chariots (mesures en mm)

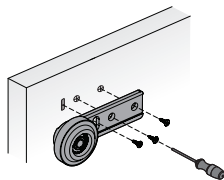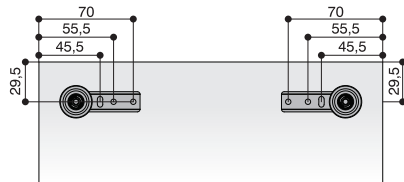


6 Fit the doors / Placer les portes

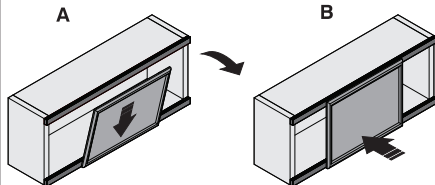


7 Height adjustment / Réglage de la hauteur

The height adjustment is on the inside of the cabinet.
Le réglage de la hauteur s'effectue à l'intérieur du meuble.

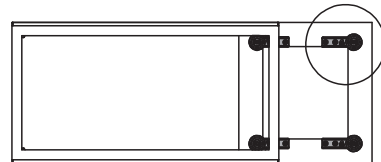

! Install locking screw last after adjustment
Installer la vis de blocage en dernier après le réglage

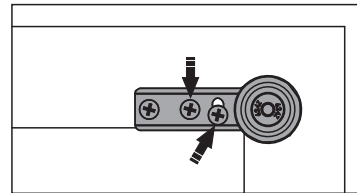

Height adjustment through the oblong hole.
Réglage de la hauteur à l'aide des trous oblongs.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br