

**PROTECTION MODE  
ERROR CODES**
**CODES D'ERREUR DU  
MODE DE PROTECTION**
**CÓDIGOS DE ERROR EN  
MODO PROTECCIÓN**
**Hot  
Chaud  
Caliente**

**Overheating protection:** when the motor has been working continuously for 2 minutes, it will stop operating to prevent damage from overheating. Wait for at least 18 minutes before making any further height adjustment.

**Protection contre la surchauffe :** lorsque le moteur a fonctionné sans arrêt durant deux minutes, celui-ci cessera de fonctionner afin de prévenir des dommages possibles causés par la surchauffe. Attendez au moins 18 minutes avant de procéder à d'autres réglages.

**Protección contra sobrecalentamiento:** cuando el motor ha estado funcionando continuamente durante 2 minutos, dejará de funcionar para evitar daños por sobrecalentamiento. Espere al menos 18 minutos antes de realizar cualquier otro ajuste de altura.

**E10**

**Sensor malfunction warning:** Motor safety sensor can't be detected. Power off, check the connection between the motor and controller, and power back on again.

**Avertissement de mauvais fonctionnement du capteur :** Le capteur de sécurité du moteur ne peut être détecté. Éteignez et vérifiez le raccordement entre le moteur et le contrôleur, puis rallumez.

**Advertencia de mal funcionamiento del sensor:** No se detecta el sensor de seguridad del motor. Apague el escritorio, revise la conexión entre el motor y el controlador, y vuelva a encenderlo.

**E20**

**Overloading warning:** Maximum load exceeded. If raising the desk, take things off the desk, and try again. If lowering the desk, power off, take things off the desk, power back on, and try again

**Avertissement de surcharge :** Charge maximale excédée. Pour monter le bureau, retirez tous les objets sur le bureau, puis réessayez. Si vous baissez le bureau, courrant éteint, retirez les objets du bureau, remettez le courant, puis essayez à nouveau.

**Advertencia de sobrecarga:** Carga máxima superada. Si está elevando el escritorio, retire los objetos del escritorio e inténtelo de nuevo. Si está bajando el escritorio, apáguelo, retire objetos del escritorio, vuelva a encenderlo e inténtelo de nuevo.

**E02**

**Operation Status Warning:** The desk stops moving if vibration, impact, or incline are detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.

**Avertissement du statut de fonctionnement :** le bureau cesse de bouger s'il y a des vibrations, des chocs ou si une inclinaison est détectée. Si la détection est incorrecte, suivez les instructions de réinitialisation avant de continuer à utiliser l'appareil.

**Advertencia de estado de funcionamiento:** el escritorio deja de moverse si se detecta vibración, impacto o inclinación. Si esta detección es incorrecta, siga las instrucciones de reinicio antes de seguir utilizándolo.

**E32**

**Overvoltage Protection:** Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again.

**Protection contre la surtension :** tension électrique trop élevée. Si le bon adaptateur AC est utilisé, éteignez le courant pour le bureau, vérifiez le raccordement entre l'alimentation et le contrôleur, puis rallumez le courant.

**Protección contra sobretensión:** tensión de entrada demasiado alta. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apague el escritorio, revise la conexión entre el cable de alimentación y el controlador, y vuelva a encenderlo.

**E31**

**Undervoltage Protection:** Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again.

**Protection contre une sous-tension :** puissance d'entrée trop basse. Si le bon adaptateur AC est utilisé, éteignez le courant pour le bureau, vérifiez le raccordement entre l'alimentation et le contrôleur, puis rallumez.

**Protección contra baja tensión:** tensión de entrada demasiado baja. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apague el escritorio, revise la conexión entre el cable de alimentación y el controlador, y vuelva a encenderlo.

**Cable Disconnection Warning:** Check motor and controller cable connections. Normal operation should return once all connectors are properly connected.

**Avertissement de débranchement d'un câble :** vérifiez les raccordements du moteur et du câble du contrôleur. Le fonctionnement normal devrait reprendre dès que les raccordements sont convenablement branchés.

**Advertencia de desconexión de cables:** revise las conexiones de los cables del motor y del controlador. El funcionamiento normal debería restablecerse una vez que todos los conectores queden bien conectados.


**Electric Height  
Adjustable Desk  
USER MANUAL**
**Bureau réglable  
en hauteur électrique  
MANUEL DE L'UTILISATEUR**
**Escritorio eléctrico  
ajustable en altura  
MANUAL DE USUARIO**

<b>3 PROGRAMMABLE HEIGHT PRESETS</b> <b>3 POSITIONS DE HAUTEUR PROGRAMMABLES</b> <b>3 POSICIONES DE ALTURA PROGRAMABLES</b>	<p><b>HEIGHT RANGE PLAGE DE HAUTEUR RANGO DE ALTURA</b>  <b>72 cm → 118 cm</b>  <b>28.3" → 46.4"</b></p>	<p><b>TABLETOP DIMENSION DIMENSION DE LA TABLE DIMENSION DE LA MESA</b></p> <p>120 cm 47.2"</p> <p>60 cm 23.6"</p>
<p><b>Power Input Puissance à l'entrée Entrada de alimentación</b>  <b>100V-240V</b></p>	<p><b>Speed Vitesse Velocidad</b>  <b>20 mm/s</b></p>	<p><b>Motion Noise Bruit du mouvement Ruido de movimiento</b>  <b>&lt;55dB</b></p>
<p><b>70 kg 154 lb</b></p>		<p><b>Weight capacity Capacité de charge Capacidad de carga</b></p>



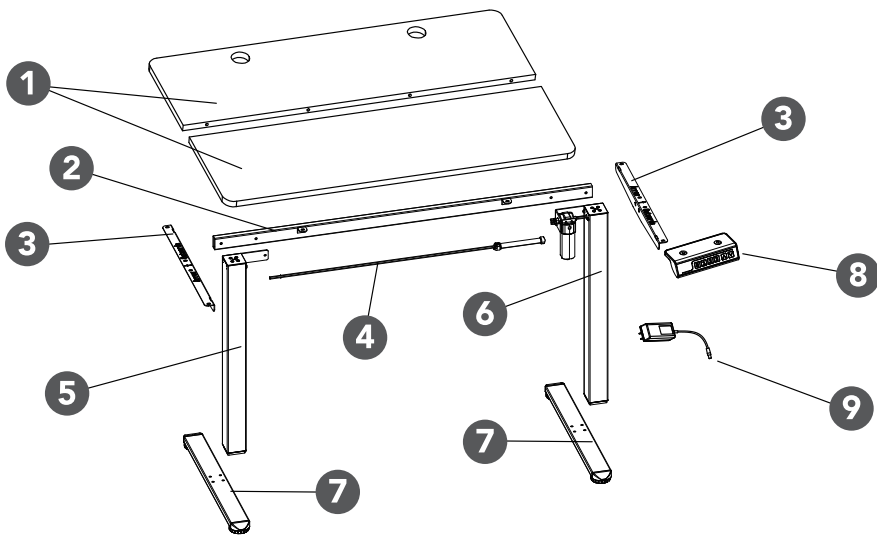
**CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!**

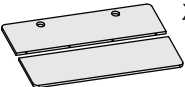





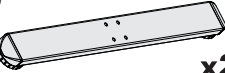
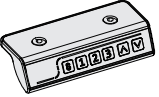
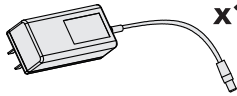
**ATTENTION : NE PAS EXCÉDER LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE. DES BLESSURES SÉRIEUSES OU D'AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS PEUVENT SURVENIR!**

**PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA INDICADA. PUEDEN OCURRIR DAÑOS MATERIALES O LESIONES GRAVES**











COMPONENT LIST ■ LISTE DES COMPOSANTS ■ LISTA DE COMPONENTES






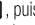


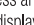
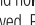
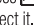


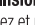
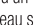
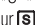


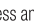

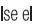
<p><b>1</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Tabletop Bureau Tablero de mesa</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Crossbar Barre transversale Travesaño</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>x2</b></p> <p>Side Plate Plaques latérales Placas laterales</p>
<p><b>4</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Transmission rod Tige de transmission Barra de transmisión</p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Left Table Leg Patte gauche pour la table Pata izquierda</p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Right Table Leg Patte droite pour la table Pata derecha</p>
<p><b>7</b></p>  <p><b>x2</b></p> <p>Leg Base Bases pour les pattes Bases de pata</p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Controller Contrôleur Controlador</p>	<p><b>9</b></p>  <p><b>x1</b></p> <p>Power Alimentation Motor</p>

USING THE CONTROLLER ■ UTILISATION DU CONTRÔLEUR ■ USO DEL CONTROLADOR

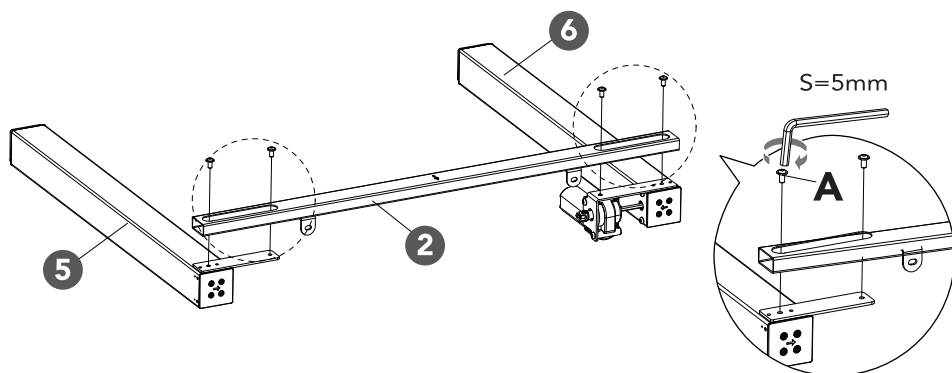


<p><b>S</b></p> <p>Short-press the <b>S</b> button, the display will flash. Press the 1, 2 or 3 button to save the current height setting to that button.</p>	<p>Appuyez brièvement sur le bouton <b>S</b>, l'affichage se mettra à clignoter. Appuyez sur les boutons 1, 2 ou 3 pour sauvegarder la hauteur correspondant à ce bouton.</p>	<p>Pulse brevemente el botón <b>S</b> y la pantalla parpadeará. Pulse el botón 1, 2 o 3 para guardar el ajuste de altura actual en ese botón.</p>
<p><b>1</b></p> <p>Press the <b>1</b> button, the desk will move to the height that was previously set for that button.</p>	<p>Appuyez sur le bouton <b>1</b>, le bureau se déplacera vers la hauteur préalablement fixée pour ce bouton.</p>	<p>Pulse el botón <b>1</b>, el escritorio se ajustará a la altura previamente asignada a ese botón.</p>
<p><b>2</b></p> <p>Press the <b>2</b> button, the desk will move to the height that was previously set for that button.</p>	<p>Appuyez sur le bouton <b>2</b>, le bureau se déplacera vers la hauteur préalablement fixée pour ce bouton.</p>	<p>Pulse el botón <b>2</b>, el escritorio se ajustará a la altura previamente asignada a ese botón.</p>
<p><b>3</b></p> <p>Press the <b>3</b> button, the desk will move to the height that was previously set for that button.</p>	<p>Appuyez sur le bouton <b>3</b>, le bureau se déplacera vers la hauteur préalablement fixée pour ce bouton.</p>	<p>Pulse el botón <b>3</b>, el escritorio se ajustará a la altura previamente asignada a ese botón.</p>
<p></p> <p>Press the  button to raise the desk continuously until it reaches the highest position of 46.5" (118 cm) or until the button is released.</p>	<p>Appuyez sur le bouton  pour élever le bureau jusque ce qu'il atteigne la position la plus haute de 46 1/2" (118 cm) ou jusqu'à ce que le bouton soit relâché.</p>	<p>Pulse el botón  para elevar el escritorio de forma continua hasta que llegue a la altura máxima de 46,5" (118 cm) o hasta que suelte el botón.</p>
<p></p> <p>Press the  button to lower the desk continuously until it reaches the lowest position of 28.3" (72 cm) or until the button is released.</p>	<p>Appuyez sur le bouton  pour abaisser le bureau jusque ce qu'il atteigne la position la plus haute de 28 11/32" (720 mm) ou jusqu'à ce que le bouton soit relâché.</p>	<p>Pulse el botón  para bajar el escritorio de forma continua hasta que llegue a la altura mínima de 28,3" (72 cm) o hasta que suelte el botón.</p>

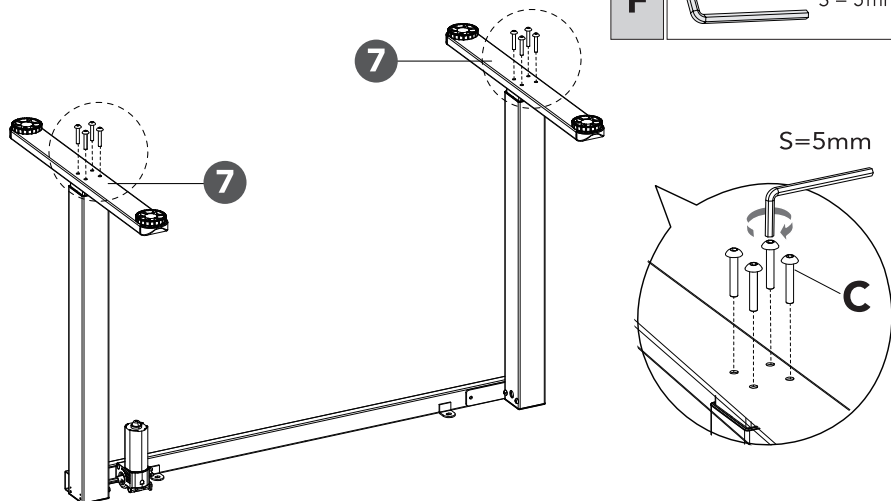
SETTINGS ■ PARAMÈTRES DE CONFIGURATION ■ AJUSTES

<p><b>Change Display Height Units</b> Press and hold the <b>S</b> button until a flashing "S-" is displayed. Press <b>S</b> again, and "Un" is displayed. Press <b>S</b> to select it, press  or  to switch between "IN" (Imperial) and "SI" (metric), and press <b>S</b> to save your choice.</p>	<p><b>Changez les unités de mesure pour l'affichage de la hauteur</b> Appuyez et maintenez le bouton <b>S</b> jusqu'à ce qu'un « S- » clignotant s'affiche. Appuyez à nouveau sur <b>S</b>, puis « Un » s'affiche. Appuyez sur <b>S</b> pour le sélectionner, appuyez sur  ou  pour passer de « IN » (impérial) à « SI » (métrique), et appuyez sur <b>S</b> pour sauvegarder votre choix.</p>	<p><b>Cambiar unidades de altura de pantalla</b> Pulse el botón <b>S</b> y manténgalo pulsado hasta que se visualice una "S-" intermitente. Pulse <b>S</b> otra vez, y se visualizará "Un". Pulse <b>S</b> para seleccionarla, pulse  o  para cambiar entre "IN" (imperial) y "SI" (métrica), y pulse <b>S</b> para guardar su elección.</p>
<p><b>Change Collision Detection Sensitivity</b> Press and hold the <b>S</b> button until a flashing "S-" is displayed. Press <b>S</b> again, and "Un" is displayed. Press  or  to switch to "CF" and press <b>S</b> to select it. Press  or  to switch between off, low, normal, and high sensitivity. Press <b>S</b> to save your choice.</p>	<p><b>Changez la sensibilité pour la détection de collision</b> Appuyez et maintenez le bouton <b>S</b> jusqu'à ce qu'un « S- » clignotant s'affiche. Appuyez à nouveau sur <b>S</b>, puis « Un » s'affiche. Appuyez sur  ou  pour « CF » et appuyez sur <b>S</b> pour sélectionner ce choix. Appuyez sur  ou  pour passer de l'un à l'autre degré d'intensité de la sensibilité, faible, basse, normale et élevée. Appuyez <b>S</b> pour sauvegarder votre choix.</p>	<p><b>Cambiar sensibilidad de detección de colisión</b> Pulse el botón <b>S</b> y manténgalo pulsado hasta que se visualice una "S-" intermitente. Pulse nuevamente y se visualizará "Un". Pulse <b>S</b> para cambiar a "CF" y pulse <b>S</b> para seleccionarla. Pulse  o  para cambiar entre sensibilidad desactivada, baja, normal y alta. Pulse <b>S</b> para guardar su elección.</p>
<p><b>Reset</b> Press and hold the  button for 5 seconds, and the screen will show "RES." Continue holding until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly.</p>	<p><b>Réinitialisez</b> Appuyez et maintenez le bouton  pour cinq secondes, l'écran affichera alors « RES ». Continuez à appuyer jusqu'à ce que le bureau descende à son point le plus bas, puis remonte quelque peu.</p>	<p><b>Reiniciar</b> Pulse el botón  durante 5 segundos y la pantalla mostrará "RES". Continúe manteniéndolo pulsado hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo y vuelva a subir ligeramente.</p>

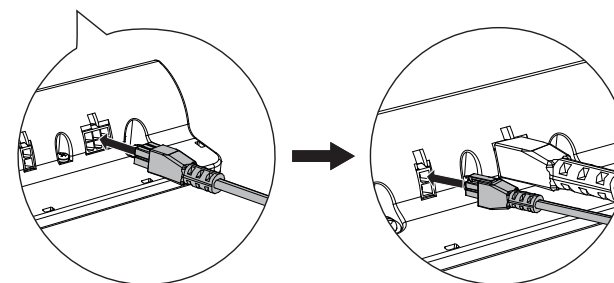
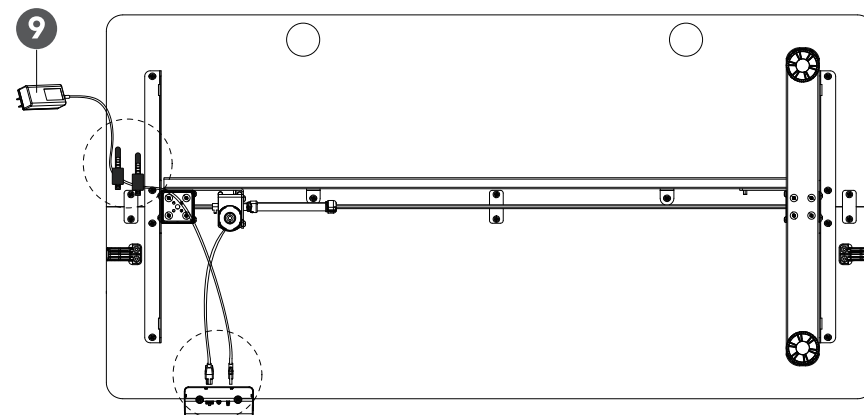
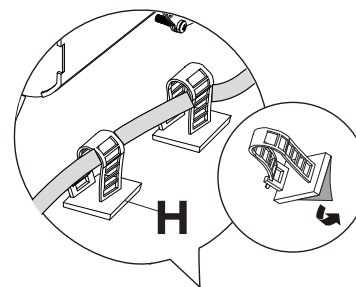
1

A  x4 M6x11mmF  S = 5mm

2

C  x8 M6x35mmF  S = 5mm

8

H  x2 Cable Clip  
Serre-câbles  
Sujetacables**Connect the power adapter (9) to a wall outlet.**

Please follow the reset procedure before operating the desk. Press and hold the down button for 5 seconds, and the screen will show "RES." Continue holding until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly.

**Brancher l'adaptateur d'alimentation (9) à une prise murale.**

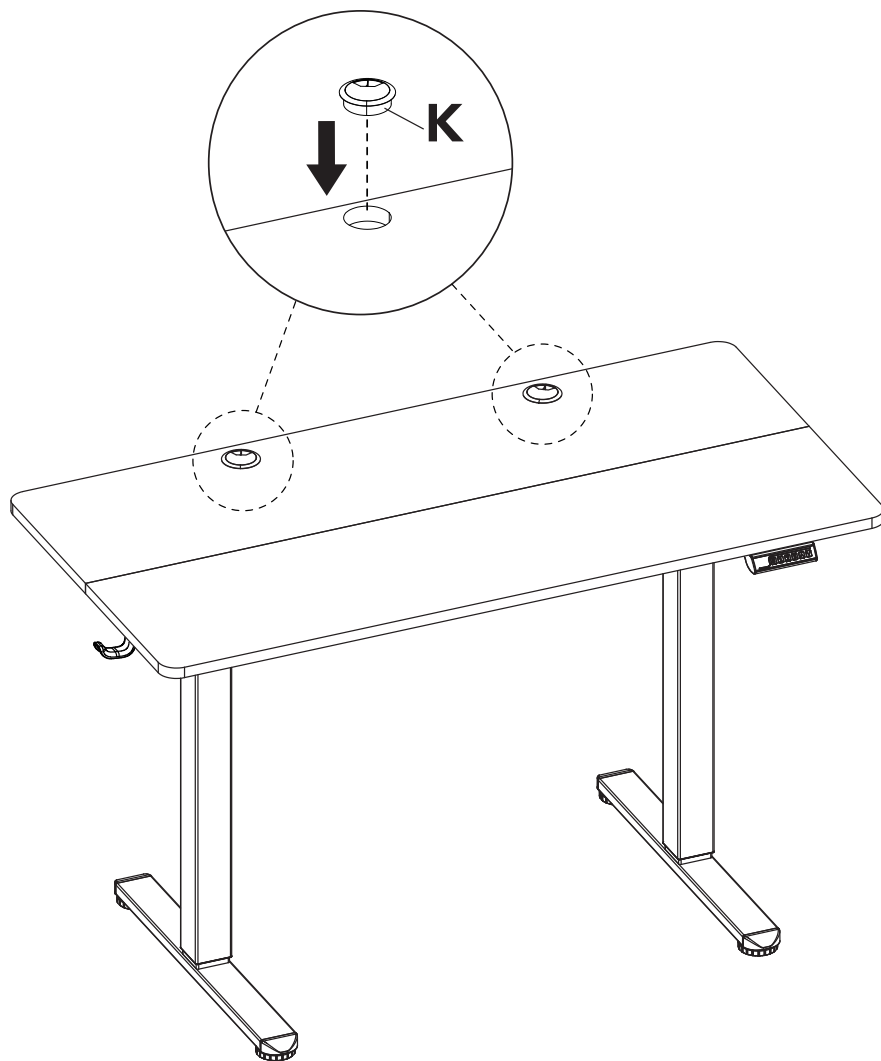
Suivre la procédure de réinitialisation avant de faire fonctionner le bureau. Appuyer et maintenir le bouton cinq secondes, l'écran affichera «RES». Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne son point le plus bas et remonte légèrement.

**Conecte el adaptador de corriente (9) a una toma de pared.**


Siga el procedimiento de reinicio antes de utilizar el escritorio. Pulse el botón de descenso y manténgalo pulsado durante 5 segundos, y en la pantalla aparecerá la indicación "RES". Siga manteniéndolo pulsado hasta que el escritorio descienda a su nivel más bajo y vuelva a subir ligeramente.

**K****x2**


Cable hole cover  
Cache-câble  
Organizador de cables


**HARDWARE LIST ■ LISTE DE QUINCAILLERIE ■ LISTA DE HERRAJES**
**A****x8**

Screws M6 × 11mm  
Vis M6 × 11mm  
Tornillos M6 × 11mm

**B****x22**

Screws M5 × 16mm  
Vis M5 × 16mm  
Tornillos M5 × 16mm

**C****x8**

Screws M6 × 35mm  
Vis M6 × 35mm  
Tornillos M6 × 35mm

**D****x4**

Dowel  
Goujon  
Clavija

**E****x1**


Allen Key S=2mm  
Clé Allen S=2mm  
Llave Allen T=2mm

**F****x1**


Allen Key S=5mm  
Clé Allen S=5mm  
Llave Allen T=5mm

**G****x10**


Rubber Pad  
Tampons de caoutchouc  
Almohadillas de goma

**H****x2**

Cable Clip  
Serre-câbles  
Sujetacables

**I****x3**

Tabletop Connector  
Raccords pour bureau  
Conectores para tablero de mesa

**J****x2**

Headphone Hanger  
Supports pour écouteurs  
Colgadores para auriculares

**K****x2**


Cable Hole Cover  
Caches pour les trous pour câble  
Tapas de pasacables

**SPARE PARTS ■ PIÈCES DE RECHANGE ■ PIEZAS DE REPUESTO**
**A****x2**

M6 × 11mm

**B****x2**


M5 × 16mm

**C****x1**

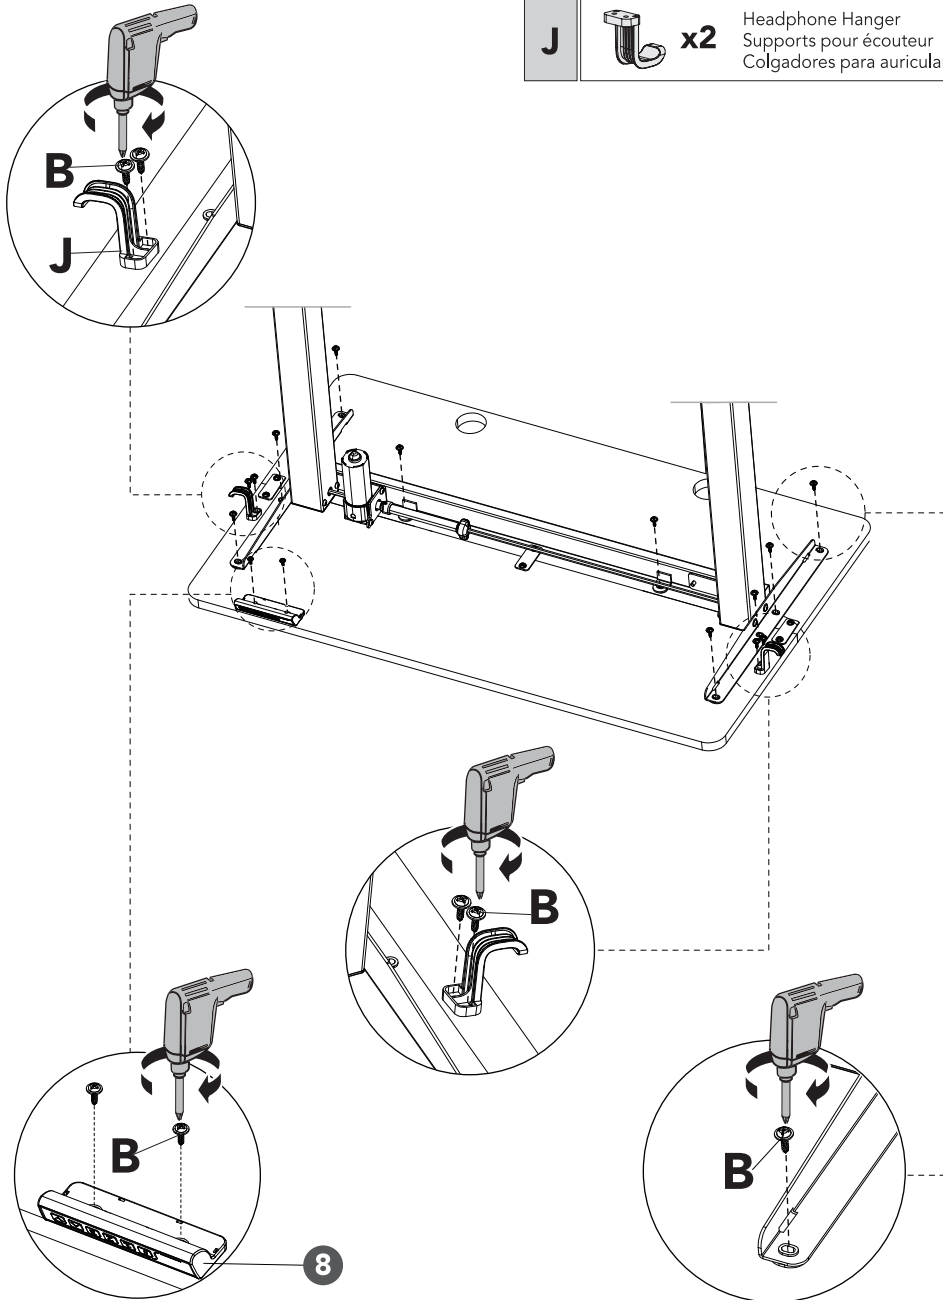
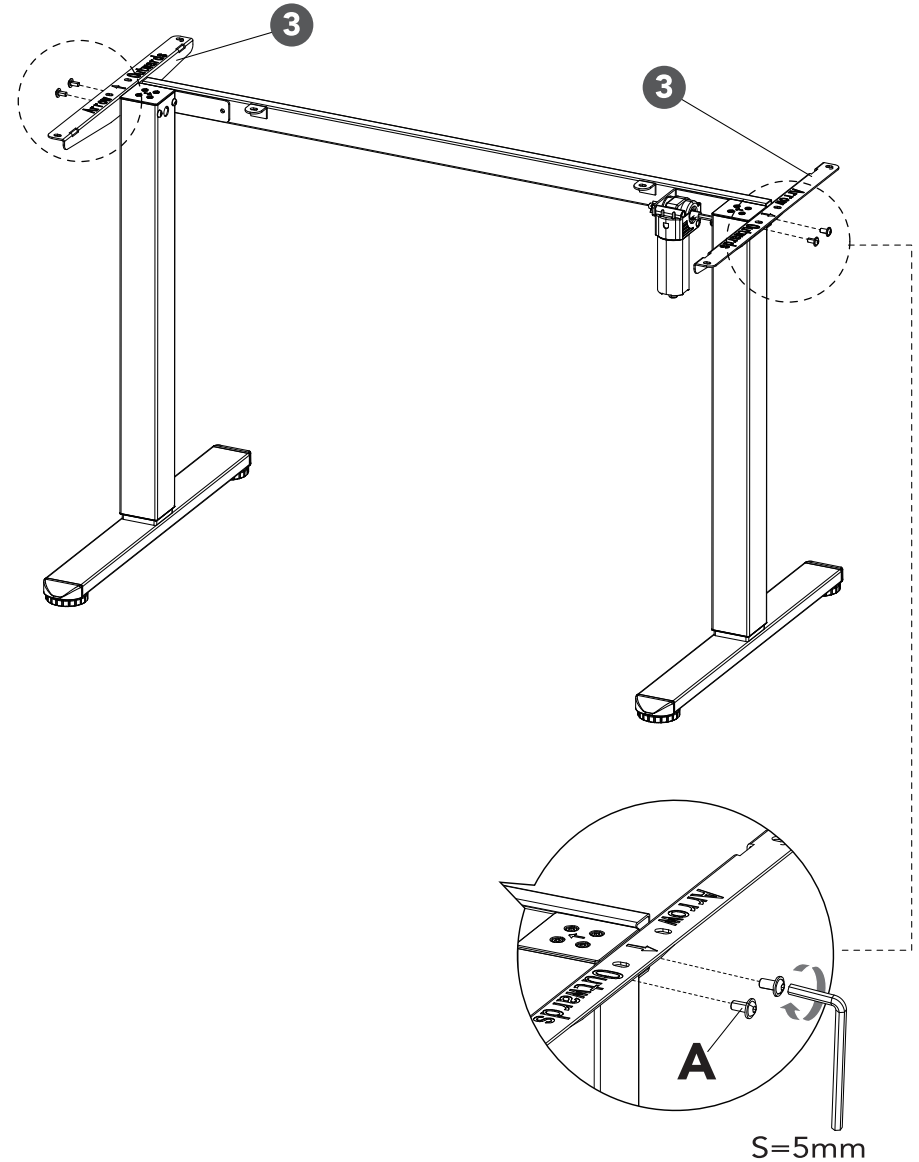
M6 × 35mm

**D****x2**

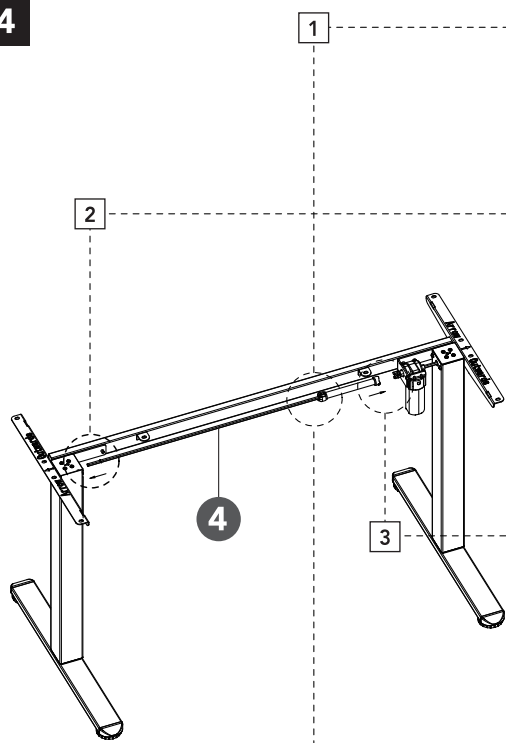
Dowel  
Goujon  
Clavija

**G****x2**

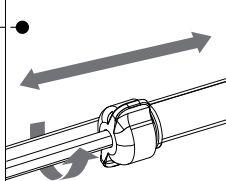
Rubber Pad  
Tampons de caoutchouc  
Almohadillas de goma

**7****B**  **x16** M5x16mm**J**  **x2** Headphone Hanger  
Supports pour écouteur  
Colgadores para auriculares**3****A**  **x4** M6x11mm**F**  S = 5mm

4



1



1

Loosen the knob  
Desserrez le bouton  
Afloje la perilla

2



2

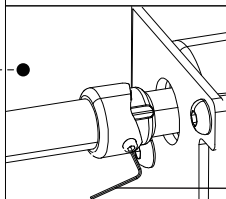
Insert the transmission rod  
into the hex hole and turn the  
transmission rod clockwise until the  
left leg goes to the lowest position.

Insérer la tige de transmission dans le  
trou hexagonal et tourner la tige dans  
le sens des aiguilles d'une montre  
jusqu'à ce que la patte gauche  
atteigne la plus basse position.

Inserte la barra de transmisión en el  
agujero hexagonal y gírela hacia la  
derecha hasta que la pata izquierda  
quede en la posición más baja.

4

3



3



Llave Allen  
Clé Allen  
Allen Key

E

Insert the other end of transmission rod to the  
slot on the leg. (You may rotate the rod slightly  
for better installation).

Secure the transmission rod to the slot by  
tightening the pre-assembled set screw  
using the small Allen key.

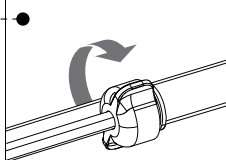
Insérez l'autre extrémité de la tige de transmission  
dans la fente de la patte. (Vous pouvez faire tourner  
un peu la tige pour faciliter l'installation).

Sécurisez la tige de transmission dans la fente en  
serrant la vis de serrage préassemblée à l'aide  
d'une petite clé Allen.

Inserte el otro extremo de la barra de transmisión  
en la ranura de la pata. (Puede girar ligeramente la  
barra para facilitar la instalación).

Fije la barra de transmisión en la ranura apretando  
el tornillo prisionero preinstalado con la llave Allen  
pequeña.

4



4

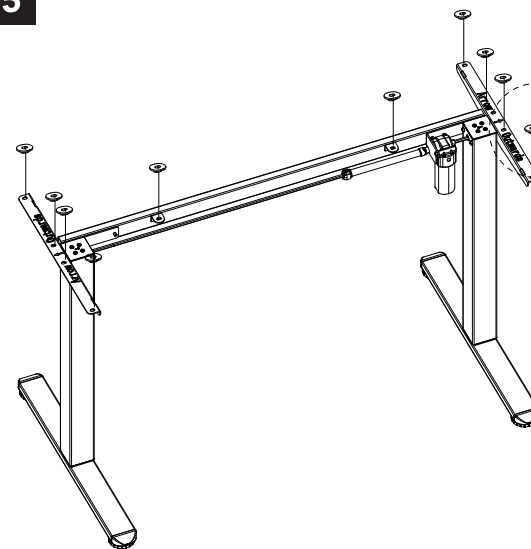
Tighten the knob  
Serrez le bouton  
Apretete la perilla

E



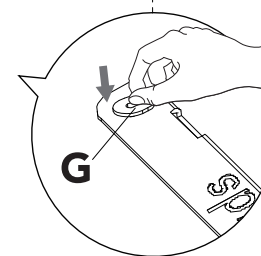
S = 2mm

5



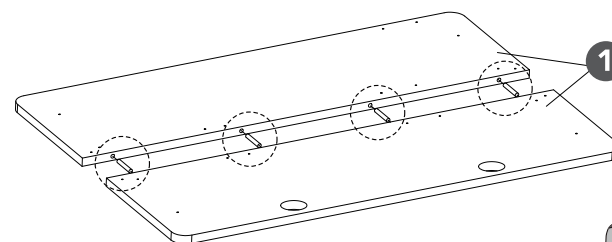
G

**x10** Rubber Pads  
Tampons en caoutchouc  
Almohadillas de goma



Insert the rubber pads  
Insérez les ampons en caoutchouc  
Inserte las almohadillas de goma

6



1

B


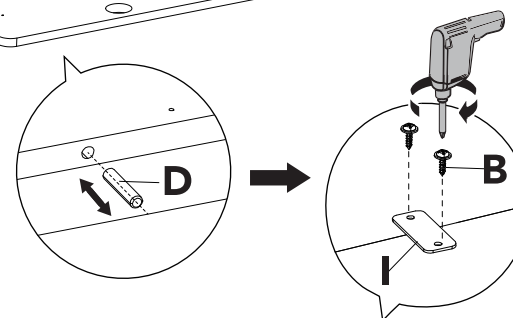
**x6** M5x16mm

D

**x4** Wood Tip  
Tiges de bois  
Varillas de madera

I

**x3** Tabletop Connector  
Raccords pour bureau  
Conectores para  
tablero de mesa



**Drill**  
(not included)  
**Perceuse**  
(non incluse)  
**Taladro**  
(no incluido)

