


## White / Blanc / Blanco

**Installation:** To place the knob (A), drill a 5/32" (0.40 cm) diameter hole 1" (2.54 cm) from the edge of the guide panel, at a convenient height (usually 40" or 101.6 cm from the floor). Fasten knob (A) using a 2" round head screw.

**Installation :** Pour placer la poignée (A), percer un trou de 5/32 po (0,40 cm) de diamètre à 1 po (2,54 cm) du bord du panneau guide, à une hauteur adéquate (typiquement à 40 po ou 101,6 cm du plancher). Fixer la poignée (A) au moyen d'une vis à tête ronde de 2 po.

**Instalación:** Para colocar el asa (A), perforo un agujero de 5/32 pulg. (0,40 cm) de diametro a 1 pulg. (2,54 cm) del borde del panel guía, a una altura adecuada (generalmente 40 pulg. ó 101,6 cm del piso). Fije el asa (A) con un tornillo de 2 po cabeza redonda.

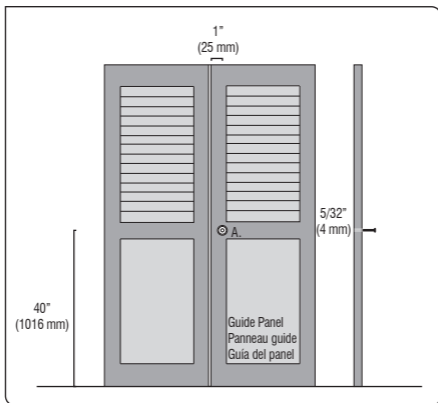

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China  
Imported by / Importé par / Importado por :



**Onward Hardware**  
Division of Richelieu Hardware Canada Ltd.  
Kitchener, Ontario, Canada N2C 0A2  
[www.onwardhardware.com](http://www.onwardhardware.com)

