


# C-200/C-200B/C-201/C-202/C-238/C-238S


## FEUILLE D'INSTRUCTIONS DES SYSTÈMES DE GUIDES

### LISTE DE PIÈCES


C-201 RAIL DE GUIDAGE



GUIDE DE SEUIL (VOIR LES PROFILS POUR LES DÉTAILS)




C-200 GUIDE

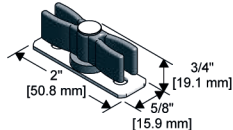

VIS #8 X 3/4" (2 PAR C-200)



C-200B GUIDE À RESSORT

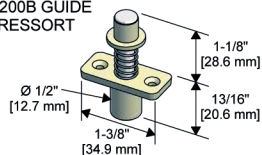

VIS #6 X 1-1/2" (2 PAR C-200B)



### PREMIÈRE OPTION:

RAIL DE GUIDAGE DANS LA PORTE AVEC GUIDE AU PLANCHER

#### ÉTAPE 1

COUPER LE RAIL DE GUIDAGE EN ALUMINIUM C-201 À LA LONGUEUR DÉSIRÉE, AU BESOIN (NORMALEMENT LA LONGUEUR EST ÉGALE À LA LARGEUR DE LA PORTE. EXEMPLE : LA LARGEUR DE LA PORTE EST DE 36", ALORS LE RAIL EST DE 36".)

#### ÉTAPE 2

PRÉPARER LA FENTE DANS LA PORTE À AU MOINS 5/8" (15,9 mm) DE LARGEUR AU CENTRE DE LA PORTE ET À AU MOINS 3/4" (19,1 mm) DE PROFONDEUR. IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE LA FENTE AUSSI PRÉCISE QUE POSSIBLE POUR OBTENIR UN MONTAGE SOLIDE ET UNE APPARENCE SOIGNÉE.

#### ÉTAPE 3


PERCER LES TROUS DANS LE RAIL C-201 ET PRÉPERCER LES TROUS DANS LA PORTE. VISSER LE RAIL EN PLACE TOUT EN LE MAINTENANT AU RAS DU BORD DE LA PORTE. (DES VIS DE TAILLE #8 RECOMMANDÉES)

#### ÉTAPE 4

PLACER LE GUIDE C-200 À L'EMPLACEMENT REQUIS ET LE FIXER AU PLANCHER AVEC DES VIS #8 X 3/4" (2).

#### ÉTAPE 5

CONTINUER AVEC LE PROJET EN INSTALLANT LES CHARIOTS ET EN PLAÇANT LA PORTE EN POSITION.

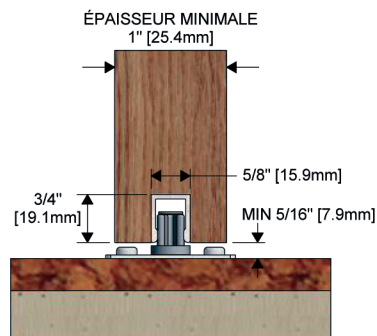

### DEUXIÈME OPTION:

RAIL DE GUIDAGE SUR OU DANS LE PLANCHER AVEC GUIDE SUR LA PORTE

#### ÉTAPE 1

COUPER LE RAIL DE GUIDAGE C-201, LE GUIDE DE SEUIL EN ALUMINIUM C-202, C-238 OU C-238S À LA LONGUEUR REQUISE, AU BESOIN.

#### ÉTAPE 2

PRÉPARER LA FENTE AU PLANCHER ET LA TAILLE EST LA MÊME QUE CE QUI EST INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT À L'ÉTAPE 2 POUR LE RAIL DE GUIDAGE C-201. LE RAIL DE GUIDAGE DEVRA ÊTRE AU RAS DU PLANCHER FINI. LE GUIDE DE SEUIL C-202, C-238 OU C-238S PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER OU SUR LE SOUS-PLANCHER LAISSANT LE PLANCHER FINI ARRIVER AU RAS DU GUIDE. VOIR LES DIMENSIONS SUR LES ILLUSTRATIONS CI-DESSOUS.

#### ÉTAPE 3


PERCER LES TROUS DANS LE RAIL C-201, GUIDE DE SEUIL C-202, C-238 OU C-238S ET PRÉPERCER LES TROUS AU PLANCHER. VISSER LE RAIL OU GUIDE DE SEUIL EN PLACE (VIS #8 RECOMMANDÉES).

#### ÉTAPE 4


PLACER LE GUIDE C-200 OU GUIDE À RESSORT C-200B À 1" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE. LE FIXER À LA PORTE AVEC LES VIS FOURNIES.

#### ÉTAPE 5


POURSUIVRE LE TRAVAIL EN INSTALLANT LES CHARIOTS ET EN PLAÇANT LA PORTE EN POSITION.

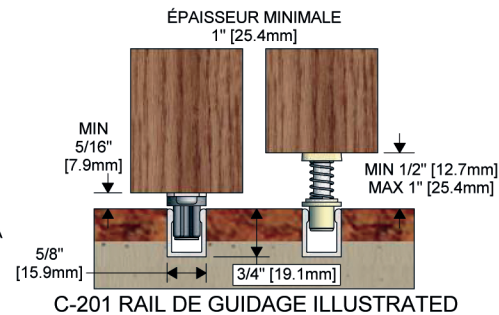


C-201 RAIL DE GUIDAGE ILLUSTRATED

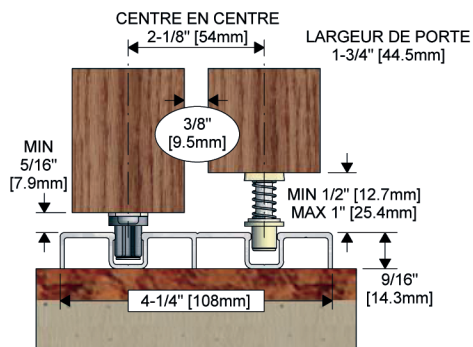

GUIDE EN "U" C-202

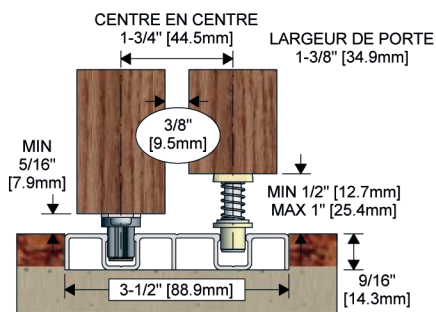


GUIDE EN "U" C-238

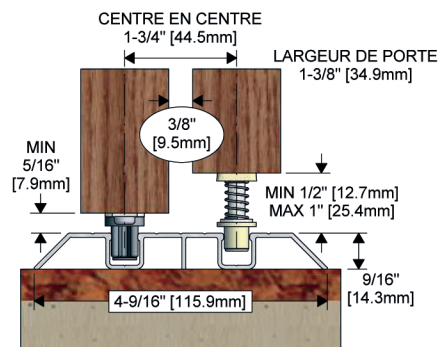


GUIDE EN "U" C-238S

## PROFILS DES SEUILS GUIDES


### C-202




### C-202-3




### C-202-4




### C-238




### C-238-3




### C-238-4



### C-238S



### C-238S-3



### C-238S-4

