


C-2025/C-2035 ENSEMBLE POUR PORTE COULISSANTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS POUR PORTES DE 3/4" OU 1-3/8" **KNC**


LISTE DE PIÈCES (POUR ENSEMBLE DE 2 PORTES)

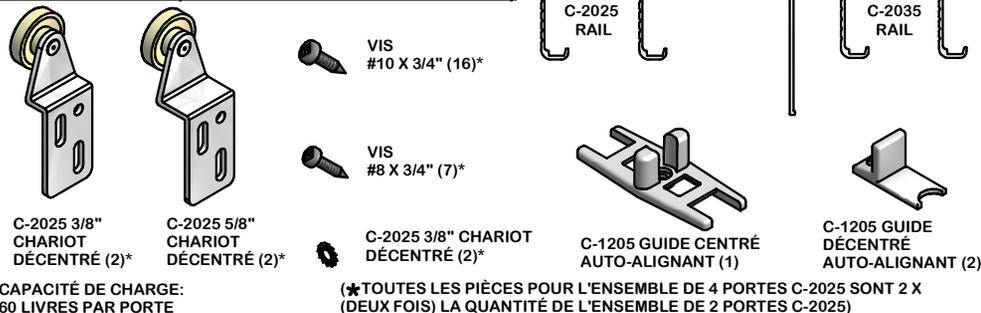


CAPACITÉ DE CHARGE:
60 LIVRES PAR PORTE

(*TOUTES LES PIÈCES POUR L'ENSEMBLE DE 4 PORTES C-2025 SONT 2 X (DEUX FOIS) LA QUANTITÉ DE L'ENSEMBLE DE 2 PORTES C-2025)

DÉTAILS DES DIMENSIONS: POUR LES ILLUSTRATIONS SEULEMENT, DES PORTES DE 3/4" SONT MONTRÉES AVEC C-2025 ET DES PORTES DE 1-3/8" AVEC C-2035

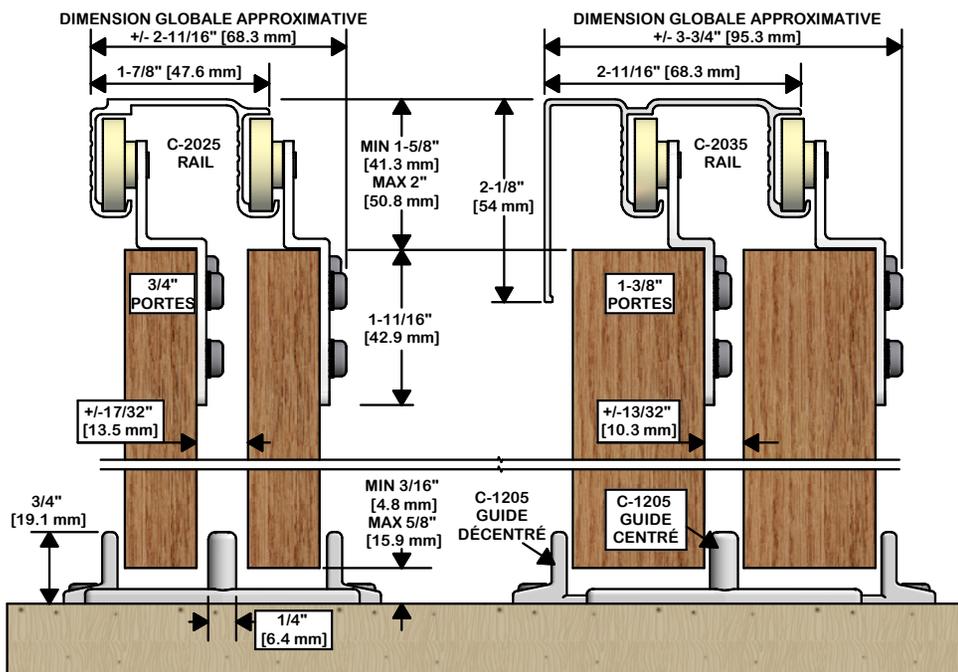

PRODUITS OPTIONNELS:

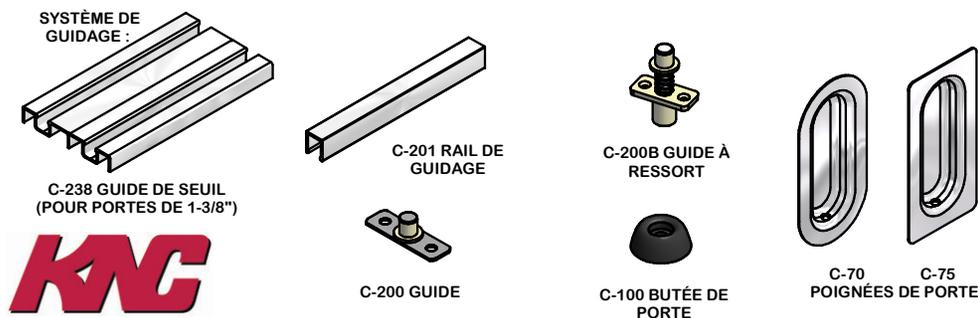


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1


DÉTERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN TENANT COMPTE DES DIMENSIONS PRÉCISÉES SUR LES ILLUSTRATIONS ET DU DÉGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE :

- HAUTEUR DE L'OUVERTURE MINIMALE (A) = HAUTEUR DE LA PORTE + 1-13/16"
- HAUTEUR DE L'OUVERTURE MAXIMALE (A) = HAUTEUR DE LA PORTE + 2-5/8"

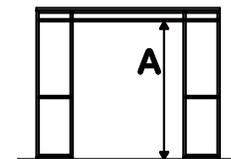

ÉTAPE 2

COUPER LE RAIL À LA LONGUEUR DÉSIRÉE. LA LONGUEUR DU RAIL DEVRA ÊTRE ÉGALE À LA LONGUEUR DE L'OUVERTURE MOINS 1/8". FIXER À LA TRAVERSE AVEC DES VIS #10 X 3/4" (6-8).

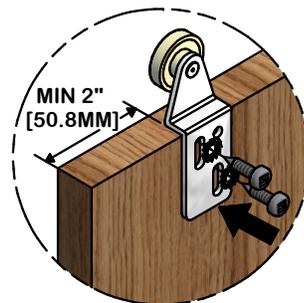

ÉTAPE 3

DÉTERMINER LES CHARIOTS POUR LES PORTES :


- POUR PORTES DE 3/4": CHARIOTS DÉCENTRÉS DE 3/8" SUR LA PORTE ARRIÈRE
- CHARIOTS DÉCENTRÉS DE 5/8" SUR LA PORTE DU DEVANT.
- POUR PORTES DE 1-3/8": CHARIOTS DÉCENTRÉS DE 5/8" SUR LA PORTE ARRIÈRE
- CHARIOTS DÉCENTRÉS DE 3/8" SUR LA PORTE DU DEVANT.

ÉTAPE 4

SI DES PORTES À ÂME CREUSE SONT UTILISÉES, ÉVITER DE POSER UN HABILLAGE SUR LE HAUT DE LA PORTE AFIN D'AVOIR UNE SURFACE SUFFISANTE ET SOLIDE POUR FIXER LES VIS DES CHARIOTS.

ÉTAPE 5

INSTALLER LES CHARIOTS AU DOS DE LA PORTE À 2" DE CHAQUE BORD. VISSER UTILISANT LES TROUS OBLONGS AVEC DES VIS #10 X 3/4" ET UNE PETITE RONDELLE EXTERNE DENTÉE (2 PAR CHARIOT). NOTE : AVEC LES CHARIOTS POSÉS CONTRE LE BORD DE LA PORTE, PLACER LES VIS PRÈS DU HAUT DES TROUS OBLONGS POUR UN AJUSTEMENT MAXIMAL, NE PAS SERRER POUR PERMETTRE L'AJUSTEMENT.

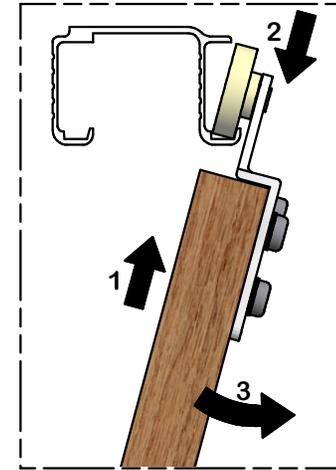

ÉTAPE 6


PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS, TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNÉES ENCASTRÉES, ETC., AU BESOIN. DES INSTRUCTIONS SONT FOURNIES POUR CHAQUE PRODUIT.

ÉTAPE 7

LA PORTE ARRIÈRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE AVANT LA PORTE DU DEVANT. SOULEVER LA PORTE SOUS LE RAIL ARRIÈRE ET L'ACCROCHER EN TOURNANT LES CHARIOTS VERS L'ARRIÈRE. (VOIR ILLUSTRATION). UNE FOIS QUE LA PORTE EST DANS LE RAIL, LA GARDER D'APLOMB, PLACER LE GUIDE CENTRÉ C-1205 AU PLANCHER CONTRE LA PORTE ET FIXER AVEC UNE VIS #8 X 3/4" (1). RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LA PORTE DU DEVANT. QUAND LES PORTES SONT DANS LE RAIL, VISSER LES GUIDES DÉCENTRÉS C-1205 AU PLANCHER AVEC DES VIS #8 X 3/4" (2) AFIN DE PERMETTRE D'ALIGNER LES PORTES VERTICALEMENT.

ÉTAPE 8

EFFECTUER LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET LE NIVELAGE. SERRER LES VIS POUR BLOQUER LES RÉGLAGES. UTILISER DES VIS #8 X 3/4" (4) DANS LES TROUS RONDS SUR LES CHARIOTS POUR BLOQUER LES DERNIERS RÉGLAGES.

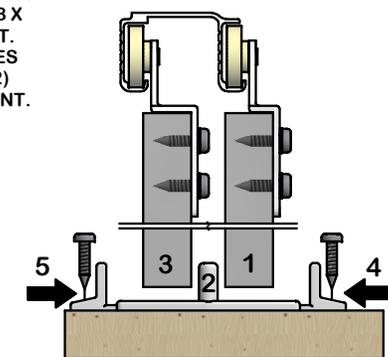

K.N. CROWDER MFG. INC.
1220 BURLOAK DRIVE
BURLINGTON, ONTARIO, CANADA, L7L 6B3
TELEPHONE: 905-315-9788 - FAX: 905-315-8090
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

K.N. CROWDER INC.
210 EIGHTH STREET SOUTH
LEWISTON, NEW YORK, U.S.A. 14092
TELEPHONE: 1-716-754-8247
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

WEBSITE: www.kncrowder.com -- E-MAIL: customerservice@kncrowder.com