


# SÉRIES C-500 - ENSEMBLE POUR PORTES COULISSANTES À CONTRE SENS

FEUILLE D'INSTRUCTIONS  
POUR PORTES DE 1-3/4"



## LISTE DE PIÈCES (POUR ENSEMBLE 2 PORTES)

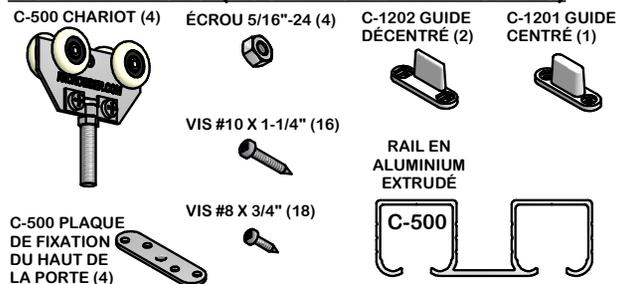


### SPÉCIFICATIONS

- CAPACITÉ DE CHARGE : 125 LIVRES PAR PORTE
- GALETS ROBUSTES À ROULEMENT À BILLES PRÉCIS AVEC PNEU EN NYLON.
- OFFRE UN RÉGLAGE VERTICAL PAR PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE PORTE FILETÉE ET ÉCROU DE BLOCAGE
- IDÉAL POUR PORTES PLEINES OU COUVERTES DE MIROIRS
- DISPONIBLE EN ENSEMBLES DE 2 PORTES, 3 PORTES ET 4 PORTES
- LES CHARIOTS SONT DISPONIBLES EN ACIER INOXYDABLE C-500-SS)

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### ÉTAPE 1

DÉTERMINER LA TAILLE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN SE BASANT SUR LES DIMENSIONS MONTRÉES EN DÉTAIL SUR LES ILLUSTRATIONS ET SELON LE DÉGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE.  
- HAUTEUR MINIMUM DE L'OUVERTURE (A) = HAUTEUR DE LA PORTE + 2-3/4"  
- HAUTEUR MAXIMUM DE L'OUVERTURE (A) = HAUTEUR DE LA PORTE + 3-5/8"

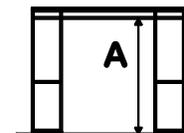


### ÉTAPE 2

COUPER LE RAIL À LA LONGUEUR DÉSIRÉE. LA LONGUEUR DU RAIL DEVRA ÊTRE ÉGALE À L'OUVERTURE FINIE MOINS 1/8". INSÉRER LES CHARIOTS C-500 DANS LE RAIL ET ATTACHER LE RAIL AU MONTANT AVEC DES VIS #8 x 3/4" (6). **NOTE: LES VIS D'ATTACHE DEVRONT ÊTRE ACCESSIBLES ET FACE AU MÊME CÔTÉ DE L'OUVERTURE (EX. INTÉRIEUR DE LA PENDERIE).**




## DÉTAILS DES DIMENSIONS:

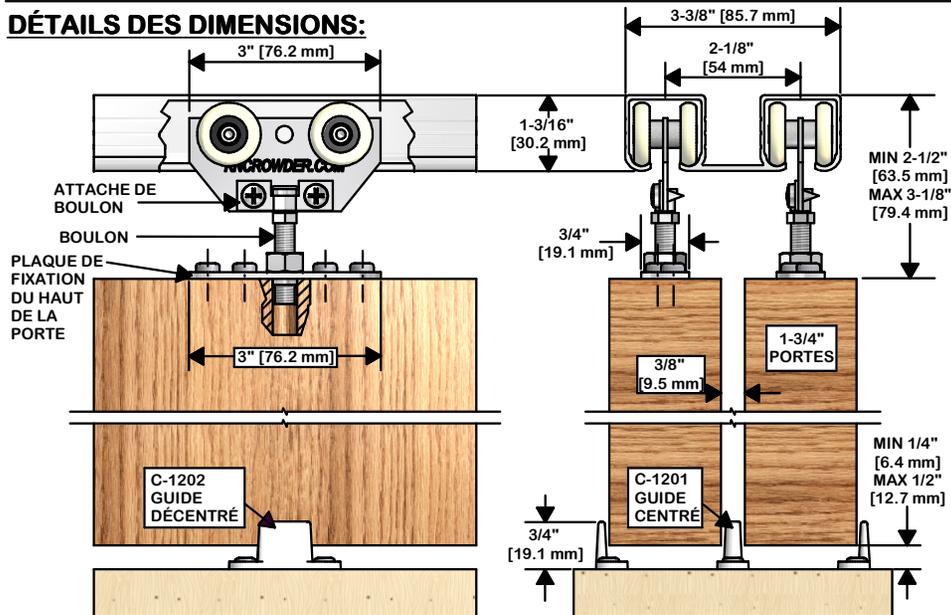

### ÉTAPE 3

A) LOCALISER LE TROU POUR LE BOULON DU CHARIOT À 3-1/2" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE. PERCER UNE PROFONDEUR DE 1-1/2" MINIMUM AVEC UNE MÊCHE DE 3/8".  
B) CENTRER LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE SUR LE TROU CÔTÉ PLAT VERS LE HAUT. MARQUER LE TROU DES VIS ET PRÉPERCER UNE PROFONDEUR DE 1" AU MOINS AVEC UNE MÊCHE DE 1/8".

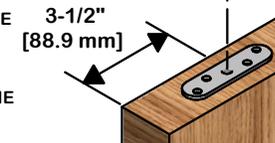


### ÉTAPE 4

POSER LES PLAQUES DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE SUR LA PORTE ET VISSER AVEC DES VIS #10 X 1-1/4" (4 PAR PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE)

### ÉTAPE 5

UTILISER UN TOURNEVIS PHILLIPS POUR DÉVISSER LES VIS D'ATTACHE SUR LE CHARIOT POUR SORTIR LE BOULON. PLACER UN ÉCROU HEXAGONAL DE 5/16"-24 SUR LE BOULON ET VISSER CE DERNIER SUR LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE.

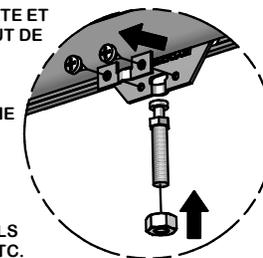


### ÉTAPE 6


PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNÉES ENCASTRÉES, SERRURES, ETC. SELON VOS BESOINS. DES INSTRUCTIONS INDIVIDUELLES SONT FOURNIES AVEC LES PRODUITS RESPECTIFS.

### ÉTAPE 7

LOCALISER LE GUIDE CENTRÉ C-1202 ET LE GUIDE DÉCENTRÉ C-1202 ET LES VISSER AU PLANCHER AVEC DES VIS #8 X 3/4" (6). IL FAUDRA PEUT ÊTRE INSTALLER LA (OU LES) PORTE(S). DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DES GUIDES ENLEVER LA (OU LES) PORTE(S) ET VISSER LES GUIDES AU PLANCHER. SI LES RAILS DE GUIDAGE OPTIONNELS C-201 OU C-914 SONT UTILISÉS, INSTALLER DES GUIDES C-200 OU C-913 À LA PLACE DES GUIDES C-1202. SI DES GUIDES DE SEUIL DE PORTE OPTIONNELS SONT UTILISÉS, INSTALLER DES GUIDES C-200 SUR LES PORTES ET LE GUIDE DE SEUIL C-202 AU PLANCHER.

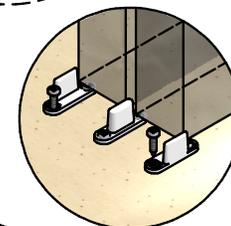


## PRODUITS OPTIONNELS

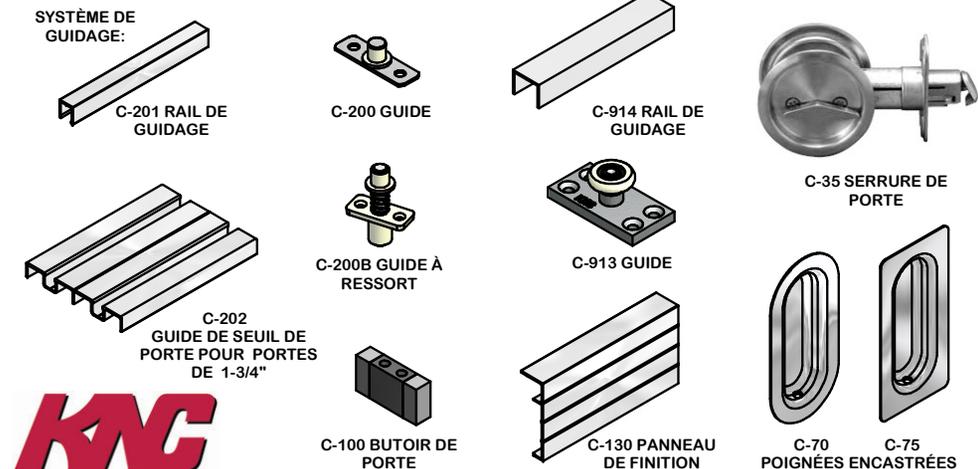


### ÉTAPE 8

PLACER LA PORTE SOUS LES CHARIOTS ET LA SOULEVER POUR PLACER LES BOULONS DANS LA FENTE DES CHARIOTS ET FIXER LES ATTACHES RETIRÉES AUPARAVANT (VOIR ÉTAPE 5) AVEC LES VIS. NE PAS TROP SERRER LES VIS.

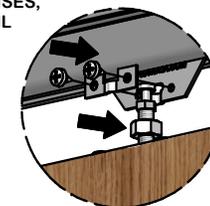

### ÉTAPE 9

RÉGLER LA HAUTEUR DE LA PORTE ET LA METTRE DE NIVEAU AU MOYEN DE LA PARTIE HEXAGONALE DU BOULON AVEC UNE CLÉ DE 3/8". BLOQUER LE RÉGLAGE EN SERRANT L'ÉCROU CONTRE LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE AVEC UNE CLÉ DE 1/2". RESSERRER LES VIS D'ATTACHE.

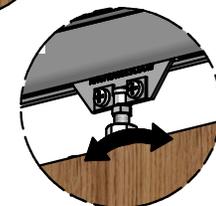

### ÉTAPE 10

SI LE BUTOIR DE PORTE OPTIONNEL C-100 EST UTILISÉ L'INSTALLER DANS LE RAIL À L'EMPLACEMENT REQUIS.



**K.N. CROWDER MFG. INC.**  
1220 BURLOAK DRIVE  
BURLINGTON, ONTARIO, CANADA, L7L 6B3  
TELEPHONE: 905-315-9788 - FAX: 905-315-8090  
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

**K.N. CROWDER INC.**  
210 EIGHTH STREET SOUTH  
LEWISTON, NEW YORK, U.S.A. 14092  
TELEPHONE: 1-716-754-8247  
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

WEBSITE: [www.kncrowder.com](http://www.kncrowder.com) -- E-MAIL: [customerservice@kncrowder.com](mailto:customerservice@kncrowder.com)