



Fixation de la charnière à visser

Utilisez des vis à bois n°6

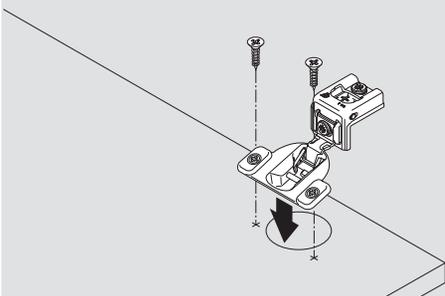

Fixation des charnières par pression


Chevilles Ø8 pré-assemblées installées avec l'outil à frapper Blum ou MINIPRESS avec le vérin d'insertion COMPACT.

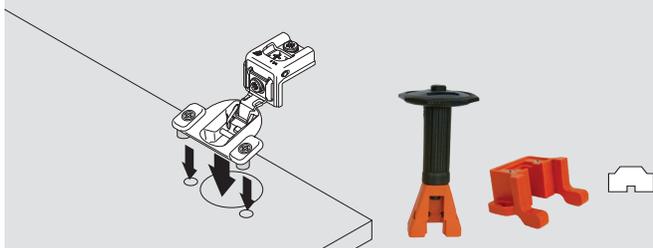


Fixation de la plaque de montage

Assemblage Monopiece

**COMPACT 38N**  
Montage sur pourtour de cadre ou  
Montage sur rebord de cadre

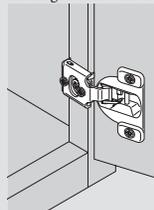


**COMPACT 39C/38C**  
enveloppante

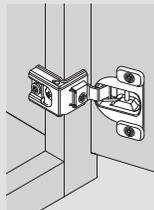


Assemblage en deux parties

**COMPACT 33**  
montage sur bord

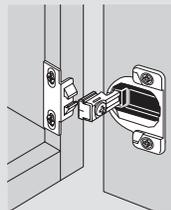


**COMPACT 33**  
montage frontal

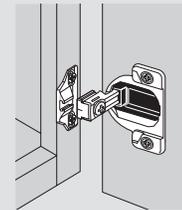

Dégagement minimal


Un jeu minimum par porte est nécessaire pour empêcher la porte de se coincer et varie en fonction de l'épaisseur de la porte (voir le tableau de jeu minimum pour chaque charnière).

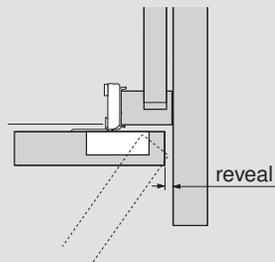

Point central du boîtier de la charnière



Le point central du boîtier et la position de retrait MINIPRESS/MINIDRILL sont de 20,5 (13/16") pour les charnières COMPACT.

**NOTE:** Épaisseur maximale de la porte 3/4".

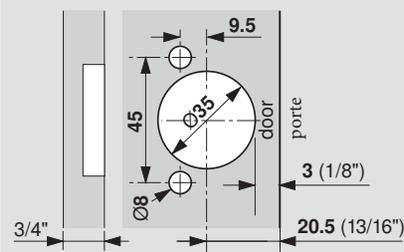



Réglage indépendant à trois voies

Réglage latéral

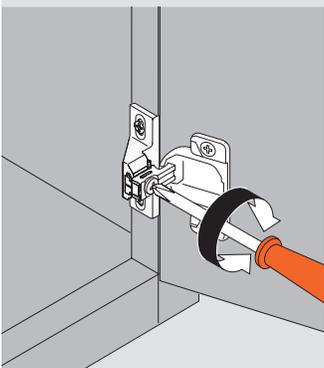



Le réglage latéral est possible sur toutes les charnières COMPACT. Les COMPACT 38N, 39C et 38C ont un réglage latéral par came.

Réglage de la profondeur

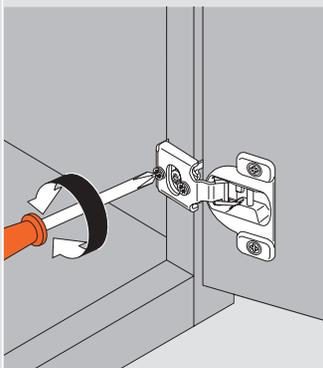

Les COMPACT 38N, 39C et 38C ont un réglage de la profondeur par came

Réglage de la hauteur

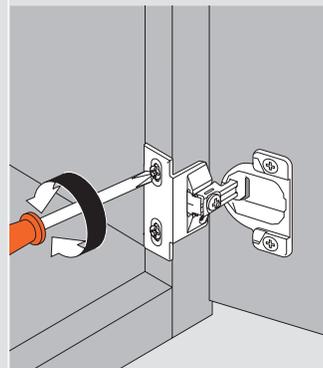

Toutes les charnières COMPACT sont réglables en hauteur de manière indépendante.