



Comment utiliser votre outil de traçage

Instructions

ÉTAPE 1)

Placez l'objet que vous voulez tracer dans la position désirée, en vous assurant qu'il est parallèle ou de niveau avec la surface sur laquelle il sera installé.

ÉTAPE 2)

Déterminez la partie devant être retirée de l'objet afin qu'il puisse parfaitement s'ajuster à la surface sur laquelle il sera installé. Pour ce faire, vous pouvez mesurer l'écart maximal entre l'objet et la surface sur laquelle il sera installé.

ÉTAPE 3)

ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A ASSEZ DE MATÉRIAU EXCÉDENTAIRE À RETIRER AFIN QUE L'OBJET NE SOIT PAS TROP PETIT OU COURT À LA FIN DU PROCESSUS.

Généralement, lorsque les armoires sont fabriquées sur mesure, une quantité de matériau supplémentaire est prévue, afin de permettre l'ajustement en cas d'imperfections des murs, des planchers et des plafonds.

ÉTAPE 4)

Après avoir déterminé la quantité de matériau à retirer, réglez l'outil selon cette mesure. Pour ce faire, dévissez le contre-écrou, puis réglez la mesure requise au-dessus du porte-lame.



ÉTAPE 5)

Placez l'outil dans votre main et tenez-le à 90° de la surface que vous marquez. (Voir ci-bas.) CETTE ÉTAPE EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE AFIN D'AVOIR UNE MESURE DE RÉFÉRENCE EXACTE DE LA SURFACE (PLANCHER, MUR, PLAFOND, ETC.) SUR VOTRE OBJET.



ÉTAPE 6)

Effectuez ensuite une pression sur l'outil pour qu'il reste en contact avec la surface de référence, mais qu'il soit suffisamment libre de bouger horizontalement ou verticalement.




ÉTAPE 7)

Déplacez l'outil de traçage d'avant en arrière le long de la surface de référence en gardant la lame en contact avec l'objet à marquer. Appuyez légèrement sur la lame afin qu'elle marque et coupe l'objet à marquer. Continuez ce processus en augmentant la pression sur la lame jusqu'à ce que vous soyez satisfait du marquage et que vous puissiez bien voir la ligne ainsi créée pour couper l'objet.

ÉTAPE 8)

Coupez l'objet en fonction de la ligne marquée à l'aide d'un aplaneur électrique ou d'une scie sauteuse, en vous assurant de bien suivre la ligne. Votre objet devrait maintenant être parfaitement ajusté.

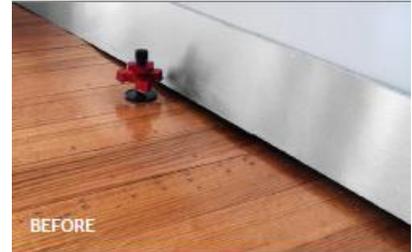

Traçage dans les coins

Répétez le processus expliqué ci-dessus; toutefois, lorsque vous serez rendu à environ 35 mm, ou 1-1/2", d'un coin interne, tournez l'outil afin que la lame puisse tracer l'intérieur du coin. Il s'agit de la seule occasion où l'outil n'a pas à être à 90° de l'objet devant être marqué.

Remplacement des lames

Après une utilisation continue de l'outil de traçage, il faudra procéder au remplacement des lames. L'exactitude de l'outil ne peut être garantie si vous n'utilisez pas des lames d'origine. Vous pouvez acheter des lames chez le distributeur le plus près de chez vous, placer une commande ou encore commander en ligne sur notre site web en cliquant sur le lien ci-dessous. L'outil de traçage possède 9 pointes de lames, dont 3 seront toujours exposées. Ainsi, vous pourrez aisément changer une lame si elle devient émoussée, ce qui réduit le temps d'arrêt nécessaire au changement de lame. Au besoin, défaites la clé à vis qui serre la lame et effectuez une rotation jusqu'à un point non utilisé et affûté de chaque lame triangulaire. Rappelez-vous de ne pas trop resserrer la vis.

Utilisation du couvercle de protection

Le couvercle de protection contribue à protéger les surfaces préfinies au moment du traçage, par exemple les murs peints ou les panneaux de plancher polis.

Le couvercle de protection doit demeurer propre et être enlevé lorsqu'on ne l'utilise pas, afin d'éviter qu'il ne s'abîme. Des couvercles de protection de rechange sont disponibles chez le distributeur le plus près de chez vous, ou vous pouvez placer une commande ou encore commander en ligne sur notre site web en cliquant sur le lien ci-dessous. Lors du réglage du couvercle de protection, il faut prévoir une mesure équivalente à celle de l'épaisseur du couvercle en utilisant la règle graduée sur le manche de l'outil. Il est noté sur le couvercle de protection qu'il faut penser à soustraire 1 mm, ou 1/32", à la mesure à laquelle vous devez régler l'outil de traçage.