

Construction

Automobile

Industrie



## SYSTÈMES DE PORTES À RIDEAU

### DIRECTIVES D'INSTALLATION C3

## Sommaire des pièces C3


- 1 Lamelles
- 2 Poignée
- 3 Coulisseaux de poignée
- 4 Coulisse
- 5 Embouts
- 6 Profilé de recouvrement
- 7 Base du profilé de recouvrement
- 8 Contrepoids C3
- 9 Quincaillerie\*

### Outils requis

- Perceuse électrique et mèche #2
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Mèche de 8 mm

### \*Quincaillerie incluse :


- Vis à tête fraisée #6 x 1/2 po
- Vis à tête cylindrique bombée #6 x 1/2 po
- Vis-taraud 8-18 x 1 po
- Goujons en bois 5/16 x 1 po

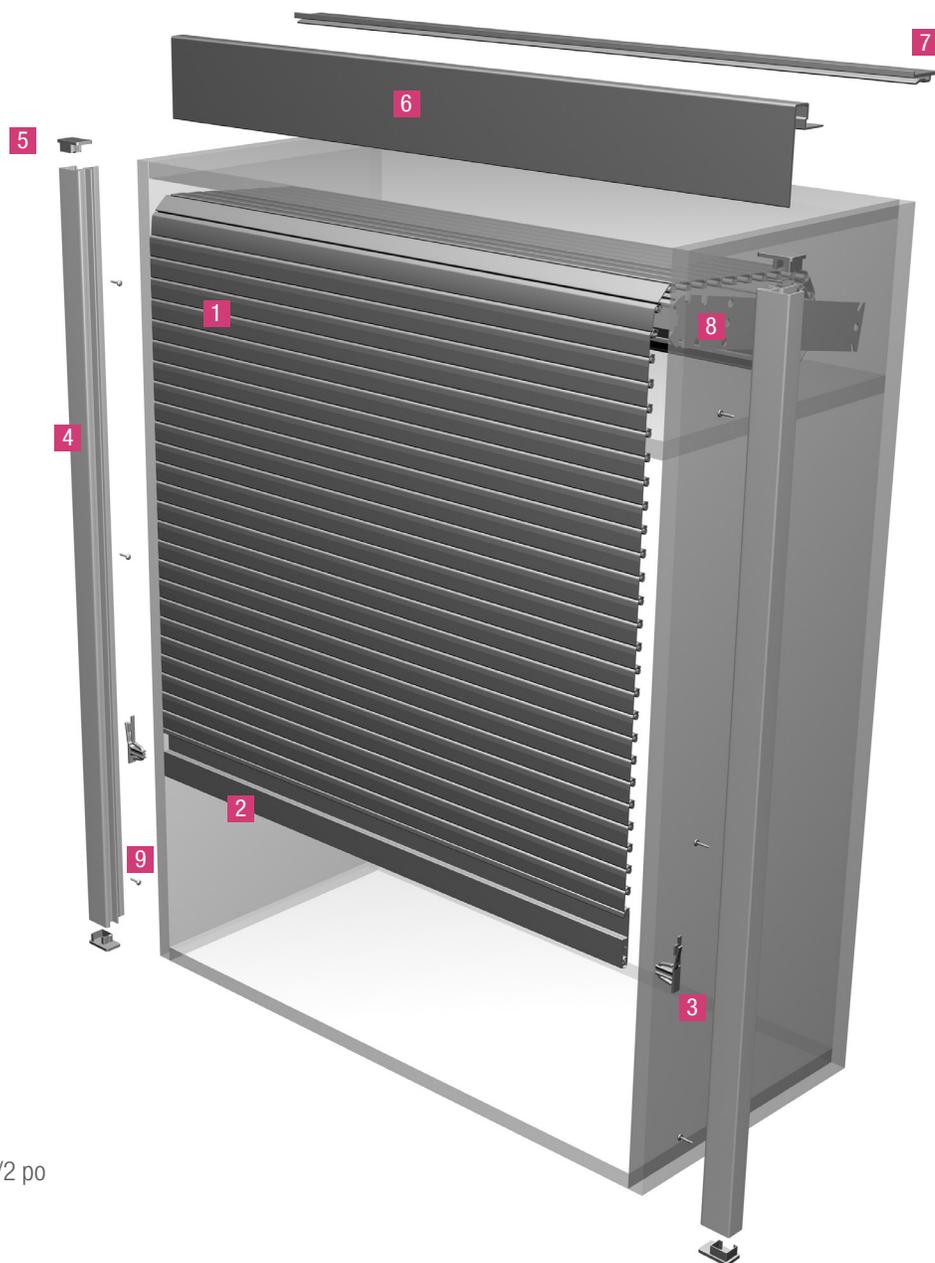

### 1re étape : Emplacement des goujons et des vis


- Identifiez l'emplacement des goujons et des vis pour les supports C3 à l'aide d'une marque.
- Effectuez cette procédure sur les deux côtés.
- Pré-percez un trou de 8 mm de diamètre et insérez un goujon en bois.
- Effectuez cette procédure sur les deux côtés.


N.B. : La profondeur intérieure de l'armoire doit être  $\geq$  à 290 mm pour effectuer l'installation.

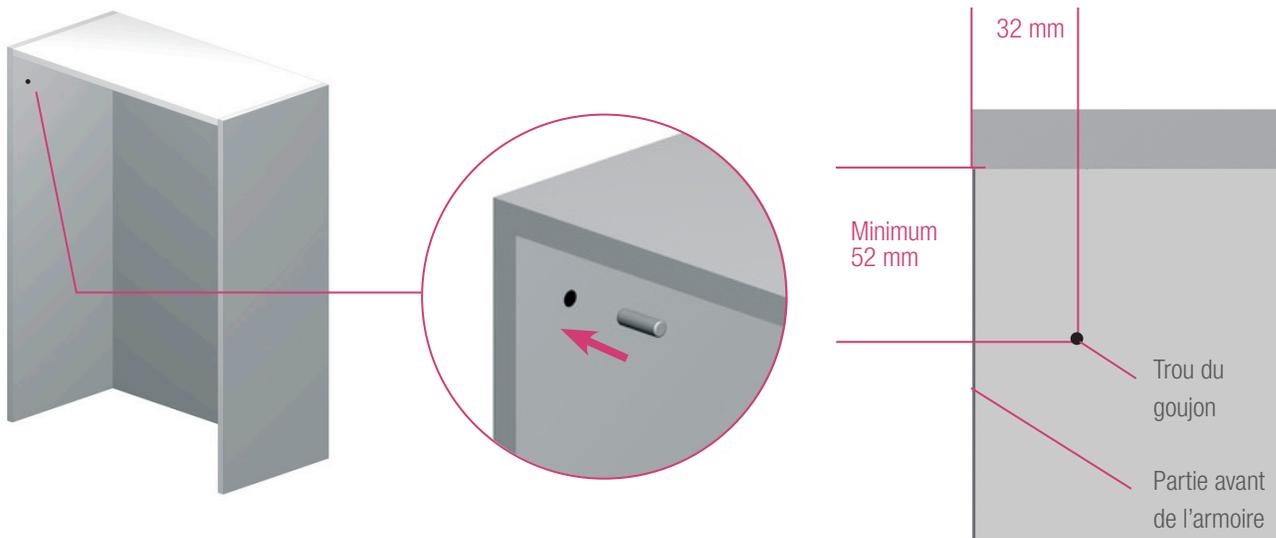

### 2e étape : Installation du profilé de recouvrement

- Retirez la bande adhésive sur la pièce à installer.
- Fixez la pièce à l'intérieur de la partie supérieure de l'armoire en vous assurant qu'elle est centrée entre les parois latérales.
- Vissez-la à l'aide des vis à tête cylindrique bombée #6 x 1/2 po tout en conservant un espace d'environ 200 mm entre les vis.

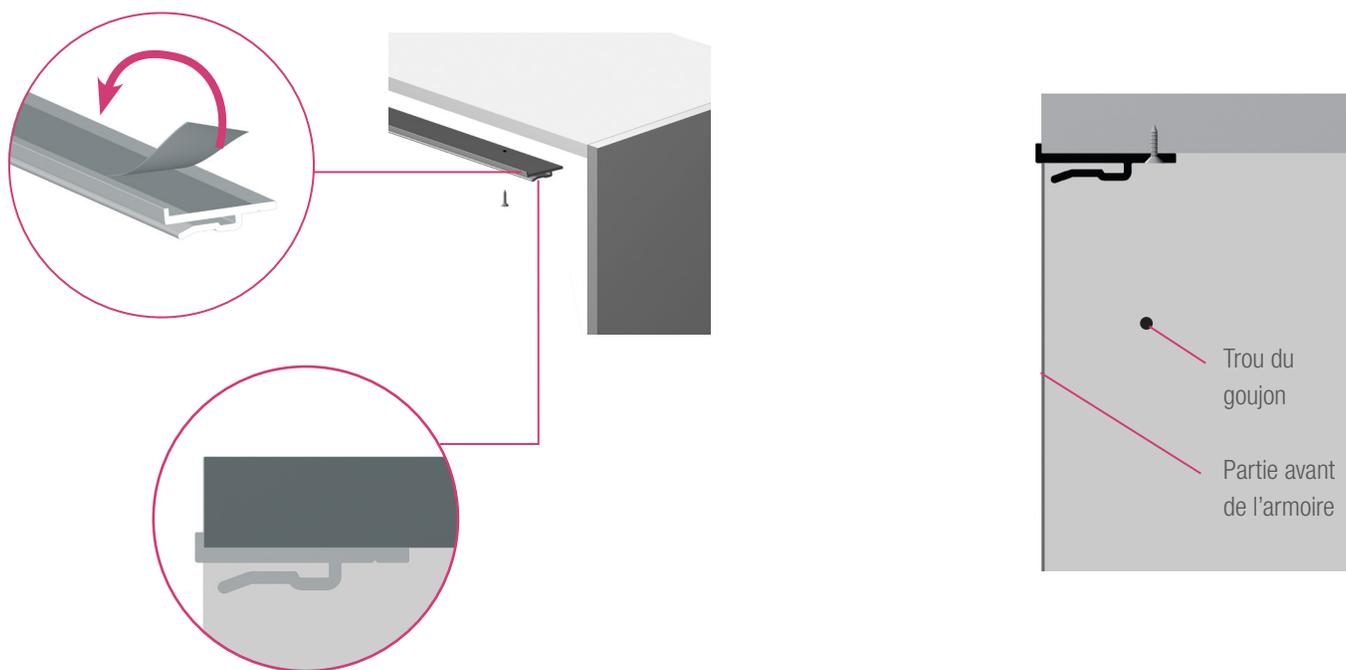


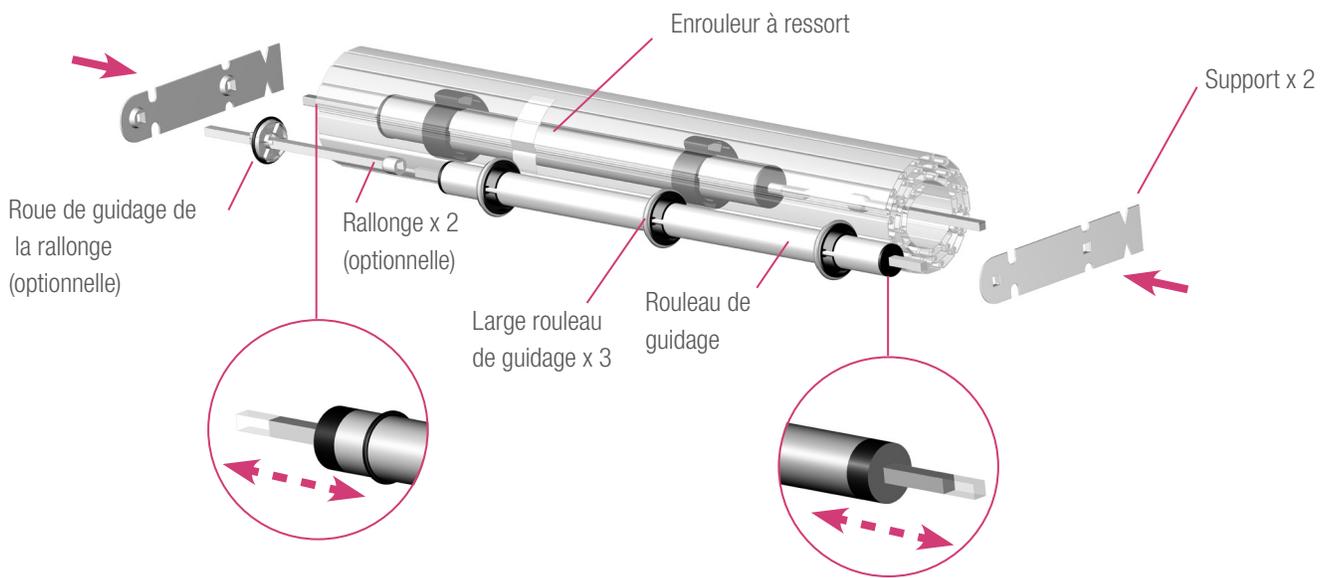


### 3e étape : Assemblage et installation du mécanisme C3 (avec rideau)

- Assurez-vous que le rideau soit enroulé sur le rouleau à ressort
- Détachez la poignée du rideau, s'il y a lieu, et mettez-la de côté
- Fixez l'extrémité libre du rideau à l'aide d'une bande de ruban adhésif de 120 mm de longueur environ.
- Déposez le rideau sur la table de manière à placer le ruban adhésif vers l'avant
- Poussez les supports droit et gauche sur l'enrouleur à ressort et le rouleau de guidage
- Le mécanisme C3 et le rideau sont prêts à installer


N.B. Si vous devez installer une tablette fixe sous le système, laissez un dégagement minimum de 10 mm entre la tablette et la partie inférieure du rideau enroulé.

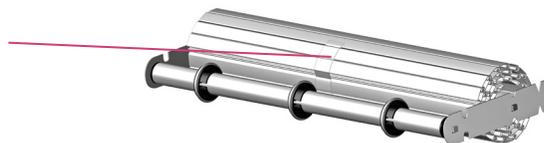



- Poussez les deux supports le plus possible vers l'intérieur et glissez le système dans la partie supérieure de l'armoire.

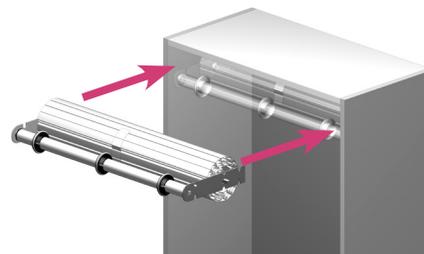

- Tirez le système vers l'avant en direction de la partie avant de l'armoire et glissez les supports sur les goujons en bois.

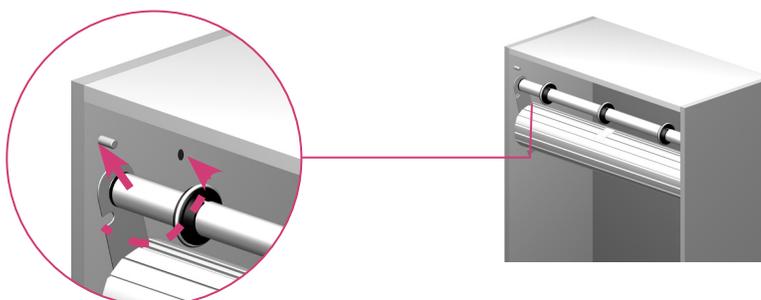

- Levez la partie arrière du système pour l'aligner avec les emplacements des vis identifiés précédemment.
- Assurez-vous que le système est de niveau et qu'il y a un dégagement minimum de 10 mm avec la partie supérieure de l'armoire
- Fixez les supports sur les parois de l'armoire à l'aide des vis.

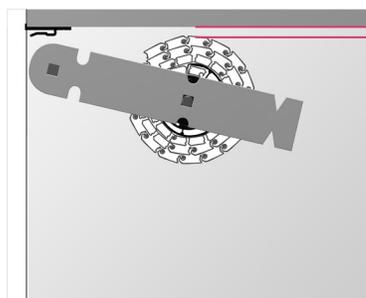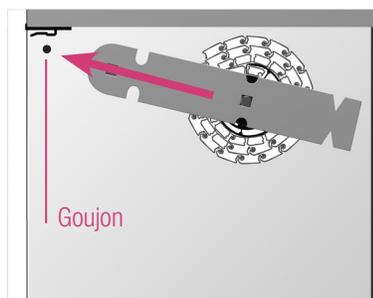


10 mm


N.B. Si vous devez installer une tablette fixe sous le système, laissez un dégagement minimum de 10 mm entre la tablette et la partie inférieure du rideau enroulé.

#### 4e étape : Installation de la coulisse et des embouts

- Installez la base de la coulisse sur la paroi de l'armoire et fixez-la avec des vis. (Une distance de 200 mm entre les vis est recommandée).
- Effectuez cette procédure sur les deux côtés.
- Positionnez les embouts supérieurs et fixez-les à l'aide des vis.

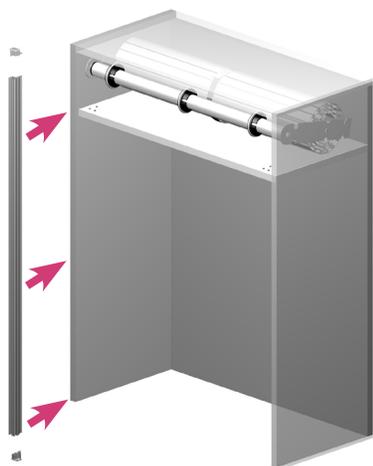

N.B. Pour faciliter l'installation, il est recommandé de pré-percer la coulisse.

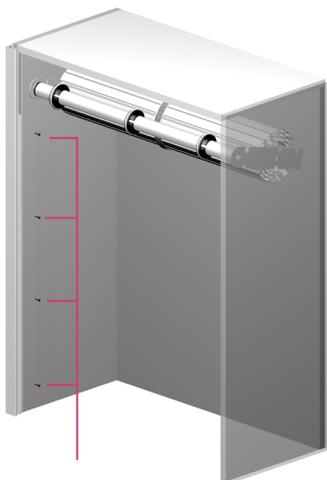

Vis à tête cylindrique bombée #6 x 1/2 po

### 5e étape : Pré-tension du rideau C3

- Appliquez la pré-tension requise sur le rideau enroulé.  
Référez-vous au tableau pour connaître le nombre de tours appropriés en fonction de la hauteur et la largeur de l'armoire.
- Le rideau doit être prétendu dans le sens antihoraire

### Spécifications de la pré-tension


Tolérance +/- un tour\*

Largeur intérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)		
	600-1000	1000-1350	1350-1500
350-384	1-2	2	3
385-549	2-3	3-4	4-5
550-584	1-2	2	3
585-749	2-3	3-4	4-5
750-784	2-3	3	5
785-949	2-3	4-5	6-7
950-984	2-3	4	6
985-1149	3-4	4-5	7-8
1150-1184	1-2	3	4



\* Les valeurs suivantes sont des recommandations seulement. Le réglage optimal de la pré-tension doit être déterminé par l'utilisateur final.

### 6e étape : Déroulement du rideau

- Dérouler le rideau par-dessus le rouleau de guidage et le long des coulisses.

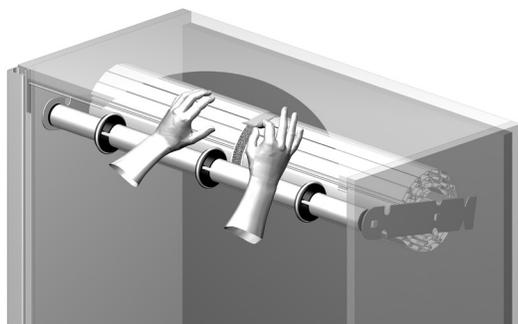


**⚠ AVERTISSEMENT !** Le rideau enroulé peut se dérouler librement dès que le ruban est enlevé. Évitez tout risque de blessure en tenant le rideau jusqu'à ce qu'il soit entièrement déroulé.

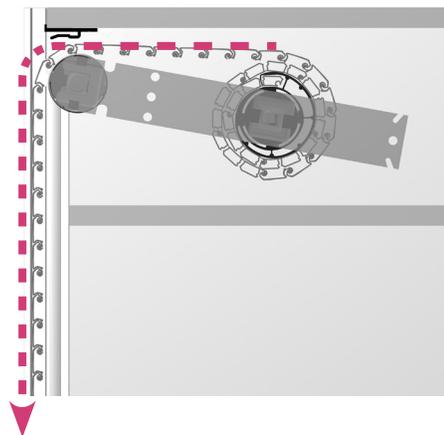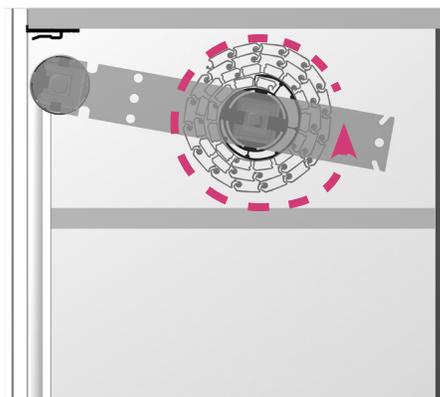


### 7e étape : Installation de la poignée combinée, des coulisseaux et des profilés d'arrêt

- Tirez sur le rideau jusqu'à ce qu'il dépasse la partie inférieure de la coulisse
- Installez la poignée en la glissant
- Insérez les coulisseaux de poignée et replacez délicatement le rideau dans les coulisses.
- Installez les profilés d'arrêt à l'arrière de la poignée à l'aide des vis-tarauds fournies.
- Insérez les embouts inférieurs dans la coulisse.

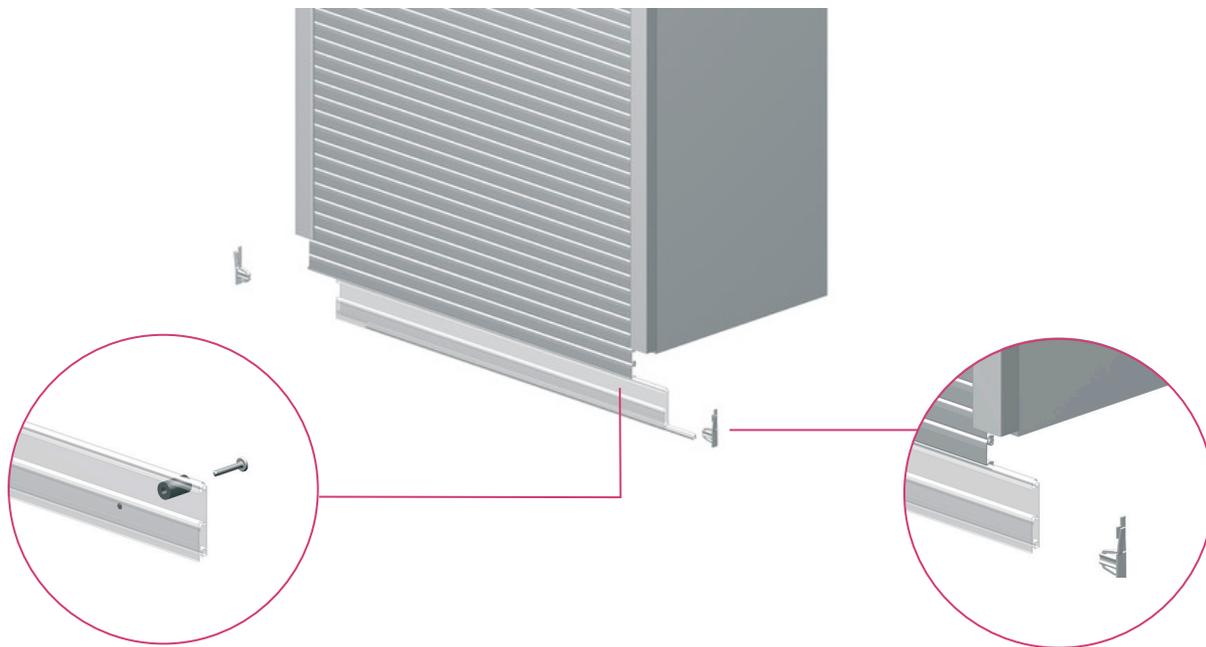

### 8e étape : Installation du profilé de recouvrement

- Pour terminer l'installation du rideau, insérez le profilé de recouvrement sur la bride de fixation.

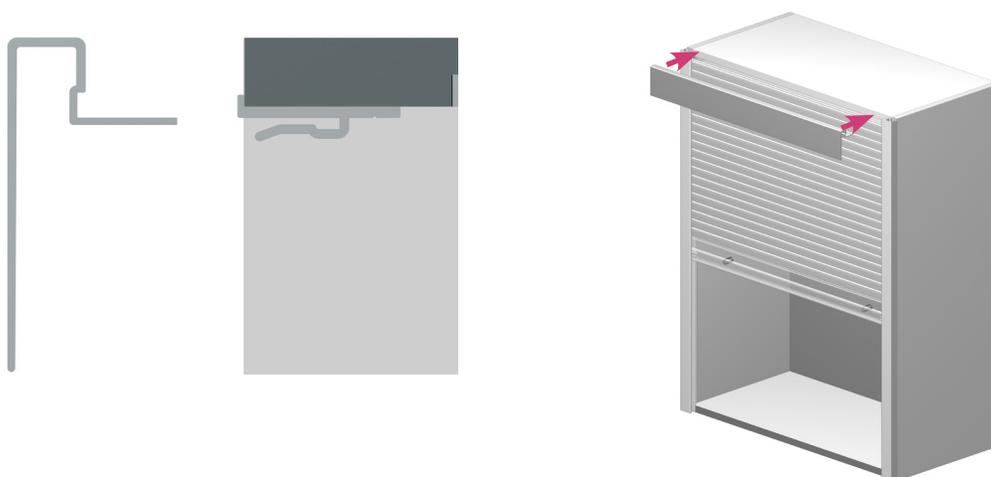

---

Pour des mises à jour à cette publication, allez à [www.na.rehau.com/resourcecenter](http://www.na.rehau.com/resourcecenter)

L'information décrite dans le présent document se veut fiable. Toutefois aucune déclaration ou garantie n'est faite quant à son exactitude ou sa compatibilité en regard à une application spécifique ni aux résultats s'y rattachant. Avant d'utiliser l'information, l'utilisateur devra déterminer si elle convient à l'application prévue et devra assumer tout risque ou toute responsabilité pouvant s'ensuivre.

© 2014 REHAU