


Pocket Door: Position guide as shown. Mark screw hole location and repeat on the other side of door. Drill $3/32"$ (2.4 mm) pilot holes. Loosely fasten guides with screws, adjust and tighten.

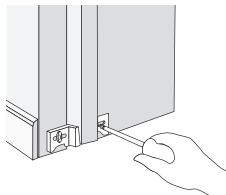

Porte coulissante escamotable : Placer le guide tel qu'illustré. Marquer l'emplacement des vis et répéter de l'autre côté de la porte. Percer des trous de départ de $3/32$ po (2,4 mm). Visser sans serrer, ajuster et serrer.

Puerta corrediza empotrada: Instalar la guía tal como se ilustra. Marcar el lugar de los tornillos y repetir del otro lado de la puerta. Hacer agujeros pilotos de $3/32$ pul (2,4 mm). Atornillar sin presionar, ajustar y presionar.