
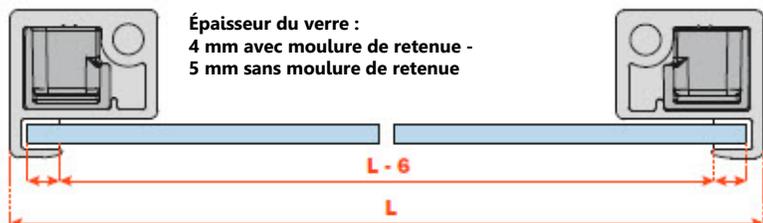
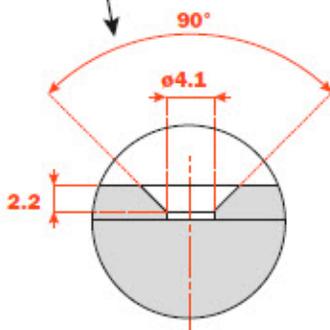
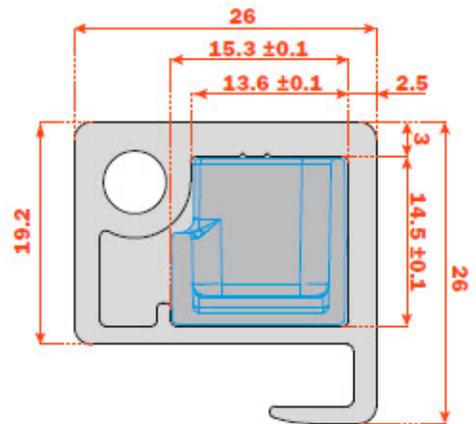


Installer une vis à bois #8 de 1"

Note : Prépercé les trous avec une mèche de  $\emptyset 2 \text{ mm}$ .

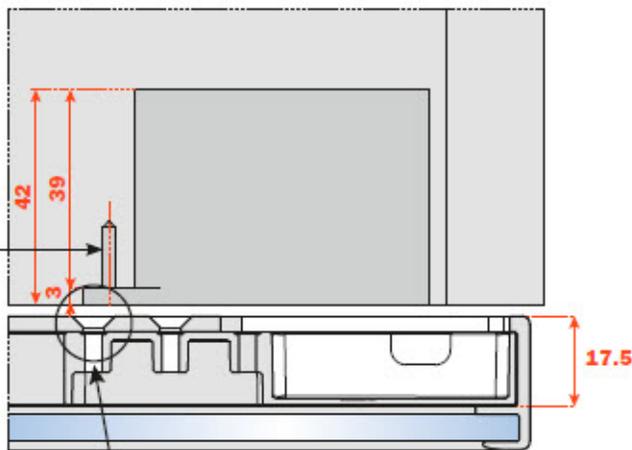

Épaisseur du verre :  
4 mm avec moulure de retenue -  
5 mm sans moulure de retenue