



Instructions d'installation pour tiroir

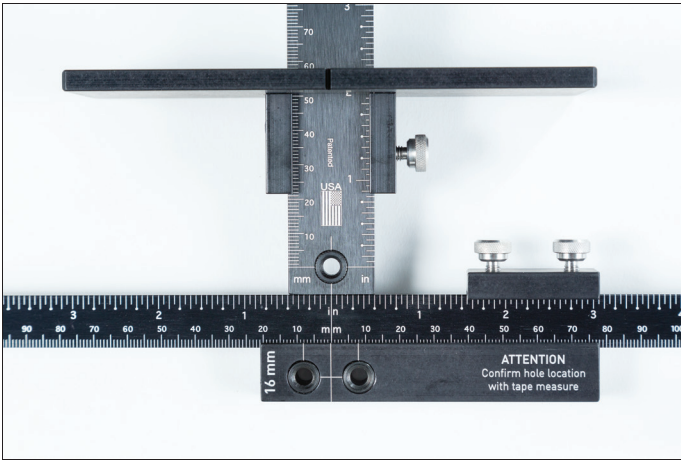


- ① Fixez et centrez le gabarit à la ligne centrale sur le carré en T.

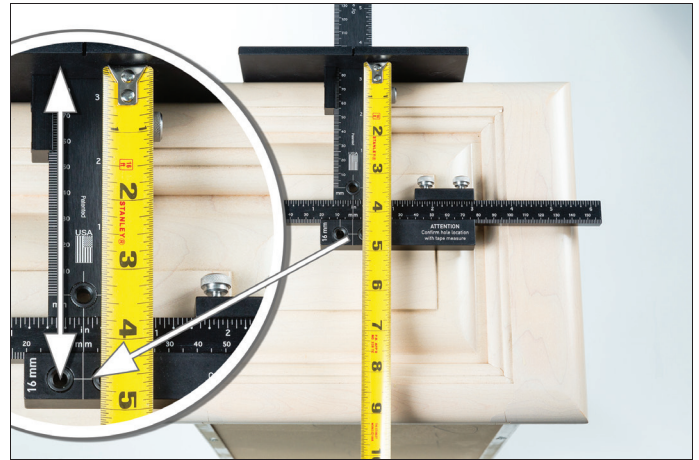

- ② Mesurez la hauteur de la **façade du tiroir**, ajustez la **butée supérieure** à la hauteur désirée en utilisant un ruban à mesurer, **marquez le repère sur le gabarit**.




- ③ Centrez le carré en **T** sur la **façade du tiroir** par rapport à la **marque de centre** sur le dessus arrêt ou sur le gabarit.

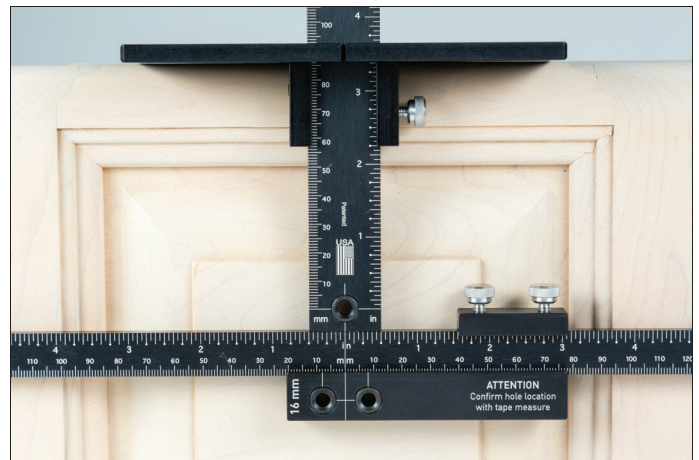


- ④ Fixez le gabarit avec la main ou avec pince et percez.

ATTENTION: Confirmer l'emplacement des trous avec ruban à mesurer à partir des arrêts aux trous en utilisant les marques sur le guide du gabarit.

Instructions d'installation pour porte

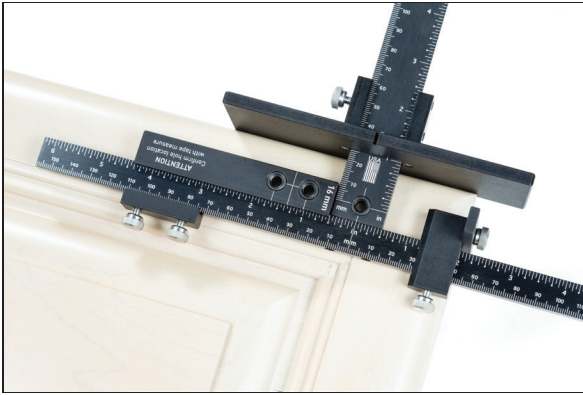


- ① Attachez le **gabarit** sur le carré en **T**, choisissez l'emplacement désiré de la poignée.

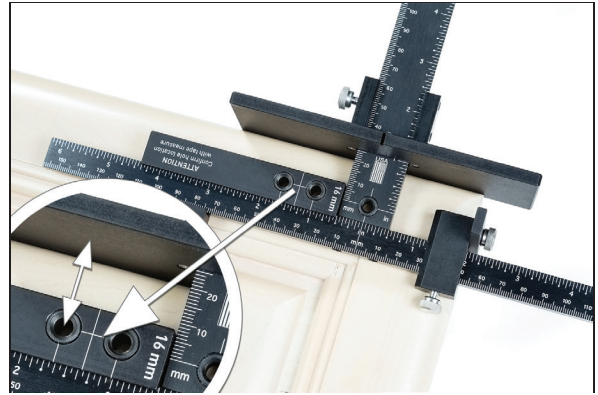

- ② Ajustez la **butée supérieure** à la distance désirée du rebord de la porte à la **marque centrale** sur le **gabarit**.



- ③ Réglez la **butée** d'extrémité à la distance souhaitée de l'empreinte de la poignée.

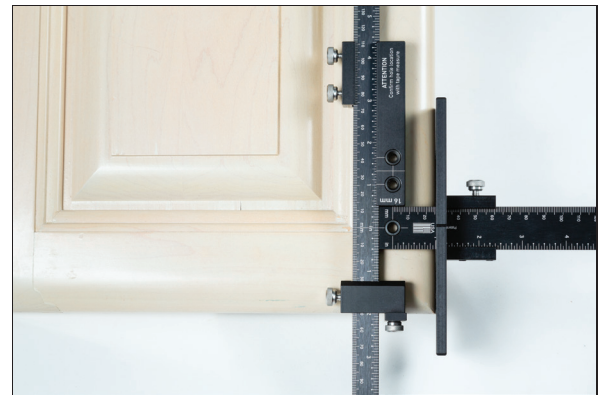

- ④ Fixez le gabarit avec la main ou avec pince et percez.



- ⑤ **Tournez le carré en T** pour répéter rapidement les paramètres sur les **portes appariées**.

ATTENTION: Confirmer l'emplacement des trous avec ruban à mesurer à partir des arrêts aux trous en utilisant les marques sur le guide du gabarit.