


Guide d'installation

1. Débrancher l'ouvre-porte électrique et le retirer de la porte.
2. Remonter complètement la porte de garage.
3. Fixer les brides en « C » sur les rails du côté gauche et du côté droit juste en dessous de chacune des deux roulettes.
4. Pendant que le câble est hors tension, décrocher l'extrémité libre du câble soit du rail, soit de sa plaque de fixation.
5. Enlever le câble de la poulie. Décrocher l'extrémité en boucle du câble du support inférieur.
6. Disposer du câble.
7. Accrocher l'extrémité en boucle du nouveau câble au support inférieur.
8. Enfiler le câble dans la nouvelle poulie et fixer l'extrémité libre du câble, soit au rail, soit à sa plaque de fixation.
9. Faire descendre la porte tranquillement à la main, en s'assurant que le câble passe librement dans les poulies.

Outils nécessaires :

Clé hexagonale
Brides en « C »

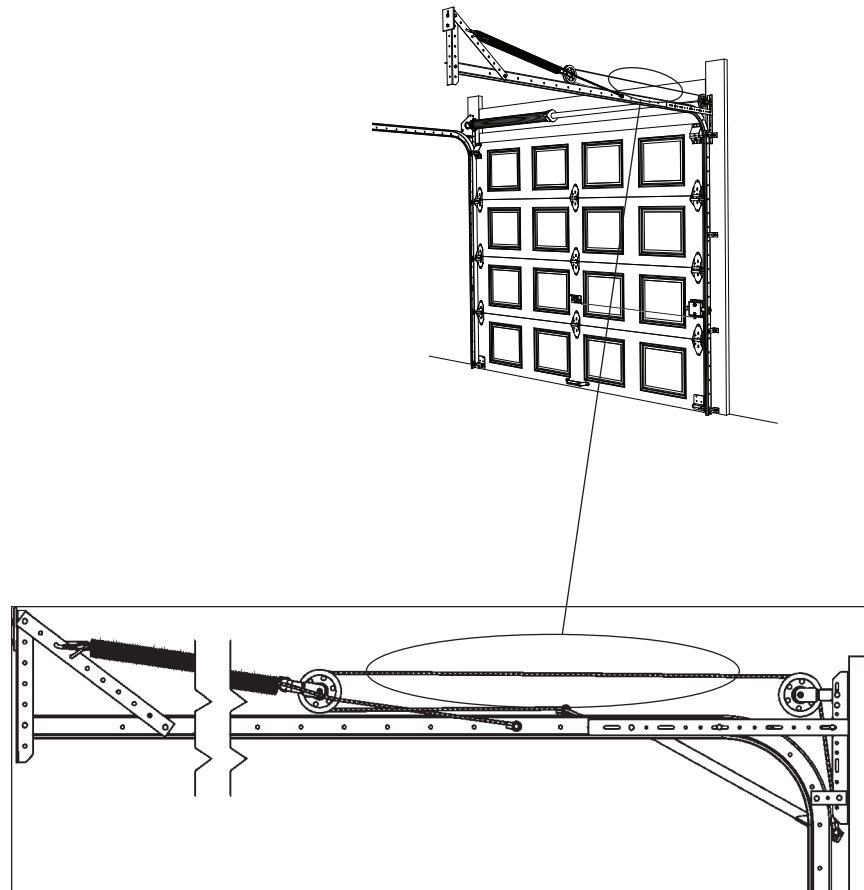

Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort.

- S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Porter des lunettes de protection.
- Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique.
- Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois.
- Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces.
- Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement.
- Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante.
- La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit.
- Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie corresponde à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.