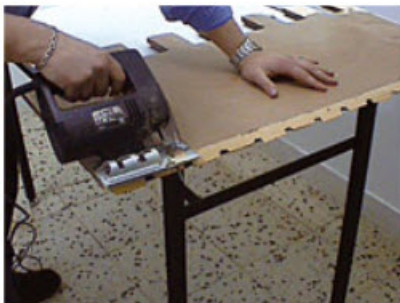


**1**

Mesurer la surface à couvrir et de calculer le nombre de panneaux nécessaires. Chaque panneau mesure environ un mètre carré.

**2**

Dans le cas des panneaux emboîtables, ils seront au carré en coupant les briques qui dépassent.

**3**

Placer le panneau sur le mur et percer le panneau et le mur, de préférence dans les cavités entre les briques.

**4**

Insérer la vis préalablement insérée dans sa prise murale dans le trou et visser jusqu'à ce qu'elle affleure.

**5**


Monter les panneaux ensemble. En raison de leur conception, l'insertion est parfaite.

**6**

Placer, percer et visser tous les panneaux recouvrant la paroi (n° 3, 4 et 5).

**7**

Une fois le mur recouvert, remplir les joints et les trous de forage avec du mastic.

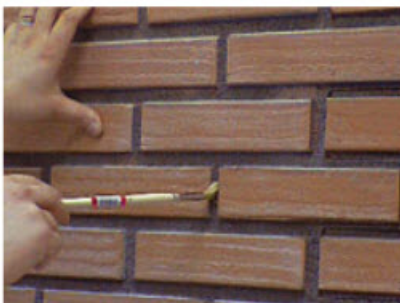**8**

Après avoir rempli les cavités avec du mastic, lisser les joints à l'aide d'un pinceau fin.

**9**

Lorsque le mastic est sec, peindre les joints et les trous pour obtenir une finition impeccable.