


# CHARNIÈRE POUR PORTE EN VERRE


**⚠ Lire toutes les instructions attentivement pour une installation adéquate.**

## ■ Construction

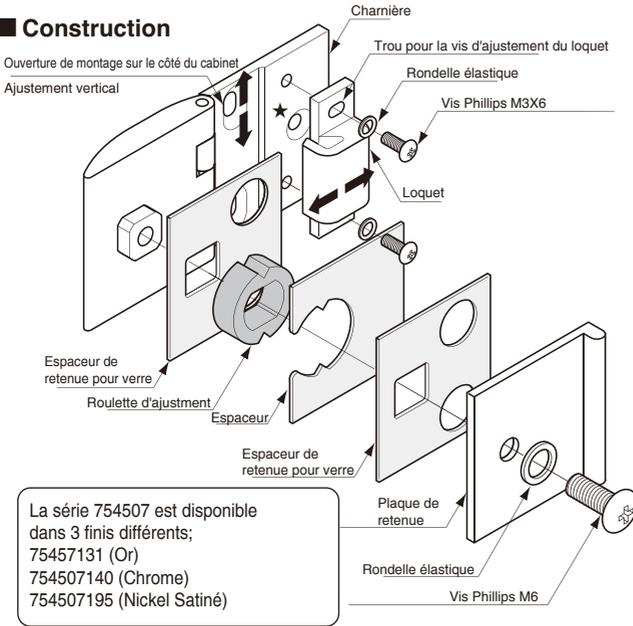


La série 754507 est disponible dans 3 finis différents;  
75457131 (Or)  
754507140 (Chrome)  
754507195 (Nickel Satiné)

## Dessin pour perçage du verre (Unit: mm)

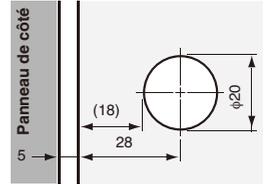

## Série 754507 Perçage du verre en façade

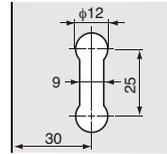

## ■ Nombre d'espaces par épaisseur de verre

5mm	6mm	8mm
3 pièces	2 pièces	non requis

## ■ Installation de la charnière

- 1 Préparer les deux panneaux de verre selon les procédés de perçage montrés ci-haut à droite.
- 2 Se référer aux illustrations ci-haut pour le perçage du verre et de l'assemblage des pièces, ensuite serrer solidement la porte en verre avec la vis Phillips M6. (Notez que le nombre d'espaces est différent selon l'épaisseur de la porte en verre.)

Ajustement de la porte en verre

Ajustement vertical: Lousser la vis Phillips M6 et déplacer verticalement la charnière.  
(Variation d'ajustement: Verticalement 2mm)

Ajustement horizontal: Lousser la vis Phillips M6 et déplacer horizontalement le panneau de verre du côté.  
(Variation d'ajustement: Horizontalement 2.5mm)