



SUPPORTS POUR BOUTEILLES DE VIN

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



JANVIER 2022


MÉTHODE 1

INSTALLATION DE PANNEAU PLAT À L'AIDE DE MOULURES EN Z

La méthode d'assemblage à l'aide de moulures en Z nécessite un cadrage de bois et convient donc mieux aux rénovations ou aux nouvelles constructions. Le panneau peut être installé dans n'importe quelle pièce dans la mesure où les moulures en Z sont vissées dans les cadres en bois pour assurer la solidité et la sécurité. Nous recommandons l'utilisation d'un panneau de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur.

ÉTAPE 1


Prépercez vos moulures en Z (A). Installez une moitié de moulure en Z sur le mur, en veillant à visser dans le cadre en bois. Prépercez les trous dans votre panneau décoratif en fonction de la disposition de vos supports pour bouteilles de vin (voir la fiche de données techniques en ligne).

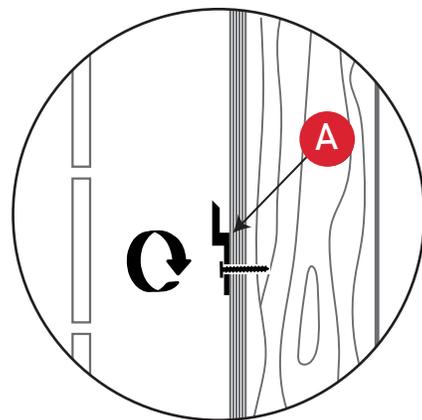

ÉTAPE 2


Installation du panneau décoratif plat:

Vissez l'autre moitié de la moulure en Z (A) à l'arrière de votre panneau décoratif et installez tous vos supports pour bouteilles de vin en utilisant les boulons JCB-B inclus dans chaque ensemble. Continuez vers l'étape 3.

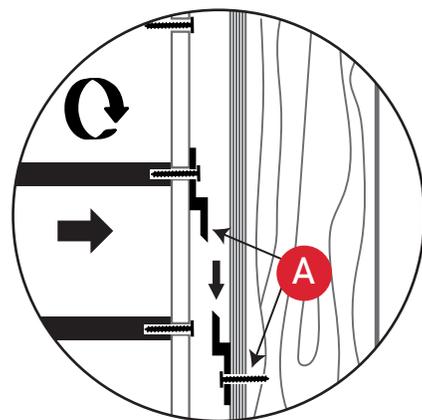

ÉTAPE 3

Installez le panneau décoratif assemblé au mur en joignant les deux moulures en Z (A). Pour procéder de manière sécuritaire, assurez-vous que le filet (B) qui sort pour visser les supports pour bouteilles de vin mesure au moins 3/4 po (19 mm) mais pas plus de 1 po (25 mm).

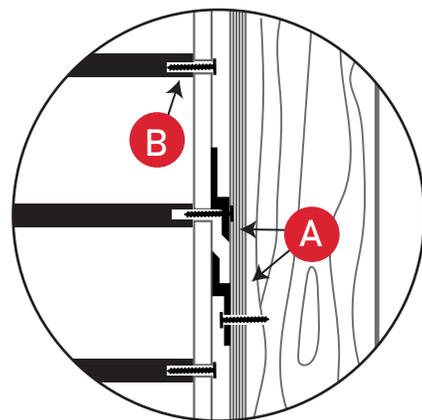

*Les moulures en Z ne sont pas incluses, veuillez svp voir la page suivante pour les codes de produits.

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES SUGGÉRÉS

MOULURES EN Z

Pas.	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Qté/Boîte
318708D10	8' (2,44 m)	1 3/8"	1/4"	1/8"	1
318712D10	12' (3,66 m)	1 3/8"	1/4"	1/8"	1

A

