
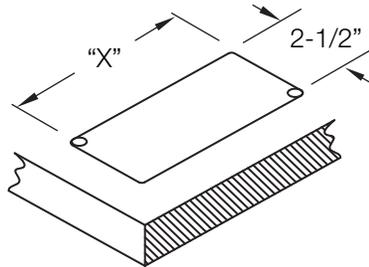








BYRNE™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MINIPOURT

Installez les prises de données comme indiqué dans les instructions d'installation fournies avec les adaptateurs de données, BE01421.

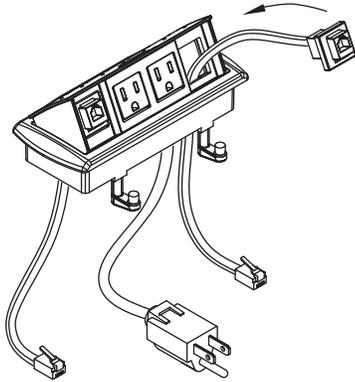

Perçage	"X" Dim.
Miniport simple	6"
Miniport double	12"
Miniport triple	18"

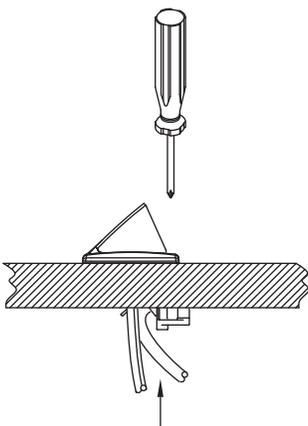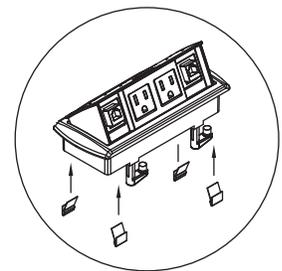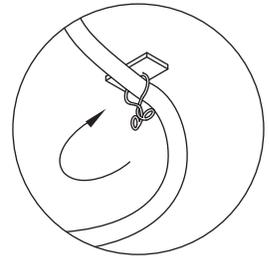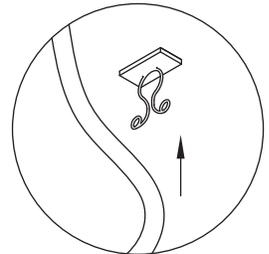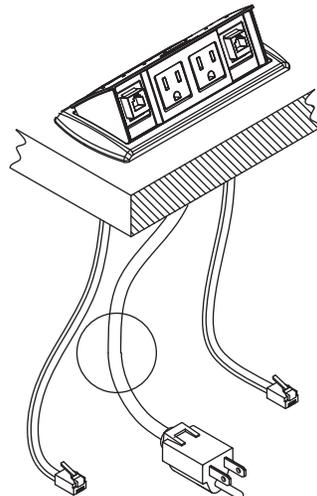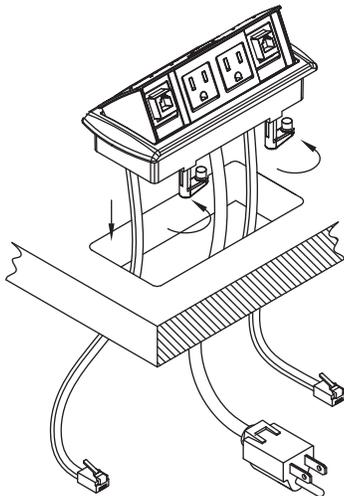

Remarque : Dans le cas d'une application de conduit, le conduit doit être soutenu conformément au code local. Lors de la gestion du conduit et du câblage sortant de l'unité, assurez-vous qu'il y a suffisamment de mou pour permettre à l'unité de s'ouvrir correctement.

Utilisez un tournevis à tête Phillips pour serrer les cames de verrouillage sur le plan de travail. Pour accéder à la vis arrière, reculez le boîtier d'alimentation au-delà des butées. Une fois que la came de verrouillage est fixée, faites pivoter le boîtier électrique pour le remettre en place. **Ne pas trop serrer.**