

Assemblage et installation

CS Cavity Slider™
CS TrackSystems
CS FramelessGlass

Ces instructions concernent la préparation du système à pince pour verre sans cadre **CS**. **Placer le verre dans le système** à pince en suivant les instructions ci-dessous, puis suivre les instructions d'installation pour le rail que vous avez acheté.

1. POSITIONNEMENT DU VERRE

S'assurer que les joints de la pince pour verre (fournis par CS) sont placés sur les deux côtés de l'assemblage de la pince comme sur l'illustration. Les boulons M8 ont été lubrifiés de manière à faciliter le serrage de couple.


Desserrer les boulons de mécanique fraisés M8 x 30 mm [1-3/16"] suffisamment pour glisser le verre en place de sorte que le bord supérieur soit inséré dans la pince. Vous pourriez devoir desserrer les vis de mécanique qui retiennent la plaque de montage en place afin d'effectuer cette opération.

Vérifier la position des coches avant de suspendre le verre.

Les coches larges sur les entretoises de la pince doivent être orientées comme sur l'illustration pour convenir à un verre de 3/8" [10 mm] d'épaisseur. Les entretoises doivent être en ligne avec les boulons. Une fois en place, serrer les boulons à l'aide d'une clé dynamométrique jusqu'à 27 Nm.


Resserrer les vis de la plaque de montage.

Placer l'embout, ou les embouts, et le profilé du cache-boulon au besoin. Lorsque l'option pleine hauteur est choisie, ces accessoires pourraient s'avérer nécessaires à des fins esthétiques. Utiliser un maillet et un bloc de bois pour placer les profilés du cache-boulon afin d'éviter d'édenter les profilés.

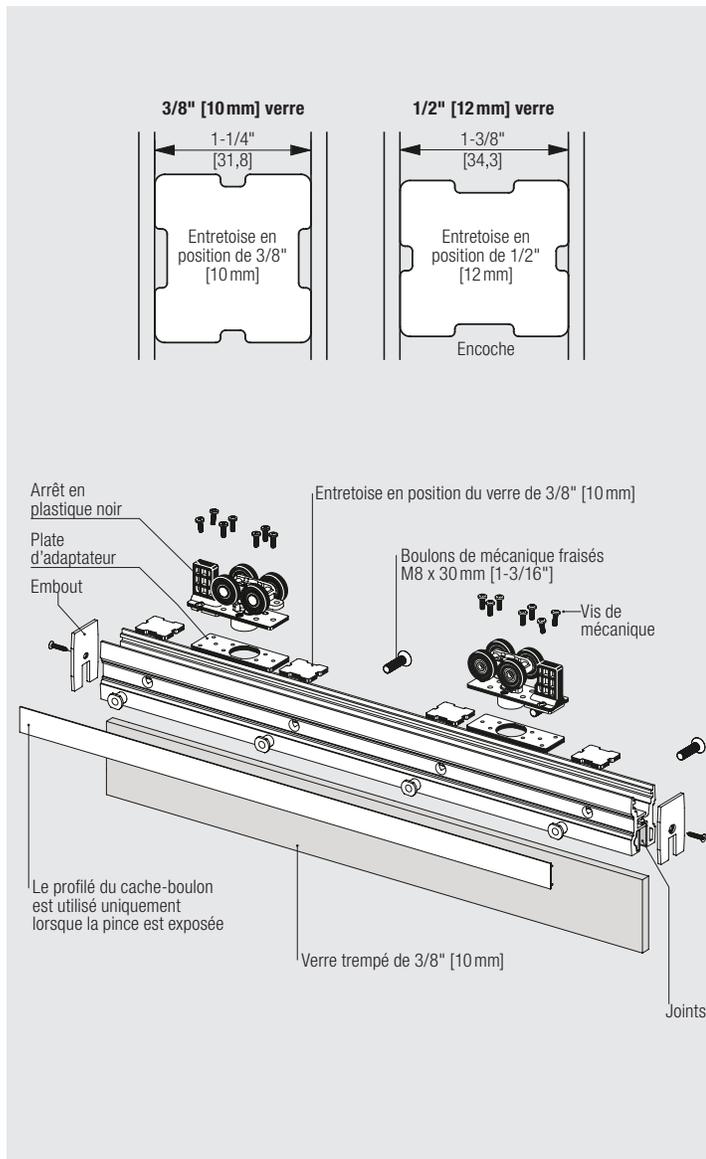

2. DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE SUGGÉRÉ


Installer et régler la porte en fonction des instructions d'installation du rail.

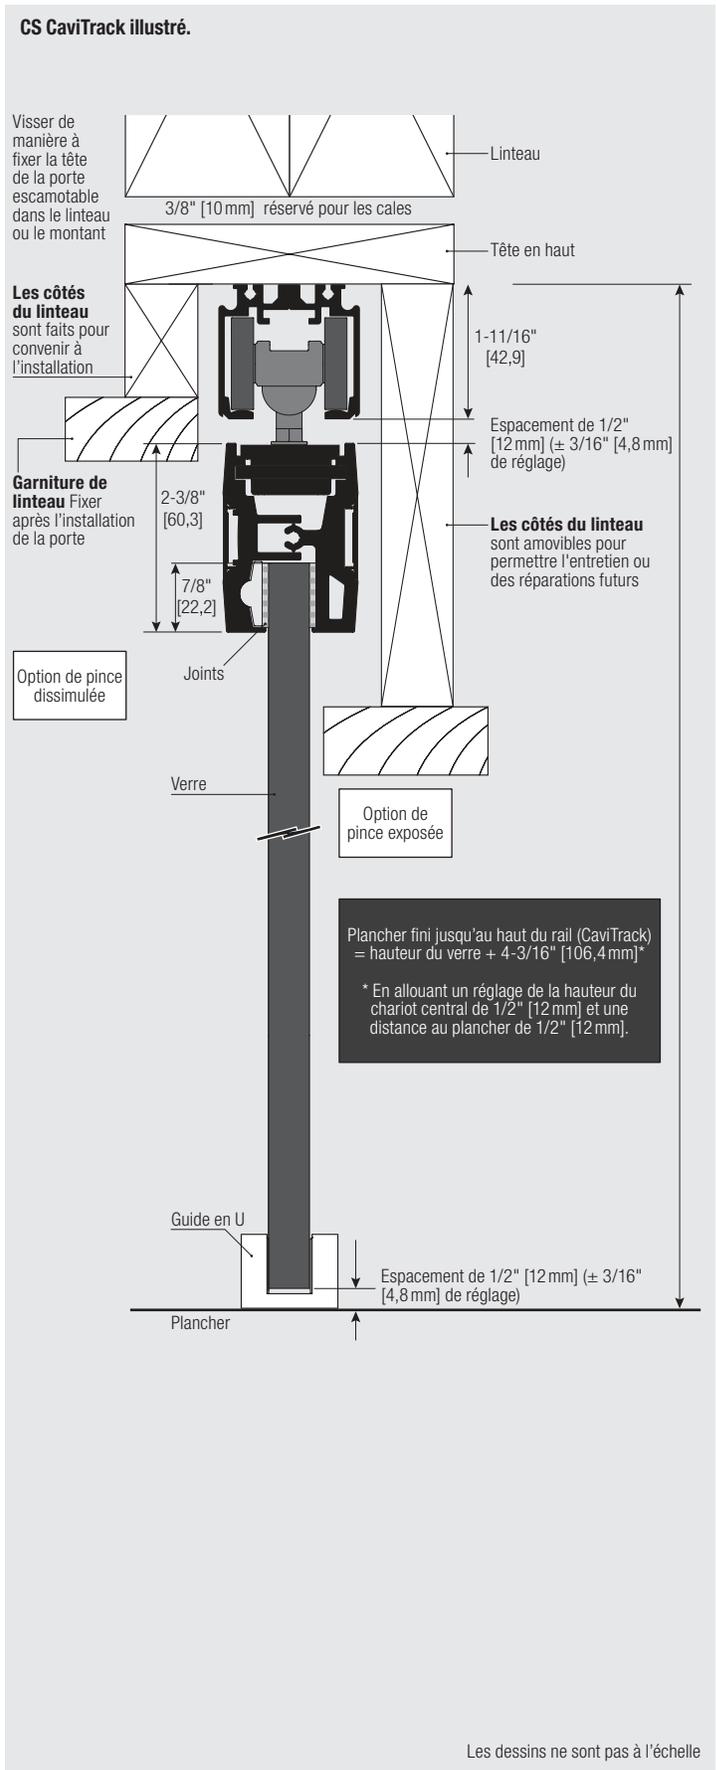

Les dessins ne sont pas à l'échelle

3. POSITIONNEMENT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

Plaque de montage frontale

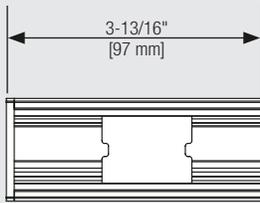

Plaque de montage arrière

