


Ouverture Brute

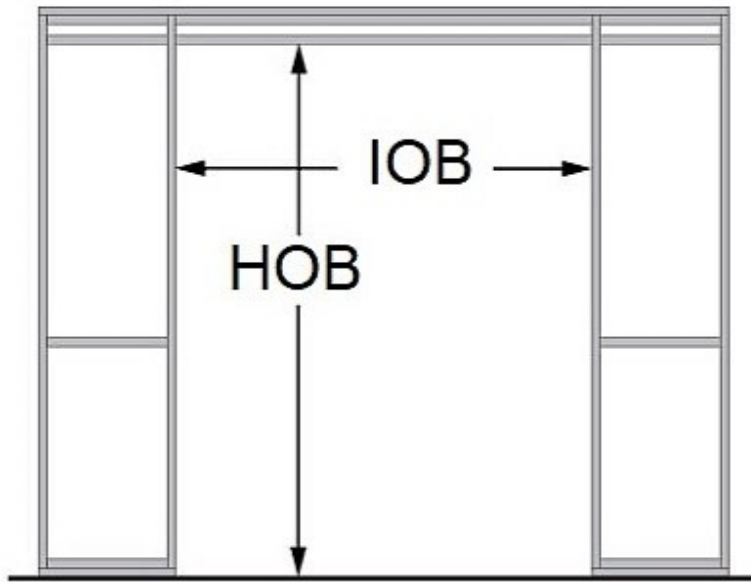

HP = Hauteur de porte

IP = Largeur de porte

Dimension	pouces	mm
(HOB) Hauteur de l'ouverture brute	$HP + 4\frac{1}{4}''$	$HP + 108$
(IOB) Largeur de l'ouverture brute - simple	$(IP \times 2) + 2''$	$(IP \times 2) + 51$
(IOB) Largeur de l'ouverture brute - double vantail	$(IP \times 4) + 2''$	$(IP \times 4) + 51$