
Code No.: 721PFCLKEL6(XXX)


* For glass 12mm (1/2")

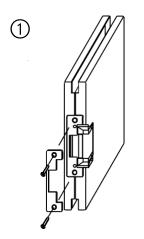

Remove strike plate.


2

Remove cover plates.

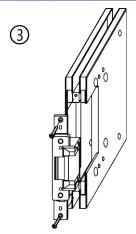


Remove Electric Strike.


(8)




Pre-wire electric strike.
Per enclosed instructions.

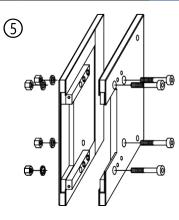


Split clamp plates by removing screws.

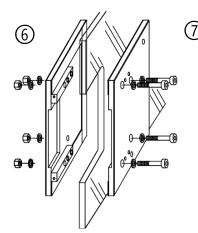

Assemble clamp plates onto glass (be sure to have nuts and washers on the outside).




- Re-install electric strike test for alignment with lock.
- Complete wiring.
- Check strike operation.

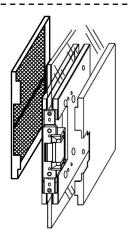


Remove VHB tape cover paper.Apply cover plates.

Press firmly to ensure adhesion.

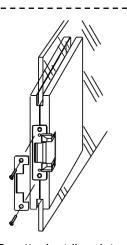

Re-attach strike plate.



Check strike operation.




2


Gâche pour verre à serrure centrale 6" x 10" électrique

Code No.: 721PFCLKEL6(XXX)


* Pour verre de 12mm (1/2")

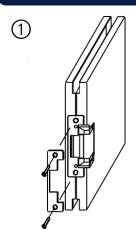

Retirer la gâche.

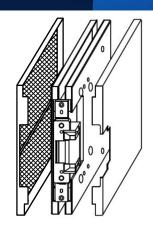


Retirer les plaques de recouvrement.




Retirer la gâche électrique.

8




4

Pré-câbler la gâche électrique. Selon les instructions ci-jointes.

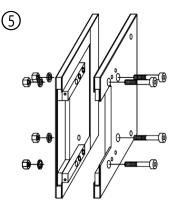


Séparer les pinces en retirant les vis.


10

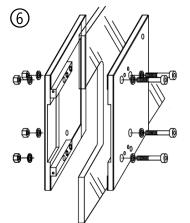


Assembler les pinces de fixation sur le verre. (veiller à ce que les écrous et les rondelles soient placés à l'extérieur).

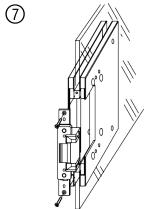


- Réinstaller la gâche électrique, vérifier l'alignement avec la serrure.
- Achever le câblage.
- Vérifier le fonctionnement de la gâche.

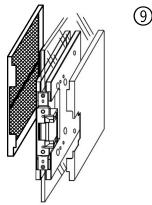


- Retirer le papier couverture du ruban VHB.
- Appliquer les plaques de recouvrement.
- Appuyer fermement pour assurer l'adhérence.

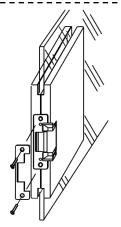

Remettre la gâche en place.




Vérifier le fonctionnement de la gâche.






Pour verre de 12mm (1/2") | For glass 12mm (1/2")

Glass Template:

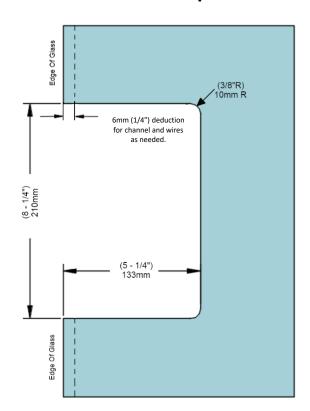

Center Lock Glass Keeper with Electric Strike: For Office Function.

Modèle de verre:

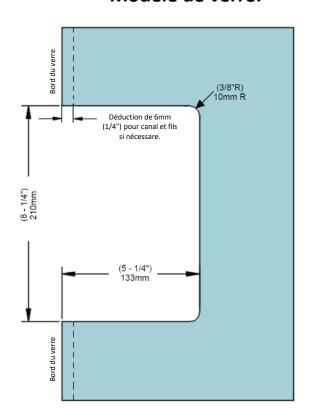

Gâche pour verre à serrure électrique:

Pour la fonction de bureau.