

series KUBICA



model KubiCENTER K6400 PATENTED

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкция по монтажу - Instrukcja montażu



30/45 Kg

www.k-group.com

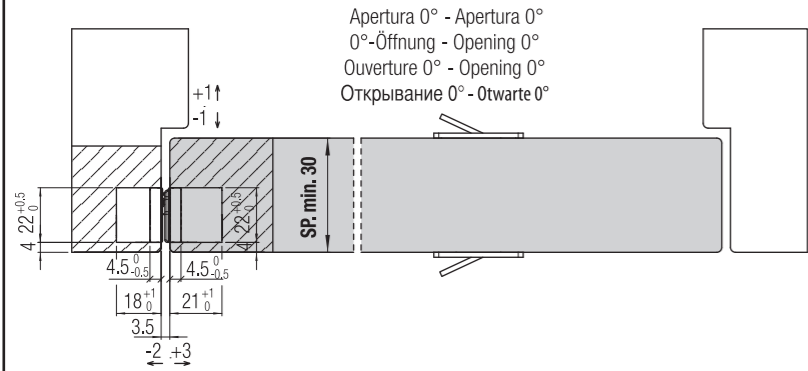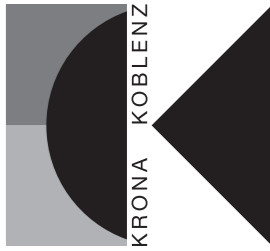


Apertura 0° - Apertura 0°
0°-Öffnung - Opening 0°
Ouverture 0° - Opening 0°
Открытие 0° - Отварте 0°

- *Testata su porte: spessore min. 30 mm - altezza max 2100 mm - larghezza max 900 mm.
- *Ensayada con puertas de espesor min. 30 mm - altura máx. 2100 mm - anchura máx. 900 mm.
- *Getestet an Türen: min. Stärke 30 mm - max. Höhe 2100 mm - Breite max. 900 mm.
- *Tested on doors: thickness min. 30 mm - height max. 2100 mm - width max. 900 mm.
- *Testée sur portes : épaisseur min. 30mm - hauteur max 2100mm - largeur max 900mm.
- *Getest op deuren: min. Dikte 30mm - max. Hoogte 2100mm - Breedte max. 900mm.
- *Протестированы на дверях: толщиной 30 мм - высотой max 2100 мм - шириной max 900 мм.
- *Testowane na drzwiach o grubości min. 30 mm, wysokości max. 2100 mm i szerokości max. 900 mm.


- L'applicazione congiunta delle cerniere a scomparsa e altri dispositivi (chiusiporta, paracolpi e maniglione antipanico) deve essere testata a cura del cliente.
- La instalación de las bisagras junta con otros dispositivos (cierrapuertas, paragolpes o manillas antipánico) se tendrá que ensayar a cargo del cliente.
- Die zusätzliche Anwendung vom verdeckten Türband mit zum Beispiel (Türschliesser und Antipanik Türklinken) muss von Seiten des Kunden getestet werden.
- The application of the concealed hinges combined with other devices (door closers, bumpers, anti panic handles) has to be tested by the client.
- L'utilisation conjuguée de la charnière invisible avec d'autres dispositifs (tels qu'un ferme-porte, un pare-coup, un système d'ouverture anti-panique) doit être testée par le client.
- Het extra gebruik van verdedkte scharnieren met bijv. (deurdranger en Antipaniek deurkruk) garmenturen moet door de klant getest worden.
- Использование невидимых петель с другими устройствами (доводчик, ограничитель открывания дверей, ручка против паники) должно быть протестировано клиентом.
- Zastosowanie zawiasów na skrzydle w połączeniu z innymi okuciami (np. zamykaczami drzwiowymi, odbojami, zamknięciami przeciwpanicznymi) Klient testuje we własnym zakresie.




Apertura 45° - Apertura 45°
45°-Öffnung - Opening 45°
Ouverture 45° - Opening 45°
Открытие 45° - Отварте 45°

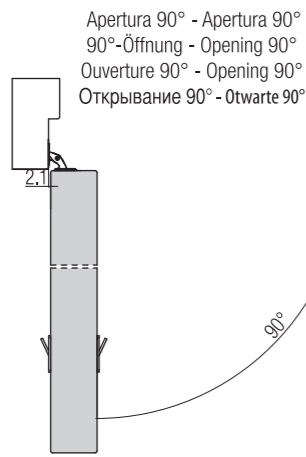

Apertura 90° - Apertura 90°
90°-Öffnung - Opening 90°
Ouverture 90° - Opening 90°
Открытие 90° - Отварте 90°


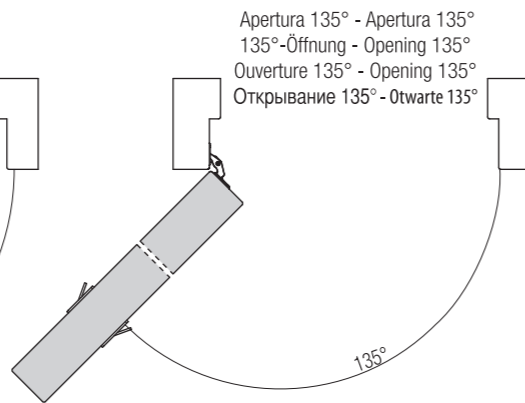


Apertura 135° - Apertura 135°
135°-Öffnung - Opening 135°
Ouverture 135° - Opening 135°
Открытие 135° - Отварте 135°

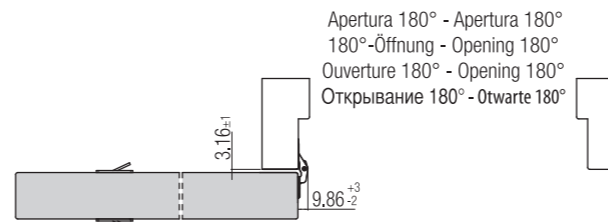


Apertura 180° - Apertura 180°
180°-Öffnung - Opening 180°
Ouverture 180° - Opening 180°
Открытие 180° - Отварте 180°

- TSPIC Ø4X DIN 7505-A
- TSPIC Ø4.5X DIN 7505-A
- TSPIC M5X UNI 8113 DIN 7500-M

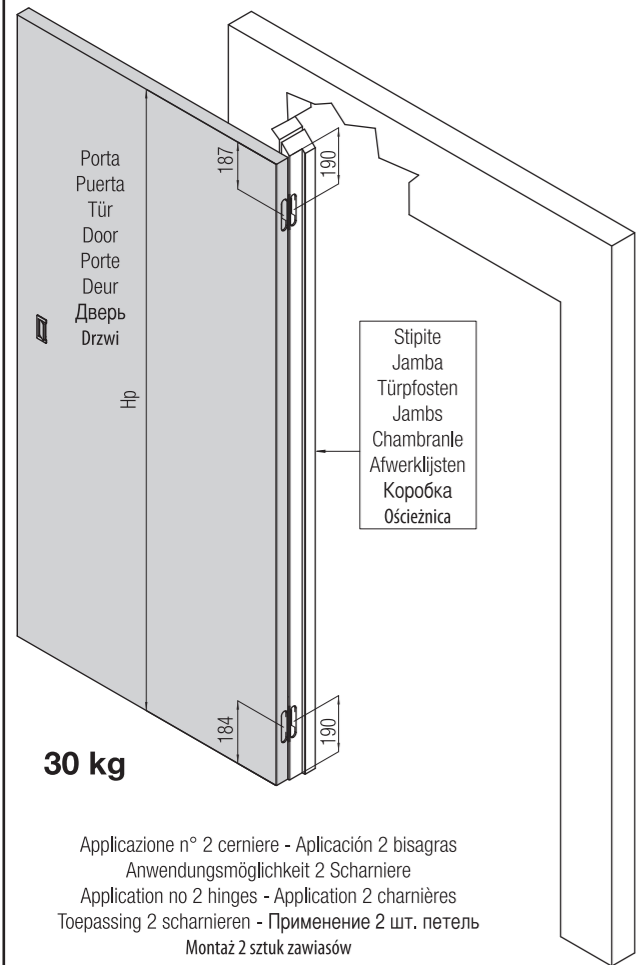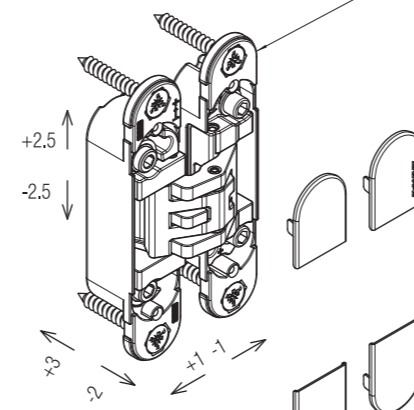


30 kg

Applicazione n° 2 cerniere - Aplicación 2 bisagras
Anwendungsmöglichkeit 2 Scharniere
Application no 2 hinges - Application 2 charnières
Toerpassing 2 scharnieren - Применение 2 шт. петель
Montaż 2 sztuk zawiasów

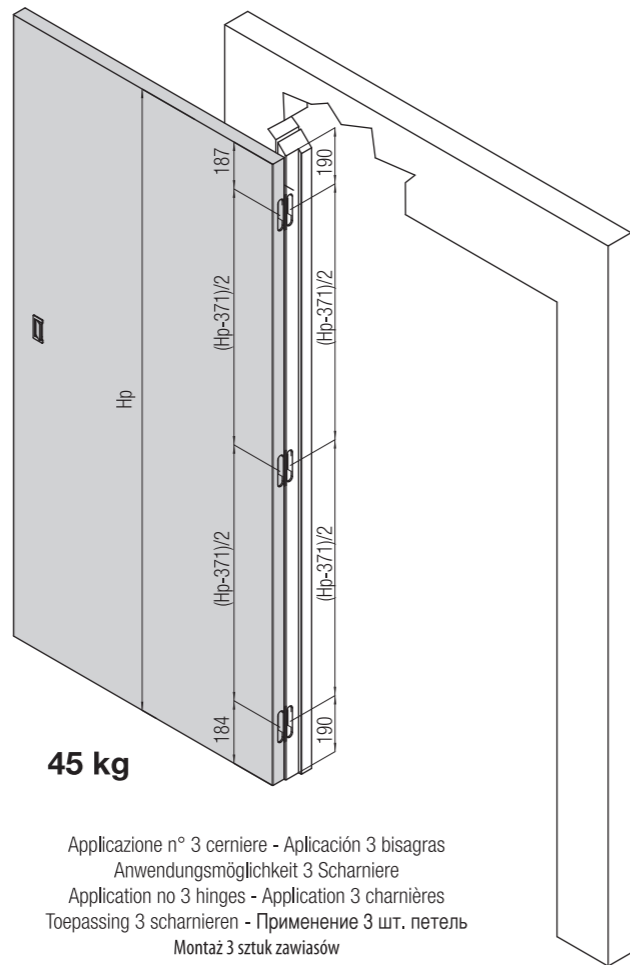


45 kg

Applicazione n° 3 cerniere - Aplicación 3 bisagras
Anwendungsmöglichkeit 3 Scharniere
Application no 3 hinges - Application 3 charnières
Toerpassing 3 scharnieren - Применение 3 шт. петель
Montaż 3 sztuk zawiasów

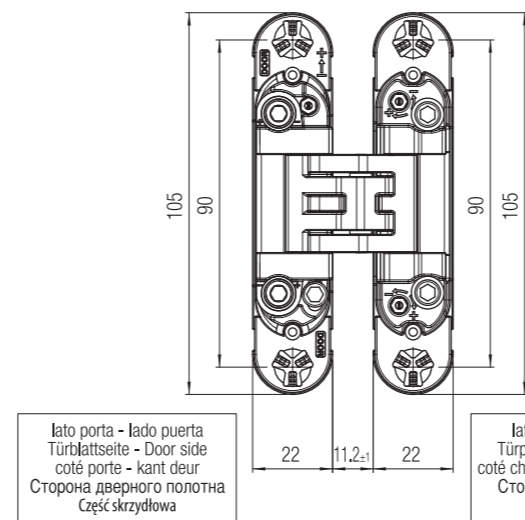


lato porta - lado puerta
Türblattseite - Door side
coté porte - kant deur
Сторона дверного полотна
Część skrzydłowa

lato stipite - lado jamba
Türpostenseite - Jamb side
coté chambranle - kant afwerkljst
Сторона дверного косяка
Część ościeżnicowa

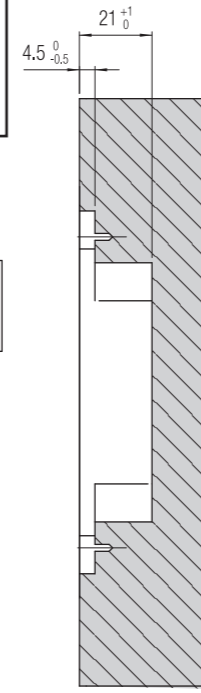

Hp

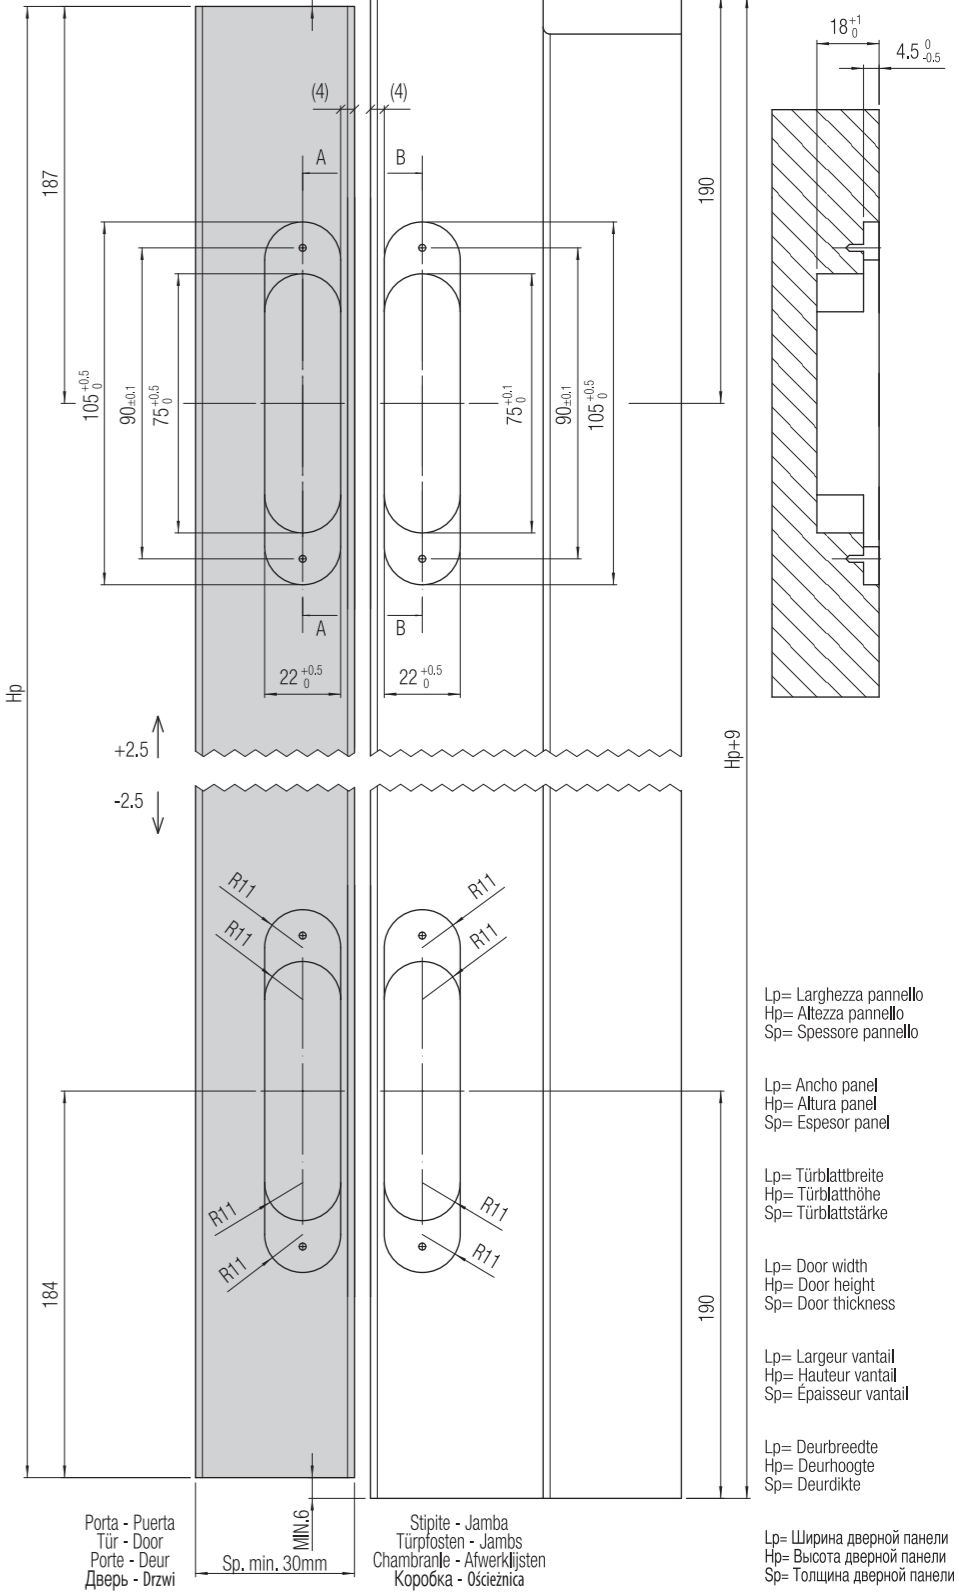

Lp= Larghezza pannello
Hp= Altezza pannello
Sp= Spessore pannello

Lp= Ancho panel
Hp= Altura panel
Sp= Espesor panel

Lp= Türblattbreite
Hp= Türblatthöhe
Sp= Türblattstärke

Lp= Door width
Hp= Door height
Sp= Door thickness

Lp= Largeur vantail
Hp= Hauteur vantail
Sp= Epaisseur vantail

Lp= Deurbreedte
Hp= Deurhoogte
Sp= Deurdikte

Lp= Ширина дверной панели
Hp= Высота дверной панели
Sp= Толщина дверной панели

Lp= szerokość skrzydła
Hp= wysokość skrzydła
Sp= grubość skrzydła

