

Dibujo técnico




Bisagra de cierre automático por gravedad pared a vidrio de 90°



Lado derecho



Corte de vidrio

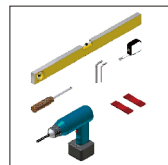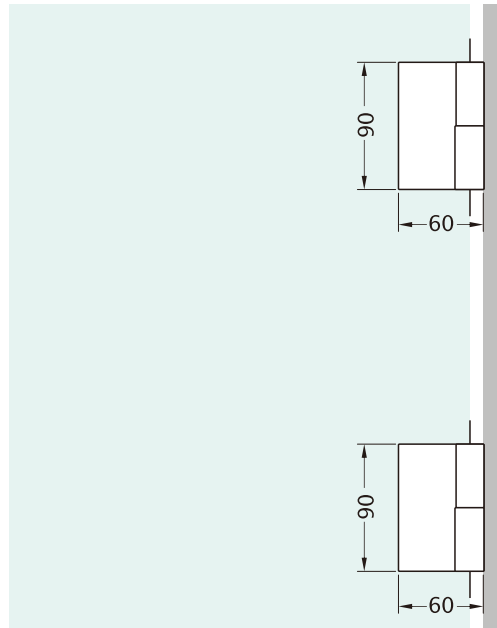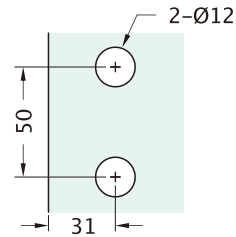

Herramientas necesarias para la instalación: Nivel de burbuja, Cinta métrica, Taladro eléctrico, Juego de llaves Allen, Destornillador Phillips, Cuñas de plástico, Broca de 8-10 mm para piedra

Consulte las instrucciones de seguridad del taladro eléctrico antes de iniciar el montaje.

Instrucciones de instalación:

MODEL	Ancho máx. de puerta	Peso máx. de puerta	Grosor de vidrio
PGLOH1009002140	1000mm	45KG	8 - 12 mm
PGLOH1009002195	1000mm	45KG	8 - 12 mm

Acabados
140 = Cromo
195 = Níquel cepillado

Paso 1. Asegúrese de que todos los paneles de vidrio sean de vidrio templado.

Paso 2. Mida el tamaño y el peso de la puerta de vidrio. No exceda el ancho máx. de puerta ni el peso máx. de puerta.

Paso 3. Prepare el vidrio como se indica en la plantilla y en las distancias recomendadas.

Paso 4. Instale la bisagra en la puerta como se muestra en el dibujo.

Paso 5. Finalice la instalación de la puerta y compruebe que se abra y se cierre correctamente.

