

Manuel d'instructions du gabarit de perçage pour lumières encastrées TP-PLJ



En attente de brevet

Instructions pour l'installation de lumières par montage encastré 2 1/8" (55mm) et 2 1/4" (57mm).

Garantie limitée du fabricant à un an

Precision Casewerk fait tous les efforts possibles pour s'assurer que ses produits répondent aux standards les plus élevés en termes de qualité et de durabilité. Nous garantissons à l'acheteur initial que ce produit soit exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour une période de 1 an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant directement ou indirectement d'une altération, mauvaise utilisation, utilisation abusive, négligence, accident ou réparation hors de nos installations, un manque d'entretien, ou une usure normale. En aucun cas, nous ne serons tenus pour responsable pour tout décès, blessure à des personnes ou à des biens, ou pour des dommages accidentels, contingents, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation de notre produit.

Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs.

Par conséquent, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit nous être renvoyé avec les frais de transport prépayés. La preuve de la date d'achat et une explication de la réclamation doivent accompagner la marchandise. Si notre inspection confirme le défaut, nous effectuerons soit la réparation soit le remplacement du produit, à notre propre discrétion. Nous renverrons les produits réparés à nos frais, mais si nous déterminons qu'il n'existe aucun défaut, ou que le défaut résulte de causes ne relevant pas de l'étendue de notre garantie, vous devrez alors prendre en charge les frais de renvoi du produit. Sous réserve de la preuve d'achat. Accordé uniquement au propriétaire initial.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques et vous pouvez disposer également d'autres droits susceptibles de varier d'un pays à l'autre.

Garantie à vie limitée à la bague :

Nos bagues sont garanties pour la durée de vie du produit et n'est accordée qu'à l'acheteur initial uniquement.

Precision Casewerk offrira des bagues de rechange standards pour ses produits. Dès le RMA, les bagues de rechange seront envoyées au revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou dans des cas approuvés, directement au client. Dès le RMA, Precision Casewerk insèrera les bagues pour le client dans des circonstances spéciales, le fret sera réglé par le client. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant directement ou indirectement à une altération, mauvaise utilisation, utilisation abusive, négligence, accident ou réparation hors de nos installations, ou à un manque d'entretien.

Sous réserve de la preuve d'achat.

Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs.

Par conséguent, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Toujours suivre les recommandations et les consignes de sécurité fournies par le fabricant de votre moteur de perceuse. En cas de doute, reportez-vous à votre manuel du propriétaire.



Portez toujours des lunettes de protection. Le non-respect de cette consigne est susceptible d'entraîner des blessures graves et/ou la perte de la vue.



Ne jamais porter de vêtements amples lors de l'utilisation du matériel. Ils peuvent s'enchevêtraient dans le foret lors du perçage et causer des blessures graves ou la mort.



Toujours maintenir les doigts à l'écart des forets lors du perçage. Le non-respect de cette consigne est susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort.



Toujours utiliser un serre-joint pour protéger votre pièce. Une utilisation sans serre-joint est susceptible d'entraîner la perte de doigts, des blessures graves ou la mort.



À utiliser à vos propres risques, le fabricant n'est pas responsable des blessures de l'opérateur ou des dommages aux biens. La défaillance du panneau percé doit être prise en compte lors du placement d'un poids important sur la portion percée du coffre, À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES.

Il est recommandé de tester la perceuse à la fois pour les forets Forstner et le trou de câble sur un matériau de test parallèlement avant l'utilisation de ce gabarit sur des matériaux finis. Faites preuve d'une extrême prudence lors du perçage et retirez fréquemment les forets pour éviter l'expulsion du matériel de travail. Divers matériaux possèdent des caractéristiques inhérentes, faites preuve d'une extrême prudence notamment sur des longueurs profondes.

Placez votre meuble la face inférieure tournée vers le haut. Repérez et marquez la position de profondeur visée de la lumière sur le meuble (p. ex., centrée en profondeur).


Repérez et marquez la position latérale de la lumière sur le côté arrière du meuble. Tracez une marque suffisamment longue pour atteindre le repère du bord du gabarit de perçage.



Placez le gabarit sur le meuble et réglez le guide de mèche Forstner de façon à l'aligner sur la marque de crayon à l'emplacement visé de la lumière. Serrez et bloquez le levier de verrouillage.



Faites glisser le gabarit le long de la largeur du meuble pour l'aligner sur la marque de crayon à l'emplacement visé de la lumière.

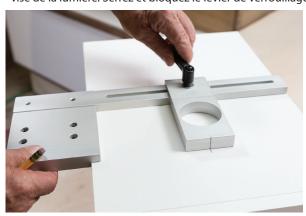

Fixez le gabarit en place à l'arrière du meuble au niveau de votre marque de crayon. Utilisez une serre qui empêche le gabarit de se déplacer lors du perçage. Fixez la serre au tasseau ou à l'autre extrémité de l'armoire.



Fixez également la partie avant du gabarit en place à l'aide d'une serre pour éviter tout mouvement lors du perçage. Cette mesure améliorera la stabilité et la précision lors des opérations.





Réglez la profondeur de la mèche Forstner. Assurez-vous que la vis de réglage de la butée de profondeur est bien serrée pour le perçage.



Forez le trou de la lumière encastrée en utilisant les pratiques de sécurité habituelles. Portez toujours des lunettes de protection et tenez les mains hors de portée de la mèche en tout temps.



Lorsque la mèche de perçage de 3/8 po atteint le trou de la lumière encastrée, cessez de percer et retirez la mèche.



Sélectionnez une mèche Forstner de 2-1/8 po (57 mm) ou de 2-1/4 po (55 mm). Placez la mèche dans le guide Forstner et vérifiez la profondeur du perçage en fonction des lumières à installer. N'oubliez pas de tenir compte de la profondeur de la pointe de centrage de la mèche lors de votre prise de mesure.



Percez un trou de 3/8 po (passe-fil) dans l'ouverture de la lumière encastrée. ATTENTION : retirez fréquemment la mèche lors du perçage pour enlever les copeaux de bois. Évitez de forcer sur la mèche lors du perçage vers l'avant puisqu'une force excessive peut entraîner l'éclatement du panneau.



Installez le fil et la lumière encastrée.

