

RANGEMENT
INTELLIGENT
ET SÛR

Installation compacte et dissimulée

Captura est la solution de verrouillage électronique idéale pour les casiers, le mobilier résidentiel ou de bureau, l'ameublement hôtelier et institutionnel, ainsi que pour le secteur de la santé. Quel que soit le type d'armoire, Captura demeure facile à installer grâce à sa conception symétrique et à ses goupilles de verrouillage qui compensent automatiquement les tolérances d'installation.

La carte d'installation universelle permet le fonctionnement de la serrure, jusqu'à ce que le client prenne possession de la serrure.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Serrure RFID avec antenne intégrée
- Installation compacte et dissimulée
- 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2
- Jusqu'à 250 transpondeurs peuvent être programmés par serrure.
- Verrouillage automatique configurable
- Changement de mode de fonctionnement (utilisation assignée ou utilisation partagée)
- Configuration à l'aide des cartes transpondeurs
- Type de pile: 1x CR123A
- Épaisseur du matériel :
Métal: de 0,5 mm à 2,5 mm
Stratifié haute pression :
de 10 mm à 15 mm
Bois: de 16 mm à 25 mm
- En option : indicateur optique par point lumineux
- En option : la goupille d'éjection sur la serrure ouvre la porte automatiquement
- Goupille de verrouillage: ajustable de 3 mm dans chaque direction



No.

40160290

ENSEMBLE DE CARTES DE PROGRAMMATION RFID (REQUIS)

ENSEMBLE DE CARTES DE PROGRAMMATION RFID NO. 5125039



No.

5125039

PRODUITS INCLUS

- Carte d'installation (Installation)
- Carte maître (Master)
- Carte identique, clonée, à la carte maître
- Clé de service (Service-key)
- Carte des modes (Mode)
- Carte de son (Sound)
- Carte de réinitialisation (Reset)
- Carte autoverrouillable (Auto Locking)

CARTE MAÎTRESSE



Pour préparer la serrure à l'utilisation, une carte maître doit être programmée pour les deux modes de fonctionnement.

- La carte maître est nécessaire pour démarrer et terminer les opérations de programmation. Cela inclut également la programmation des cartes d'utilisateurs en mode « Usage affecté ».
- La carte maître permet également la fonction dite Facility Manager et l'ouverture d'urgence de la serrure.
- Il est possible de programmer au maximum une carte maître par serrure.
- Vous pouvez utiliser une carte maître pour plusieurs serrures.

CARTE D'INSTALLATION



La carte d'installation est une carte universelle utilisée pour ouvrir et fermer la serrure jusqu'au point de remise au client.

- Les cartes d'installation fonctionneront avec n'importe quelle serrure qui n'a pas été attribuée à une carte maître sans qu'aucune programmation ne soit requise.
- Après qu'une carte maître a été programmée pour la première fois, l'utilisation de la carte d'installation pour faire fonctionner la serrure est désactivée.

CARTE DE SERVICE



En plus de la carte maître, vous recevez une carte avec une clé de service individuelle. La clé de service imprimée vous permet de commander à nouveau votre carte maître.

- Il n'est pas possible de commander à nouveau une carte maître sans clé de service.
- Cette carte n'a pas de fonction électronique.

ENSEMBLE DE CARTES DE PROGRAMMATION RFID (REQUIS)

P1: MODE (CHANGEMENT DE MODE)



La serrure possède deux modes : utilisation assignée et utilisation partagée.

- Lorsque la serrure est déverrouillée, vous avez la possibilité de changer le mode.

P2: SON (ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DES SIGNAUX ACOUSTIQUES)



La signalisation acoustique est activée lorsque le système est livré.

- Vous avez la possibilité de désactiver les signaux acoustiques à l'aide de la carte maîtresse et de la carte de programmation n° 2 (P2: son).


P3: RÉINITIALISATION (RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE)



Si une réinitialisation des paramètres d'usine est nécessaire, toutes les cartes maîtresses et les cartes d'utilisateur sont supprimées.

- À l'aide d'une carte d'installation, les fonctions de base (de fermeture et d'ouverture) peuvent être effectuées.
- Le boulon est retiré, et la serrure doit être reprogrammée à l'aide d'une carte maîtresse.

P4: VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

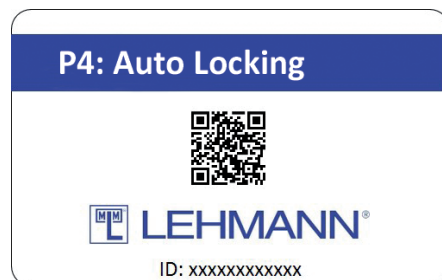


La carte de programmation universelle « P4 : Auto Locking » ne peut être utilisée qu'en mode de fonctionnement « Utilisation assignée ».

- Elle est activée en association avec la carte maître.
- Après ouverture de la serrure avec un transpondeur programmé en mode « Utilisation assignée », la serrure se ferme automatiquement au bout de 5 secondes après l'activation de cette fonction.

Note : Les inscriptions sur les cartes sont uniquement en anglais

CARTE UTILISATEUR (REQUIS)

CARTE UTILISATEUR NO. 5125030

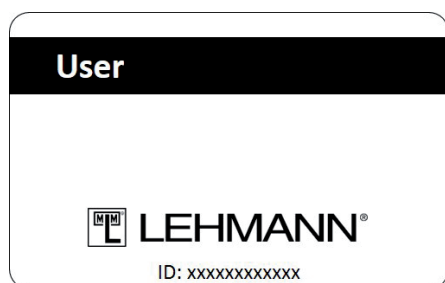

No.

5125030

Les cartes d'utilisateur sont utilisées pour ouvrir et fermer la serrure.

- En mode « Utilisation assignée », jusqu'à 250 cartes utilisateurs peuvent être programmés sur une même serrure.
- En mode « Utilisation partagée », une seule carte d'utilisateur peut être utilisée temporairement sur une serrure.

- Il est possible de programmer une carte d'utilisateur sur plusieurs serrures en mode « Usage assigné », et en même temps sur une serrure en mode « Usage partagé ».
- Après programmation, les cartes utilisateurs peuvent ouvrir et fermer la serrure.

ATTENTION: Les transpondeurs de tierce partie doivent être vérifiés à l'avance pour assurer la compatibilité et les limites.



ACCESSOIRES (OPTIONNEL)

PLAQUE FRONTALE POUR MONTAGE SUR MÉTAL




No.

4483090

Épaisseur du métal:
de 0,5 mm à 2,5 mm

GOUPILLE OPTIQUE DE 16 mm à 21 mm (bois)

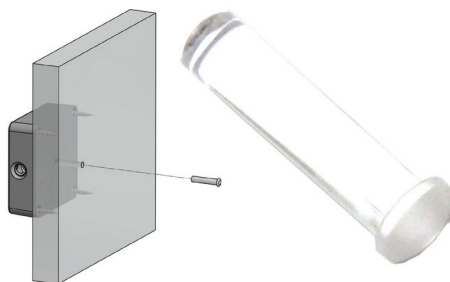

No.

433314

Indicateur optique par point lumineux.
Pour meuble en bois.

GOUPILLE D'ÉJECTION



No.

46610195

Cette goupille d'éjection sur
la serrure pousse et ouvre la porte
automatiquement.

