Application au tampon du produit de finition Lacover®

Procédure:

A. Prendre un tampon dans la main.

B. Verser environ 1/4 onze de produit Lacover® sur le tampon. **Fig. 1**
Consigne de sécurité: Ne jamais tremper le tampon dans le produit Lacover® ni trop l'imbiber.
Le tampon ne devrait jamais être mouillé mais plutôt humide ou frais au toucher.

C. Verser le produit de finition Lacover® sur le tampon en le frappant légèrement sur la paume de la main. **Fig. 2**
Cette pratique permettra d'éviter qu'une seule région du tampon ne soit humectée et assurera un étalement uniforme au cours de l'application.

D. Le produit de finition Lacover® ne doit jamais être essuyé sur la surface comme dans la cas d'un produit à polir standard pour meubles.
Pensons au mouvement de balancement de la pendule d'une horloge grand-père. **Fig. 3**
Le produit de finition au tampon Lacover® devrait être appliqué en imitant ce mouvement de balancement.
Ne pas plier le poignet ni cesser le déplacement du tampon sur la surface.
Autant que possible, passer le tampon en suivant le grain du bois. **Fig. 4**
Éviter de frotter à contre-fil sur la surface des meubles.

E. Continuer l'application jusqu'à ce que la surface ou la région endommagée soit restaurée avec le produit Lacover®. Les régions dénudées, les marques laissées par l'emballage, et les égratignures peuvent être réparées en suivant la procédure décrite ci-haut. Pour une surface complète, nous recommandons l'utilisation des produits de finition Rapid Pad® ou Lac French®.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

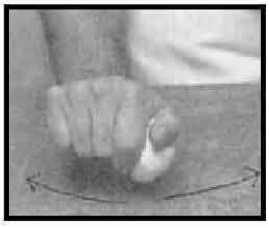

Fig. 4