Réparation de défauts au moyen d'un bâtonnet E-Z Flow^{MD}, d'un couteau thermique et du lubrifiant de polissage Wool-Lube®

Les instructions qui suivent montrent comment effectuer des retouches et réparer des défauts courants sur les meubles.

Procédure:

- La région endommagée doit être propre et débarrassée de toute trace de saleté. Utiliser une lame ou un papier abrasif pour enlever les résidus de fibres détachées.
- Choisir le bâtonnet E-Z Flow^{MD} dont la couleur se rapproche le plus de la surface à réparer. Faire fondre suffisamment de produit E-Z Flow^{MD} sur le couteau thermique pour pouvoir remplir la région endommagée en débordant légèrement. **Fig. 1**
- Laisser s'écouler la substance chauffée sur la région endommagée en débordant légèrement. **Fig. 2**
- Essuyer l'excédent de produit qui se trouve sur la lame avec un chiffon propre. **Fig. 3**
- Appliquer une bonne quantité de pâte d'application à chaud Burn-in Balm^{MD} sur la surface entourant la zone retouchée.
- Utiliser le couteau thermique pour égaliser le produit E-Z Flow^{MD}. **Fig. 4A+4B**
- Essuyer la lame entre chaque passe. **Fig. 4C**
- Lorsque la région retouchée est presque à égalité avec la surface environnante, essuyer la pâte appliquée préalablement autour de la réparation.
- Enrouler du papier abrasif 600 Wetordry^{MD} autour d'un bloc de ponçage en caoutchouc. Appliquer du lubrifiant de polissage en liquide Wool-Lube® sur le papier et poncer légèrement la région réparée jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement de niveau. **Fig. 5+6**
- Essuyer la surface et appliquer une couche de scellant directement sur la zone retouchée au moyen d'un crayon E-Z Seal^{MD}. Laisser sécher de 4 à 5 minutes.
- Poncer légèrement en utilisant un papier abrasif 600 (sec). **Fig. 7**
- Appliquer une couche d'apprêt à poncer en aérosol et laisser sécher.
- Poncer légèrement et enlever la poussière.
- Reproduire le veinage en utilisant un crayon à veiner de couleur appropriée.
- Appliquer un produit de finition en aérosol au lustre approprié (colorant pigmentaire transparent, colorant pigmentaire Ultra Classic^{MD}, vernis-laque en aérosol pré-catalysé ou vernis-laque Finisher's Choice^{MD}).

Fig. 1 **Fig. 2** **Fig. 3**

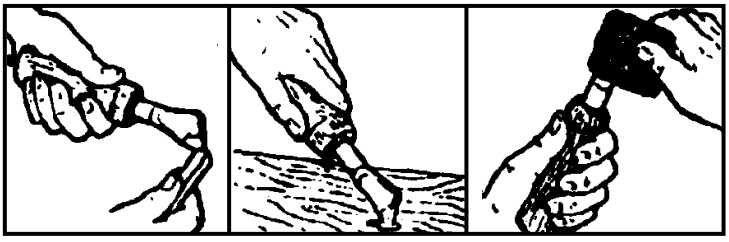
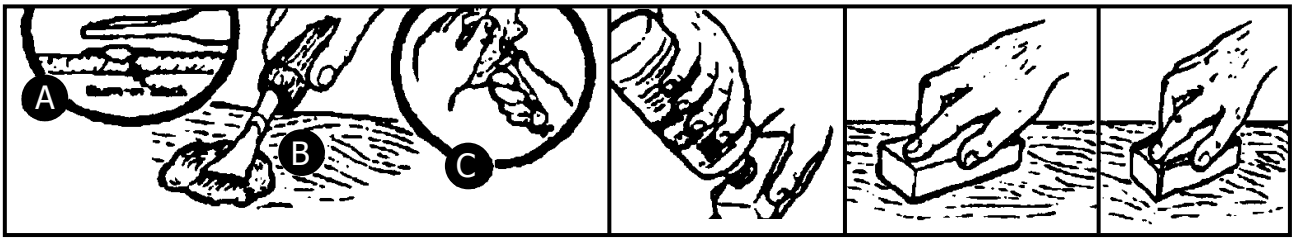
Fig. 4 **Fig. 5** **Fig. 6** **Fig. 7**