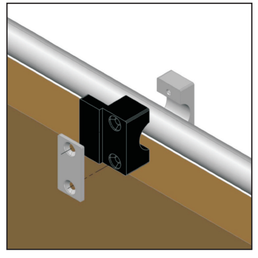

ÉTAPE 6
Installation des butoirs
- Poser les butoirs de porte aux extrémités gauche et droite du rail de roulement.
- ATTENTION :
  Cette mesure empêche la porte de glisser hors du rail de roulement lors de l'installation.

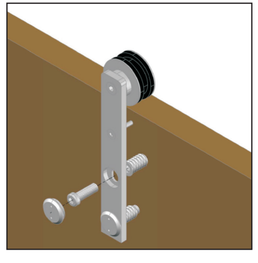

ÉTAPE 7
Fixation du chariot
- Tracer la position exacte du chariot et prépercer les trous avant d'installer le chariot sur la porte de bois.
- Retirer le mécanisme antilevage et les vis de fixations du chariot.
- ATTENTION : LE JOINT PIVOTANT DU CHARIOT ET LES VIS DE FIXATION DU MÉCANISME ANTILEVAGE CONSTITUE UNE UNITÉ.
- Insérer les bagues filetées dans les trous prépercés du panneau de bois.
- Installer le support du chariot contre le panneau en utilsant les fixations incluses. Serer les vis à main. Poser les cache-vis fournies.

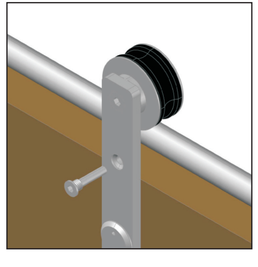

ÉTAPE 8
Suspendre le panneau de porte coulissante et fixer le mécanisme antilevage
- Poser la porte coulissante assemblée sur le rail de roulement.
- POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ : Insérer les cales de plastique sous le panneau de porte en veillant à assurer un espacement de 7 à 10 mm.
- Glisser le panneau de verre dans le guide de plancher.
- Re-Fixer le chariot à la porte à l'aide des vis fournies, puis serrer les vis à la main.
- ATTENTION :
  Le mécanisme antilevage ne doit pas toucher le rail de roulement.
- Retirer les cales de plastique.

Instructions d'installation

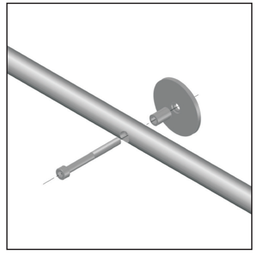

ÉTAPE 3
Fixation du rail de roulement au mur
- Fixer les deux extrémités du rail de roulement aux supports muraux (plaque et manchon) à l'aide des fixations incluses.

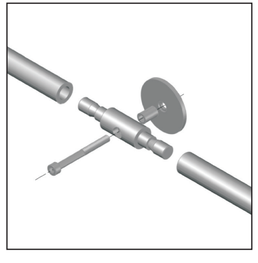

ÉTAPE 4
Fixation du connecteur de rail au mur pour l'installation d'une porte de 34" à 48"
- Joindre les deux parties du rail et le connecteur au support mural (plaque et manchon) à l'aide des fixations incluses.
- ATTENTION :
  L'utilisation de l'ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE 1 nécessite l'installation de 2 connecteurs.

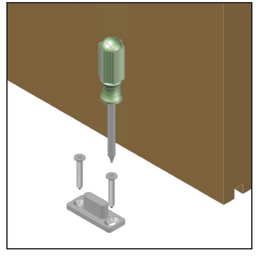

ÉTAPE 5
Fixation du guide de plancher
- Fixer le guide de plancher au sol conformément au schéma détaillé.
- ATTENTION :
  L'ouvrant de porte doit être parallèle au mur et à la distance visée de ce dernier.

Richelieu Hardware

Instructions d'installation

(8916604170)

Instructions d'installation

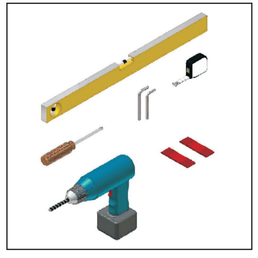

Vous aurez besoin
- Niveau à bulle
- Ruban/règle à mesurer
- Perceuse
- Mèches à maçonnerie de 8 mm et 10 mm
- Tournevis à embout cruciforme
- Ensemble de clés Allen
- Cales de plastique

Consulter les directives de sécurité relatives à la perceuse avant de commencer l'assemblage.

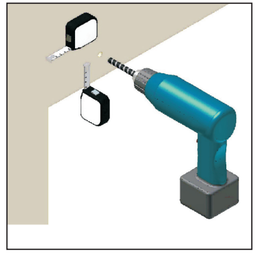

ÉTAPE 1
Premier perçage du mur
- Percer un trou sur le mur pour la fixation extérieur du rail de roulement conformément au schéma détaillé.

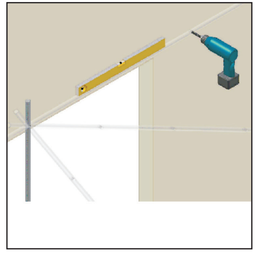

ÉTAPE 2
Perçages subséquents
- Visser légèrement les fixations extérieures du rail de roulement, puis aligner le rail à l'horizontale à l'aide du niveau à bulle. Utiliser le rail de roulement comme gabarit de perçage pour les autres trous requis et prépercer le mur à l'aide d'une mèche de 8 mm. Percer ensuite les trous des ancrages à l'aide d'une mèche de 10 mm.

8916604170 ENSEMBLE DE PORTE COULISSANTE À MONTAGE SUR RAIL

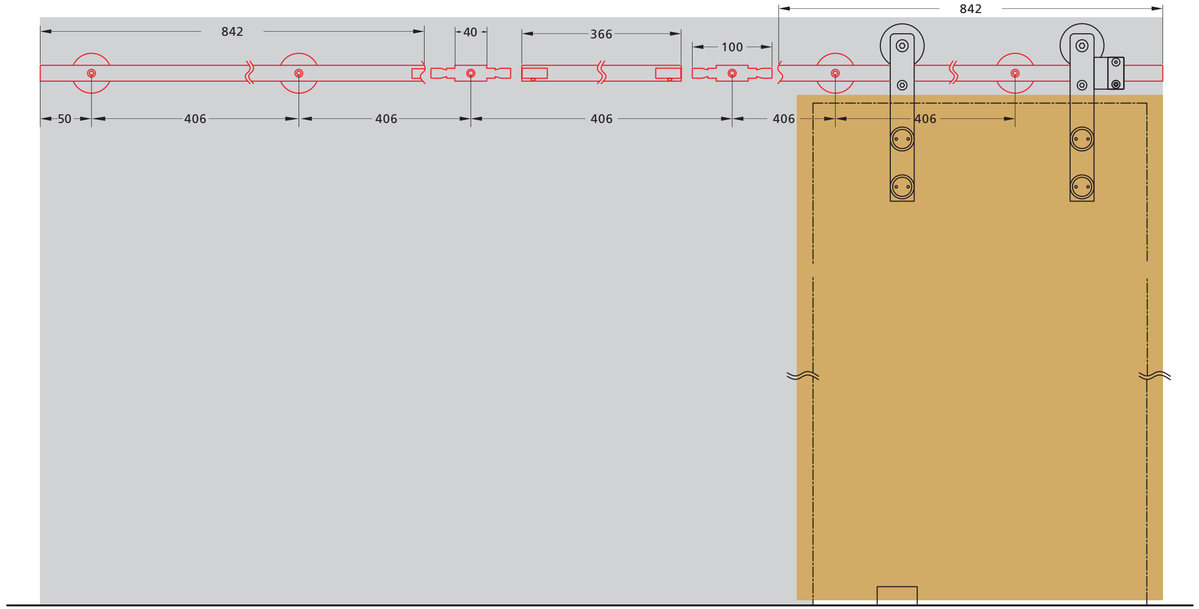

8916604170 ENSEMBLE DE PORTE COULISSANTE À MONTAGE SUR RAIL

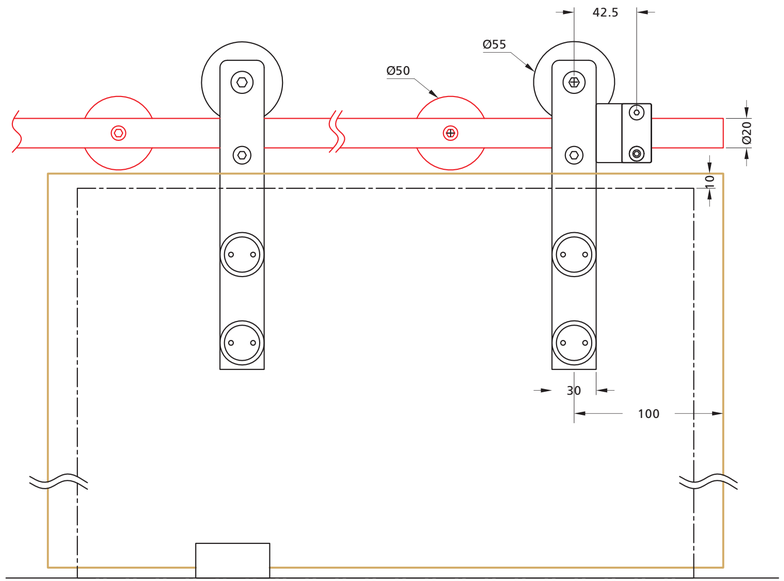

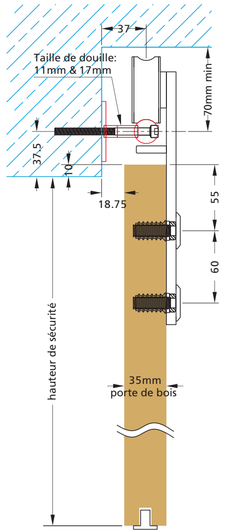

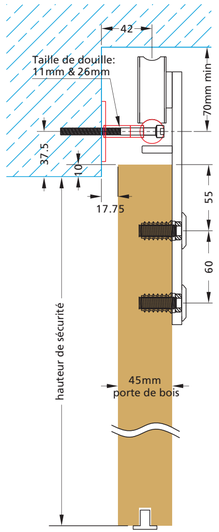

LISTE DES PIÈCES (POUR UN ENSEMBLE À 1 PORTE)

Chariot de porte coulissante
x 2 mcx

Support mural
x 5 mcx

Butoir de porte
côté gauche x 1 mc
côté droit x 1 mc

Connecteur central du rail
diam. 20 mm x 1 mc

Rail diam. 20 mm (842 mm)
côté gauche × 1 mc
côté droit × 1 mc

Guide de plancher
x 1 mc

Manchon
(11 mm) × 5 mcx
(17 mm) × 5 mcx
(26 mm) × 5 mcx

Boulon rail-mur
(M6×100 mm)
x 5 mcx

Clé
hexagonale
x 1 mc

Clé
x 1 mc

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE 1

(Article: 89166010170)

Rail central diam. 20 mm
(366 mm)
× 1 mc

Support mural
× 1 mc

Boulon rail-mur
(M6×100 mm)
× 1 mc

Manchon (Diam. 9.8 mm)
11 mm × 1 mc
17 mm × 1 mc
22 mm × 1 mc
26 mm × 1 mc

Connecteur central du rail
diam. 20 mm
× 1 mc

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE 2

(Article: 89970A1002S)

Butoir avec
support en acier
inoxydable pour
970A1002
× 2 mcx
NOTE : NON DISPONIBLE EN NOIR

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE 3

(Article: 970A1002)
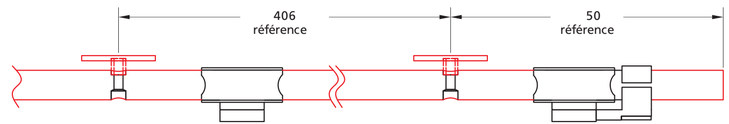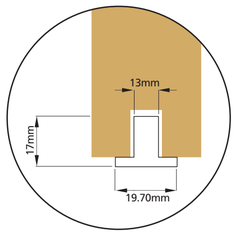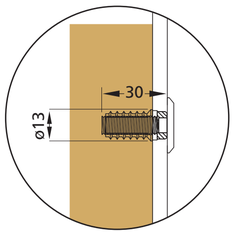
Cylindre de fermeture amortie
× 2 mcx