SÉRIES C-350/C-600 ENSEMBLE DE PORTE COULISSANTE

FEUILLE D'INSTRUCTIONS
POUR PORTES DE 3/4" À 1-3/8"

LISTE DE PIÈCES (POUR ENSEMBLE DE 1 PORTE)

C-350 CHARIOT (2)*



ÉCROU HEXAGONAL DE 5/16"-24 (2)*

C-1202 GUIDE DÉCENTRÉ (2)

C-1205 GUIDE D'AUTO-ALIGNEMENT (1) (AVEC C-600)



RAIL EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

OU



VIS #10 X 1-1/4" (8)*

VIS #8 X 3/4" (10)*

C-350 PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE (2)*

(* TOUTES LES PIÈCES POUR L'ENSEMBLE C-600 CORRESPONDENT À DEUX FOIS LE NOMBRE DE PIÈCES POUR L'ENSEMBLE C-350)

SPÉCIFICATIONS:

-CAPACITÉ DE CHARGE : 75 LIVRES PAR PORTE

-PEUT ÊTRE INSTALLÉ CÔTE À CÔTE POUR DES APPLICATIONS À CONTRE SENS

-3 ROUES EN NYLON PAR CHARIOT.

-OFFRE UN RÈGLAGE VERTICAL PAR PLAQUE DE FIXATION FILETÉE DU HAUT DE PORTE ET ÉCROU DE BLOCAGE

DIMENSION DETAILS:

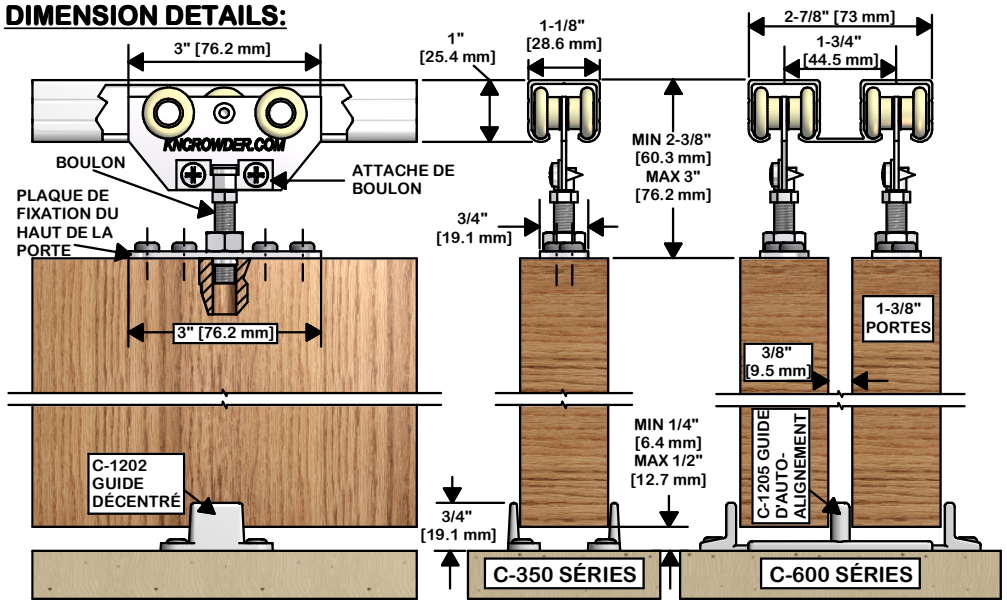

PRODUITS OPTIONNELS

SYSTÈME DE GUIDAGE:

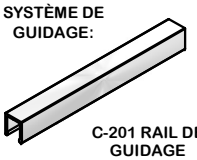

C-201 RAIL DE GUIDAGE

C-238 GUIDE DE SEUIL (POUR SÉRIES C-600)

C-200 GUIDE

C-200B GUIDE À RESSORT

C-100 BUTOIR DE PORTE

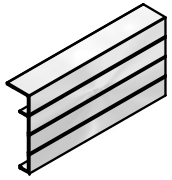

C-130 PANNEAU DE FINITION

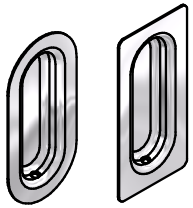

C-70 C-75 POIGNÉES ENCASTRÉES

C-35 SERRURE DE PORTE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

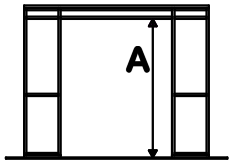

ÉTAPE 1

DÉTERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN S'APPUYANT SUR LES DIMENSIONS PRÉCISÉES SUR LES ILLUSTRATIONS ET LE DÉGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE.
- HAUTEUR MINIMALE DE L'OUVERTURE (A) = HAUTEUR DE LA PORTE + 2-5/8"
- HAUTEUR MAXIMALE DE L'OUVERTURE (A) = HAUTEUR DE LA PORTE + 3-1/2"

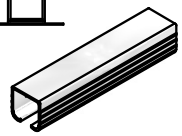

ÉTAPE 2

COUPER LE RAIL À LA LONGUEUR REQUISE. LA LONGUEUR DU RAIL DEVRA ÊTRE ÉGALE À L'OUVERTURE FINIE MOINS 1/8". INTRODUIRE LES CHARIOTS C-350 DANS LE RAIL ET VISSER LE RAIL AU MONTANT AVEC DES VIS #8 X 3/4" (6).*

NOTE: LES VIS D'ATTACHE DEVRONT ÊTRE ACCESSIBLES ET FACE AU MÊME CÔTÉ DE L'OUVERTURE (EX. INTÉRIEUR DE LA PENDERIE).

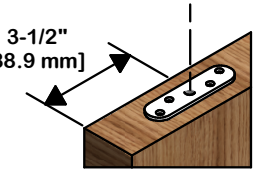

ÉTAPE 3

A) REPÉRER LES TROUS POUR LE BOULON DU CHARIOT À 3-1/2" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE. PERCER À UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 1-1/2" AVEC UNE MÈCHE DE 3/8".
B) CENTRER LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE SUR LE TROU AVEC LE CÔTÉ PLAT VERS LE HAUT, MARQUER L'EMPLACEMENT DES VIS ET PRÉPERCER À AU MOINS 1" DE PROFONDEUR AVEC UNE MÈCHE DE 1/8".

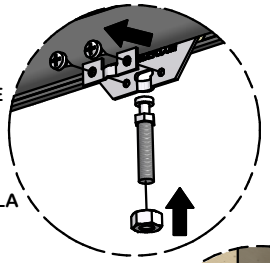

ÉTAPE 4

POSER LES PLAQUES DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE SUR LA PORTE ET LES VISSER AVEC DES VIS #10 X 1-1/4" (4 PAR PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE).

ÉTAPE 5

AVEC UN TOURNEVIS PHILLIPS, ENLEVER LES VIS D'ATTACHE SUR LE CHARIOT POUR SORTIR LE BOULON. PLACER UN ÉCROU HEXAGONAL DE 5/16'-24 SUR LE BOULON ET VISSER CELUI-CI SUR LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT SUR LA PORTE.

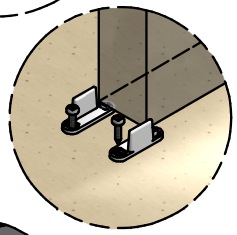

ÉTAPE 6

PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNÉES DE PORTE, SERRURES, ETC., SELON LES BESOINS. DES INSTRUCTIONS PRÉCISES ACCOMPAGNENT LES DIVERS PRODUITS.

ÉTAPE 7

REPÉRER LES GUIDES C-1202 ET LES VISSER AU PLANCHER AVEC DES VIS #8 X 3/4' (4). IL FAUDRA PEUT-ÊTRE INSTALLER LA PORTE, DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DES GUIDES, ENLEVER LA PORTE ET ENSUITE FIXER LES GUIDES AU PLANCHER. SI LE RAIL DE GUIDAGE OPTIONNEL C-201 EST UTILISÉ, INSTALLER LES GUIDES C-200 À LA PLACE DES GUIDES C-1202. SI LES SÉRIES C-600 SONT UTILISÉES ET LE GUIDE DE SEUIL C-238 INSTALLER ALORS À LA PLACE DES GUIDES C-1205.

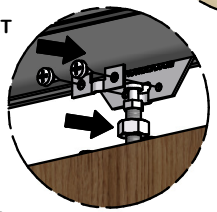

ÉTAPE 8

PLACER LA PORTE SOUS LES CHARIOTS ET LA SOULEVER POUR INTRODUIRE LES BOULONS DANS LES FENTES DES CHARIOTS ET FIXER AVEC LES ATTACHES ET LES VIS RETIRÉES À L'ÉTAPE 5. NE PAS TROP SERRER LES VIS.

ÉTAPE 9

AJUSTER LA HAUTEUR DE LA PORTE ET LE NIVELAGE AU MOYEN DE LA PARTIE HEXAGONALE DU BOULON AVEC UNE CLÉ DE 3/8". BLOQUER LE RÉGLAGE EN SERRANT L'ÉCROU HEXAGONAL CONTRE LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE. RESSERER LES VIS D'ATTACHE.

ÉTAPE 10

SI LE BUTOIR DE PORTE OPTIONNEL C-100 EST UTILISÉ, L'INSTALLER DANS LE RAIL À L'EMPLACEMENT REQUIS.

Crowdertrack "Smooth as flight"

K.N. CROWDER MFG. INC.
1220 BURLOAK DRIVE
BURLINGTON, ONTARIO, CANADA, L7L 6B3
TELEPHONE: 905-315-9788 - FAX: 905-315-8090
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

K.N. CROWDER INC.
210 EIGHTH STREET SOUTH
LEWISTON, NEW YORK, U.S.A. 14092
TELEPHONE: 1-716-754-8247
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

WEBSITE: www.kncrowder.com --- E-MAIL: customerservice@kncrowder.com