BYRNE™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PDC

Installez les prises de données comme indiqué dans les instructions d'installation fournies avec les adaptateurs de données, BE01421.

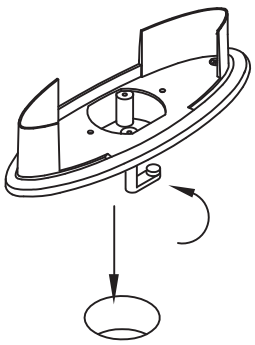

2-1/4” Trou

OU

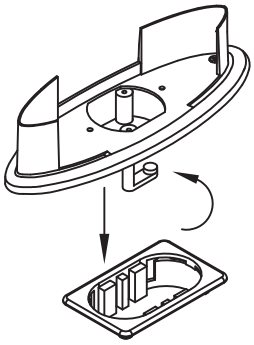

Grommet rectangulaire Byrne

Faites tourner les cames de verrouillage pour éviter toute interférence avant d'insérer la base dans le trou/la rainure

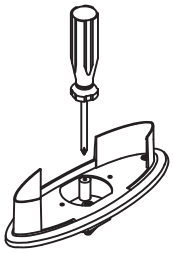

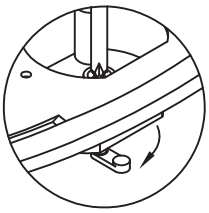

Utilisez un tournevis à tête Phillips pour serrer les cames de verrouillage et fixer la base PDC dans la surface de travail

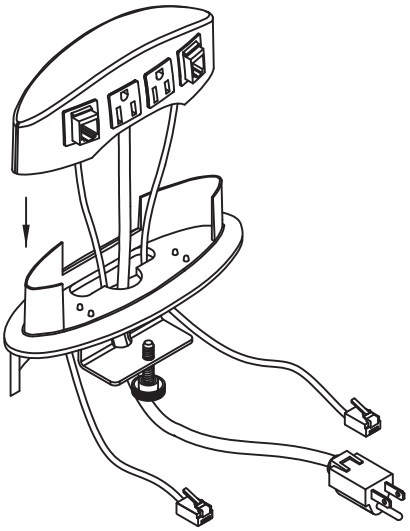

Insérez les cordons d'alimentation et de communication dans la base PDC

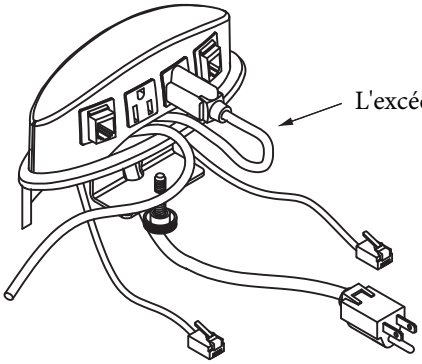

Emboîter le boîtier PDC dans la base

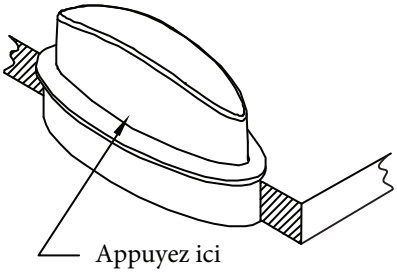

Faites glisser le PDC sur la surface de travail

DIAGRAMME DE CÂBLAGE (BE08486 only)

Noir	Phase
Blanc	Neutre
Vert	Terre

NOTE : Pour retirer le PDC de la base, appuyez sur la partie inférieure du boîtier.

IS01451 © 2017 Byrne Electrical Specialists, Inc. All Rights Reserved