

Le support pour tablette en verre KRISTAL affiche une conception unique, moderne et épurée.



### Avantages/Bénéfices

- ✓ Le support pour tablette Kristal est un produit sécuritaire qui permet aux meubles d'être livrés avec les tablettes préinstallées.
- ✓ Les éléments de plastique antidérapant de chaque support garantissent une adhérence parfaite à la tablette et empêchent tout retrait accidentel.
- ✓ **Épaisseur de verre de 5 à 6 mm**
- ✓ Le verrouillage ou le déverrouillage de la tablette est aussi rapide qu'aisé.
- ✓ Fait de zamak et de plastique à haute densité.
- ✓ Produit exclusif à Richelieu.

Numéro de produit

161130140

Épaisseur du verre

5 à 6mm (3/16" to 1/4")

Fixation


Tige Ø 5mm

Fini

Chrome brillant




Dessin technique et assemblage

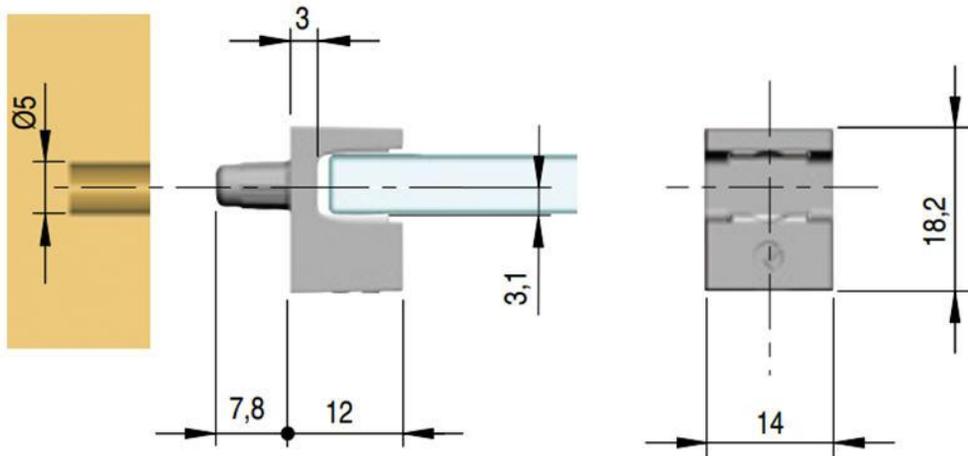

### ASSEMBLAGE


1

INSERTION AVEC TIGE

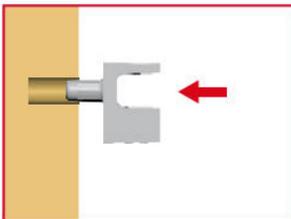


2

FAITES GLISSER LE VERRE HORIZONTALEMENT DANS L'ENCAVURE EN "U" DU SUPPORT AVANT D'ASSEMBLER LA PORTE

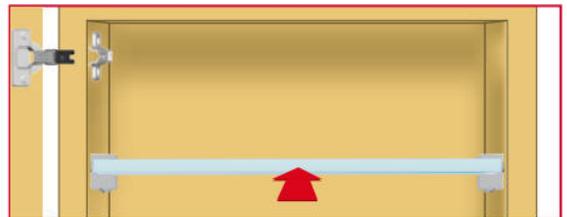

3

SÉCURISEZ LE VERRE EN POSITION EN VISSANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'À CE QUE LE VERRE SOIT FERMEMENT MAINTENU EN PLACE. ASSEMBLEZ ENSUITE LA PORTE


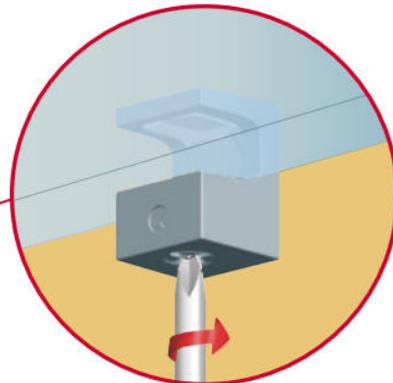




### Assemblage

#### REPOSITIONNEMENT DE LA TABLETTE

RETRAIT DE LA TABLETTE  
ENLEVEZ LA PORTE ET DÉVISSEZ L'INSERT MÉTALLIQUE  
JUSQU'À CE QUE VOUS PUISSIEZ RETIRER LA TABLETTE.

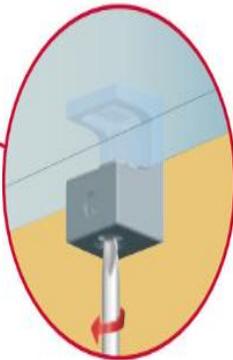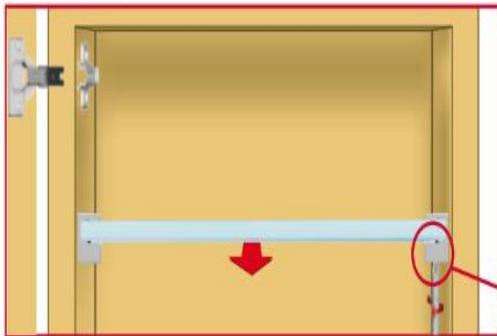

REPOSITIONNEMENT DE LA TABLETTE  
POUR REPOSITIONNER LA TABLETTE, REFAITES LES ÉTAPES 2 ET 3

